Manuale Utente di Avigilon™ Control Center Client

Versione: 5.2.2 Enterprise

PDF-CLIENT5-E-B-Rev2_IT

© 2006 — 2014 Avigilon Corporation. Tutti i diritti riservati. Salvo espressamente concesso per iscritto, nessuna licenza viene concessa in relazione a alcun copyright, progetto industriale, marchio commerciale, brevetto o altri diritti sulla proprietà intellettuale di Avigilon Corporation o dei suoi concessionari.

AVIGILON, CATTURA L'IMMAGINE, HDSM, HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT (HDSM), THE BEST EVIDENCE, LIGHTCATCHER e ACC logo sono marchi commerciali registrati e non registrati di Avigilon Corporation in Canada e in altre giurisdizioni in tutto il mondo. Altri nomi di prodotti ivi menzionati potrebbero essere i marchi commerciali registrati e non registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Nel presente documento i simboli ™ e ® non vengono impiegati in associazione con ciascun marchio commerciale.

Il presente manuale è stato compilato e pubblicato includendo le descrizioni e le specifiche degli ultimissimi prodotti. Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. Avigilon si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso relative a specifiche e materiali ivi contenuti e non sarà responsabile di alcun danno (inclusi quelli derivanti) causato dall'affidamento sul materiale presentato, inclusi (ma senza limitazione) gli errori tipografici e altri tipi di errori relativi alla pubblicazione.

Avigilon Corporation
http://www.avigilon.com

Revisione del 2014-06-13

Sommario

Introduzione **1**
Cos'è Avigilon Control Center Client? 1
Requisiti del sistema 1
Per maggiori informazioni 2
Avigilon Training Center 2
Assistenza 2
Aggiornamenti 3
Feedback 3
Operazioni preliminari **5**
Avvio e arresto di Avigilon Control Center Client 5
Avvio del client 5
Arresto del client 5
Ricerca di siti 6
Collegamento e scollegamento a/da un sito 8
Accesso 8
Scollegamento 9
Esplorazione dell'applicazione 10
Aggiunta e rimozione delle telecamere in una View 12
Aggiungere una telecamera a una View 12
Rimozione di una telecamera da una view 12
Visualizzazione del video in diretta e del video registrato 13
Gestione di un sito **15**
Siti e server 15
Ricerca di siti 16

Accesso alla scheda Configurazione 18
Impostazioni sito 19
Nome sito 20
Modifica View sito 20
Gestione dei server sul sito 22
Collegamento/Scollegamento delle telecamere 24
Utenti e Gruppi 32
Allarmi 47
Notifiche e-mail 53
Regole 56
Programmazione degli eventi del sito 61
Esportazione delle impostazioni 63
Impostazioni per l'importazione 64
Impostazioni server 65
Nome server 66
Programmazione registrazione 66
Registrazione e Larghezza di banda 69
Backup pianificato 70
Transazione POS 72
Riconoscimento numero di targa 81
Impostazioni telecamera 85
Pagina Generale 85
Rete 88
Immagine e visualizzazione 90
Compressione e frequenza immagini 95
Dimensioni immagine 97
Rilevamento movimenti 98
Aree di mascheramento 101
Registrazione manuale 103
Ingressi e uscite digitali 103
Microfono 107
Altoparlante 108

Impostazioni Client 110
Impostazioni generali 110
Regolazione visualizzazione video 112
Joystick 116
Ricerca di siti 119
Gestione registri sito 121
Gestione delle connessioni utente 122
Monitoraggio stato server 123
View 127
Cosa sono le View? 127
Aggiunta e rimozione di una View 127
Layout View 128
Selezione di un layout per una view 128
Modifica del layout di una View 129
Creazione di una visualizzazione a schermo intero 132
Ripristino delle dimensioni dello schermo 132
Scorrimento delle View 132
Salvataggio di una View 132
Salvataggio di una View 132
Aprire una view salvata 133
Modificare una view salvata 134
Rinominare una view salvata 134
Eliminazione di una view salvata 134
Collaborazione 134
Condivisione di una View 134
Abbandono di una View condivisa 135
Matrice Virtuale 135
Controllare i monitor della Matrice Virtuale 136
Aggiungere ed eliminare i monitor della matrice virtuale 136
Mappe 137
Utilizzo delle mappe 137
Utilizzo di una mappa 137

Aggiunta di una mappa 139
Modifica e rimozione di una mappa 141
Pagine Web 143
Utilizzo di una pagina Web 143
Aggiunta di una pagina Web 143
Modifica e rimozione di una pagina Web 144
Video 145
Aggiunta e rimozione delle telecamere in una View 145
Aggiungere una telecamera a una View 145
Rimozione di una telecamera da una view 146
Visualizzazione del video in diretta e del video registrato 146
Zoom e panoramica di un video 146
Uso degli strumenti di zoom 146
Uso dei puntatori di spostamento 147
Ingrandimento di un Image Panel 147
Ingrandimento di un Image Panel 147
Ripristinare un image panel 147
Ascolto dell'audio in una View 148
Attivazione dei comandi di tastiera personalizzati 148
Controllo del video in diretta 148
Trasmissione dell'audio in una View 149
Utilizzo della Risposta istantanea 149
Attivazione della registrazione manuale 149
Telecamere PTZ 150
Attivazione dell'uscita digitale 156
Monitoraggio delle transazioni POS 157
Controllo del video registrato 157
Riproduzione del video registrato 157
Sincronizzazione della riproduzione dei video registrati 159
Inserimento nei bookmark del video registrato 160
Rivedere le transazioni POS 163
Regolazione visualizzazione video 164

Visualizzazione del video analogico nella modalità deinterlacciata 165
Visualizzare overlay d'immagine 165
Cambia qualità di visualizzazione 166
Regolazione della visualizzazione nell'Image Panel 167
Allarmi 169
Monitoraggio degli allarmi 169
Accesso alla scheda Allarmi 169
Revisione degli allarmi 171
Rivedere il video dell'allarme 171
Assegnare un bookmark a un allarme 172
Assegnare un allarme 172
Riconoscere un allarme 173
Ricerca degli allarmi 173
Esportazione degli allarmi 173
Eliminazione di un allarme 173
Armamento degli Image Panel 174
Riconoscimento numero di targa 177
Monitoraggio dei numeri di targa 177
Sovrapposizione dei numeri di targa 177
Corrispondenze numero di targa 178
Cerca 181
Esecuzione della ricerca di eventi 181
Visualizzazione dei risultati di ricerca degli eventi 183
Esecuzione della ricerca di pixel 183
Visualizzazione dei risultati di ricerca dei pixel 185
Esecuzione della ricerca di anteprime 185
Visualizzazione delle anteprime nei risultati di ricerca 186
Esecuzione della ricerca di allarmi 187
Visualizzazione dei risultati di ricerca per gli allarmi 189
Esecuzione della ricerca di bookmark 189
Visualizzazione dei risultati di ricerca per i bookmark 190
Esecuzione della ricerca di una transazione POS 191

Visualizzazione dei risultati di ricerca per le transazioni POS 192
Esecuzione della ricerca di un numero di targa 193
Visualizzazione dei risultati di ricerca dei numeri di targa 194
Esporta 195
Esportazione video nativo 195
Esportazione video AVI 198
Esportazione fermo-immagini 202
Esportazione di un Immagine Stampa 204
Esportazione audio WAV 206
Esportazione istantanea di un'immagine 207
Backup 211
Backup dei video registrati su richiesta 211
Appendice 213
Eventi e descrizioni 213
Descrizioni E-mail 213
Descrizioni delle autorizzazioni di gruppo 215
Descrizione Allarmi 218
Descrizione regole e azioni 219
Aggiornamento del client 227
Numeri di targa supportati 228
Report dei bug 232
Comandi di tastiera 232
Image Panel e Comandi della telecamera 232
Comandi View 235
Comandi layout View 236
Comandi di riproduzione 237
Controlli PTZ (digitali e meccanici) 239

Introduzione

Cos'è Avigilon Control Center Client?

Avigilon™ Avigilon Control Center Client funziona con Avigilon™ Avigilon Control Center Server per fornire l'accesso e il controllo del sistema di High Definition Stream Management (HDSM)™ Avigilon.

Il Client consente di visualizzare il video in diretta e registrato, monitorare gli eventi e controllare l'accesso degli utenti all'Avigilon Control Center. Il Client offre anche la possibilità di configurare il proprio sistema di videosorveglianza.

Il Client può essere eseguito sullo stesso computer del Server, o su un computer remoto collegato al sito attraverso una rete locale (LAN) o una rete wireless (WAN).

Quello che si può fare nel Client dipende dalla versione del Server. Sono disponibili tre versioni del Server: Core, Standard e Enterprise. Visitare il sito Avigilon per una panoramica sulle funzionalità disponibili di ogni versione: http://avigilon.com/products/video-surveillance/avigilon-control-center/editions/

Una copia del Client può essere scaricata dal sito Web di Avigilon, o installata insieme al Server.

Requisiti del sistema

	Requisiti minimi	Requisiti consigliati
Risoluzione del monitor	1280 x 1024	1280 x 1024
SO	Windows XP con Service Pack (SP) 2 o versione successiva, Windows Vista o Windows 7 o Windows 8 64-bit	Windows 7 64-bit

CPU	Processore Intel Dual Core da 2.0 GHz	Processore Quad Core 2.0 GHz
RAM del sistema	2 GB	2 GB
Scheda video	PCI Express, compatibile DirectX 10.0 con 256 MB di RAM	PCI Express, compatibile DirectX 10.0 con 256 MB di RAM
Scheda di rete	1 Gbps	1 Gbps
Spazio su disco rigido	500 MB	500 MB

Per maggiori informazioni

Visitare Avigilon all'indirizzo http://www.avigilon.com/ per la documentazione aggiuntiva sui prodotti.

Avigilon Training Center

L'Avigilon Training Center offre video di formazione gratuiti online che mostrano come impostare e utilizzare il sistema di videosorveglianza Avigilon. Per iniziare, registrarsi online sul sito del Portale Avigilon Partner: http://avigilon.force.com/login

Assistenza

Per informazioni supplementari sull'assistenza, visitare http://avigilon.com/support-and-downloads/.
Il Portale Avigilon Partner fornisce inoltre risorse di assistenza auto-regolate - registrati e accedi a http://avigilon.force.com/login.

La normale Avigilon Avigilon è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 18:00 ora solare del Pacifico Centrale (PST):

- Nord America: +1.888.281.5182 opzione 1
- Internazionale: +800.45678988 o +1.604.629.5182 opzione 1

Assistenza tecnica d'emergenza 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana:

- Nord America: +1.888.281.5182 opzione 1 quindi selezionare 9
- Internazionale: +800.4567.8988 o +1.604.629.5182 opzione 1 quindi selezionare 9

Le e-mail possono essere inviate a: support@avigilon.com.

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti software e firmware potranno essere scaricati non appena disponibili. Visitare http://avigilon.com/support-and-downloads/ per gli aggiornamenti disponibili.

Feedback

Apprezziamo il vostro feedback. Inviare qualsiasi commento sui nostri prodotti e servizi all'indirizzo feedback@avigilon.com

Operazioni preliminari

Dopo aver installato Avigilon™ Avigilon Control Center Client, è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il sistema di High Definition Stream Management (HDSM)™ Avigilon. Fare riferimento a una delle procedure per assistenza sulle operazioni preliminari.

Avvio e arresto di Avigilon Control Center Client

L'Avigilon Control Center Client può essere avviato o arrestato in qualsiasi momento - la registrazione video non viene influenzata perché viene controllata separatamente dal software Server.

Avvio del client

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- In Windows, selezionare **Tutti i programmi** o **Tutte le App** > **Avigilon** > **Avigilon Control Center Client**.
- Fare doppio clic sull'icona del collegamento nel desktop.
- Nel programma di amministrazione di Avigilon Control Center, fare clic su **Avvia Control Center Client**. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale utente di *Avigilon Control Center Server*.

Accedere al proprio sito quando appare la finestra di dialogo Accedi. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso.

Arresto del client

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > **Esci**.

2. Nella finestra di conferma, fare clic su **Sì**.

Ricerca di siti

Se il proprio computer è ubicato sullo stesso segmento di rete (subnet) di un sito, quel sito viene rilevato e visualizzato automaticamente in Esploratore sistema a sinistra della finestra dell'applicazione.

Se il sito nel quale si vuole accedere non è elencato, è perché il sito è su un differente subnet ed è necessario cercarlo manualmente. Non ci sono limiti al numero di siti che possono essere rilevati dal Client.

Di default quando un server si connette per la prima volta al sistema, viene aggiunto come un server all'interno di un sito con lo stesso nome. Se si necessita di localizzare un nuovo server, si cercherà il suo sito.

1. Aprire la finestra Trova sito
    - Nella finestra di dialogo Registro, fare clic su .
    - Nell'angolo in alto a destra, selezionare > **Impostazioni Client** > **Networking sito**. Nella scheda Networking sito, cliccare su .

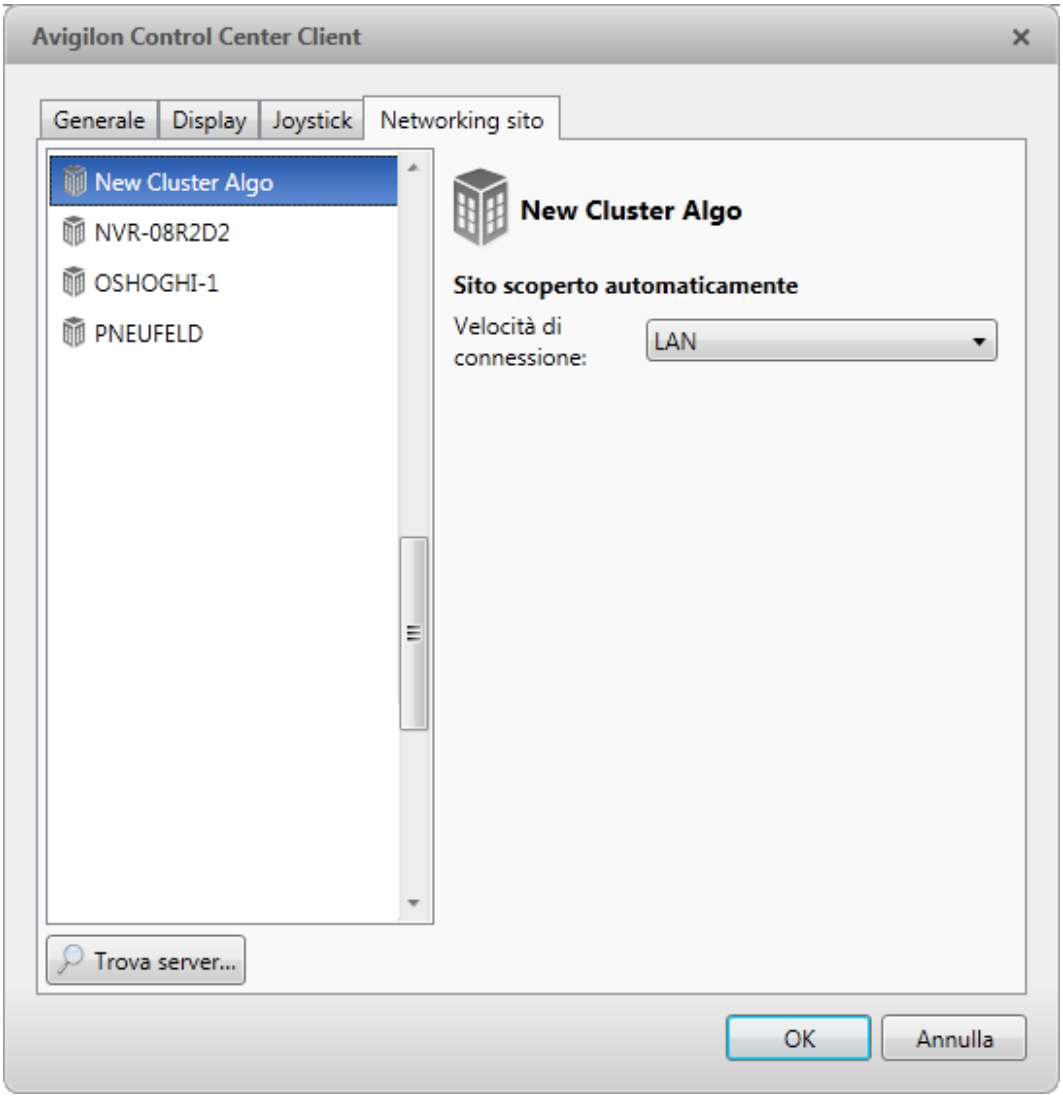

Figura A. Scheda Networking sito

2. Nella finestra di dialogo, inserire il **Hostname/Indirizzo IP** e la **Porta di base** del server nel sito che si desidera trovare.

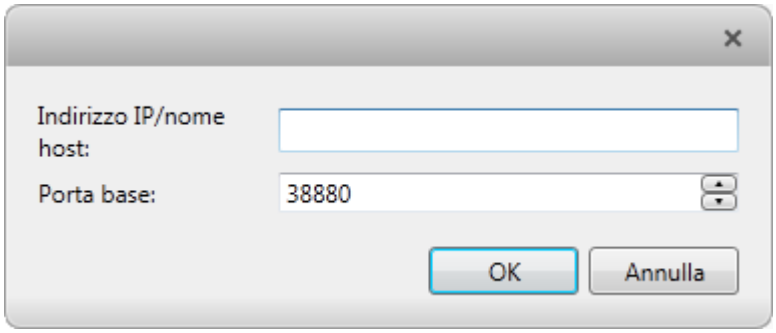

Figura B. Finestra di dialogo Trova sito

Per default, la porta di base è 38880. È possibile modificare il numero della porta di base nel programma di amministrazione di Avigilon Control Center. Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale utente di Avigilon Control Center Server*.

3. Fare clic su **OK**.

Se il sito viene trovato, lo stesso viene aggiunto automaticamente all'elenco siti nella scheda Networking sito.

Se il sito non viene trovato, verificare quanto segue, quindi riprovare:

- Le impostazioni di rete sono configurate correttamente.
- Il firewall non blocca l'applicazione.
- Il software di Avigilon Control Center Server è in esecuzione sul server che si stava cercando nel passaggio 2.

Collegamento e scollegamento a/da un sito

Per accedere ad una delle funzioni nel proprio Sistema di High Definition Stream Management (HDSM)™ Avigilon, è necessario effettuare l'accesso ad un sito.

L'accesso come amministratore predefinito usa *amministratore* come nome utente e nessuna password. Per mantenere la sicurezza dell'account di amministratore, si consiglia che l'amministratore di sistema crei immediatamente una password per l'account dopo il primo accesso. L'amministratore di sistema può creare account utente per altri utenti.

Accesso

1. Aprire la finestra di dialogo Accesso. La finestra di dialogo Accedi viene visualizzata automaticamente quando il Client viene lanciato.

   Per accedere manualmente alla finestra di dialogo Accedi, effettuare una delle seguenti operazioni:

   - Nell'angolo in alto a destra, selezionare > **Accedi** per accedere a tutti i siti disponibili.
   - In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su un sito e selezionare **Accedi** per accedere al server selezionato.

2. Nella finestra Accedi, selezionare un sito specifico o selezionare **Tutti i siti** nel menu a discesa **Accesso a** .

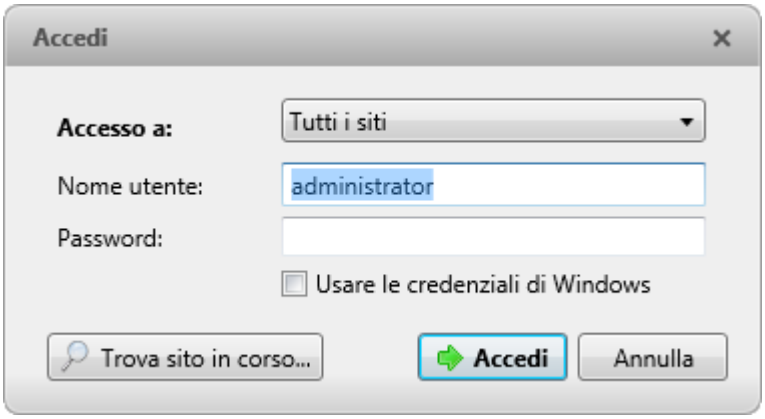

Figura A. Finestra di dialogo Accedi.

Suggerimento: Se si accede alla finestra di dialogo Accedi da un sito specifico, l'opzione per collegarsi a tutti i siti non sarà disponibile.

Se il sito a cui si desidera accedere non viene visualizzato, fare clic su per trovare il sito.

3. Immetter il **Nome utente** e **la Password**. , o selezionare la casella di controllo **Usare le credenziali di Windows** per utilizzare automaticamente lo stesso nome utente e password del proprio computer.

4. Fare clic su **Accedi**.

Dopo aver acceduto la prima volta, è possibile impostare l'accesso automatico dalla finestra di dialogo Impostazioni Client. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni generali.

Scollegamento

È possibile scollegarsi da uno o da tutti i siti in qualsiasi momento.

Per...	questa operazione...
Scollegarsi da un sito	1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul sito in Esploratore sistema, quindi selezionare **Disconnessione**.
Scollegarsi da tutti i siti	1. Selezionare **> Disconnessione**. 2. Nella finestra di conferma, fare clic su **Sì**.

Esplorazione dell'applicazione

Una volta eseguito l'accesso, la finestra dell'applicazione Avigilon™ Avigilon Control Center Client presenta tutte funzioni di cui si dispone.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

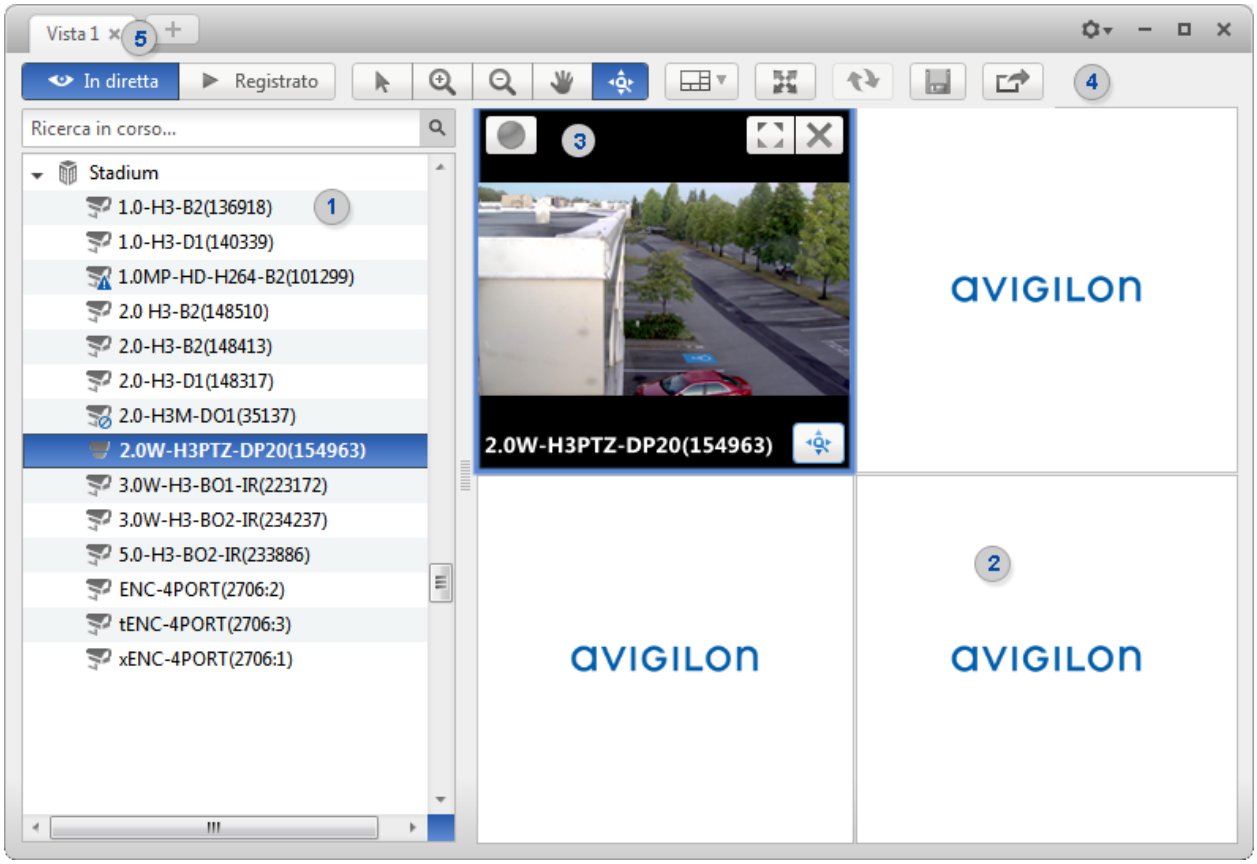

Figura A. Finestra dell'applicazione Avigilon Control Center Client

Funzioni della finestra di applicazione

	Area	Descrizione
1	Esploratore sistema	Visualizza tutti gli elementi nel proprio sistema di videosorveglianza. Utilizzare la barra **Cerca** per localizzare rapidamente qualsiasi cosa disponibile nel proprio Esploratore sistema. È possibile ricercare oggetti per nome e dispositivi per

		location, ID logico, numero di serie ed indirizzo IP. **Suggerimento:** L'Esploratore sistema cambia a seconda della scheda che è aperta. Ad esempio, i server non vengono elencati nella scheda View.
2	Scheda Visualizza	Consente di monitorare i video ed organizzare gli image panel. È possibile aprire più View contemporaneamente.
3	Image panel	Visualizza il video in diretta o registrato di una telecamera. Quando si sposta il mouse nell'image panel, vengono visualizzati i tasti di controllo video.
4	Barra degli strumenti	Consente di accedere rapidamente agli strumenti utilizzati più spesso.
5	Schede Incarico	Visualizza tutte le schede attualmente aperte.
	Aggiunta di un tasto Incarico	Aprire il menu Nuovo Incarico in modo da selezionare ed aprire nuove schede incarico. È possibile accedere a strumenti avanzati come Cerca ed Esporta o le funzioni amministrative del sistema come Configurazione sito.
	Menu Impostazioni	Questo menu dà accesso alle impostazioni di applicazioni locali come le Impostazioni Client e le connessioni sito.
	Elenco messaggi di sistema	Il numero evidenziato mostra il numero di messaggio di sistema che necessitano di attenzione. Cliccare sul numero per visualizzare l'elenco dei messaggi. Il colore di evidenziatura indica il grado di priorità dei messaggi più recenti. ▪ **Rosso** = Errore ▪ **Giallo** = Avviso ▪ **Verde** = Informazione

Icone dell'Esploratore sistema

Icona	Descrizione
	Un sito. Elencati sotto ad un sito sono indicati tutti i dispositivi connessi e le funzioni collegate.
	Un server.

	Una telecamera.
	Una telecamera PTZ.
	Un encoder.
	Un monitor a matrice virtuale.
	Una View salvata.
	Una mappa.
	Una pagina web.

Aggiunta e rimozione delle telecamere in una View

Per monitorare il video, aggiungere una telecamera alla View. Il video della telecamera può essere rimosso dalla View in qualsiasi momento.

Aggiungere una telecamera a una View

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Trascinare la telecamera da Esploratore sistema in un image panel vuoto della View.
- Fare doppio clic su una telecamera in Esploratore sistema.
- In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse sulla telecamera, quindi selezionare **Aggiungi a view**.

  La telecamera verrà aggiunta al successivo image panel vuoto nel layout della View.

Suggerimento: È possibile trascinare la stessa telecamera in più image panel per vedere il video a diversi livelli di zoom.

Rimozione di una telecamera da una view

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Chiudi**.

- Nell'image panel, fare clic su .

Visualizzazione del video in diretta e del video registrato

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Quando si monitora il video, si può scegliere di guardare i video in diretta e registrati nella stessa view, o un solo tipo di video per view.

Dopo aver aggiunto le telecamere richieste alla view, eseguire le seguenti operazioni:

- Per cambiare la view da video live a registrato, fare clic su **Live** o **Registrato** sulla barra degli strumenti.
- Per alternare singoli image panel tra il video registrato e in diretta, fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Live** o **Registrato**.

Gli image panel che visualizzano il video registrato hanno un **bordo** verde.

Gestione di un sito

Le impostazioni predefinite del client Avigilon™ Avigilon Control Center consentono di iniziare a utilizzare l'applicazione subito dopo l'installazione. Tuttavia, è possibile personalizzare e configurare il proprio sito in modo da riflettere le modalità di impiego del sistema nelle operazioni giornaliere.

In Avigilon Control Center 5, i server sono custoditi in cluster chiamati siti. Ciascun sito contiene server multipli e condivide le impostazioni di configurazione in tutto il sito. A livello del sito, è possibile gestire il proprio server e i collegamenti delle telecamere, così come l'impostazione degli eventi di sistema del sito.

A livello del server, è possibile gestire la registrazione e la larghezza di banda per ciascuna delle telecamere collegate. Mentre a livello della telecamera, è possibile modificare la qualità d'immagine e specifiche funzioni della telecamera.

Tutte le impostazioni del sito, del server e delle telecamere possono essere configurate dalla scheda Configurazione.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Siti e server

In Avigilon Control Center, i server sono organizzati in cluster chiamati siti. Organizzando il sistema in cluster, si è in grado di controllare l'accesso degli utenti e gli eventi di sistema attraverso le impostazione del sito. Le impostazioni sito sono memorizzate sul server, o in tutti i server nel caso di un sito multi-server.

In base al proprio sistema e alla versione della licenza, è possibile avere server multipli in un sito. In caso di server multipli in un sito, lo stesso sito è in grado di distribuire incarichi e dati di sistema tra i server in modo da permettere al sistema di continuare a funzionare anche in caso di guasto di un server.

All'interno di un sito, ciascun singolo server è responsabile della gestione dei dispositivi ad esso collegati. Nello specifico, il server controlla la registrazione del video. Attraverso le impostazione del server, è possibile controllare quando il video viene registrato, quanto tempo viene memorizzato e quanta larghezza di banda viene impiegata per lo streaming del video.

Ricerca di siti

Se il proprio computer è ubicato sullo stesso segmento di rete (subnet) di un sito, quel sito viene rilevato e visualizzato automaticamente in Esploratore sistema a sinistra della finestra dell'applicazione.

Se il sito nel quale si vuole accedere non è elencato, è perché il sito è su un differente subnet ed è necessario cercarlo manualmente. Non ci sono limiti al numero di siti che possono essere rilevati dal Client.

Di default quando un server si connette per la prima volta al sistema, viene aggiunto come un server all'interno di un sito con lo stesso nome. Se si necessita di localizzare un nuovo server, si cercherà il suo sito.

1. Aprire la finestra Trova sito
    - Nella finestra di dialogo Registro, fare clic su .
    - Nell'angolo in alto a destra, selezionare **> Impostazioni Client > Networking sito**. Nella scheda Networking sito, cliccare su .

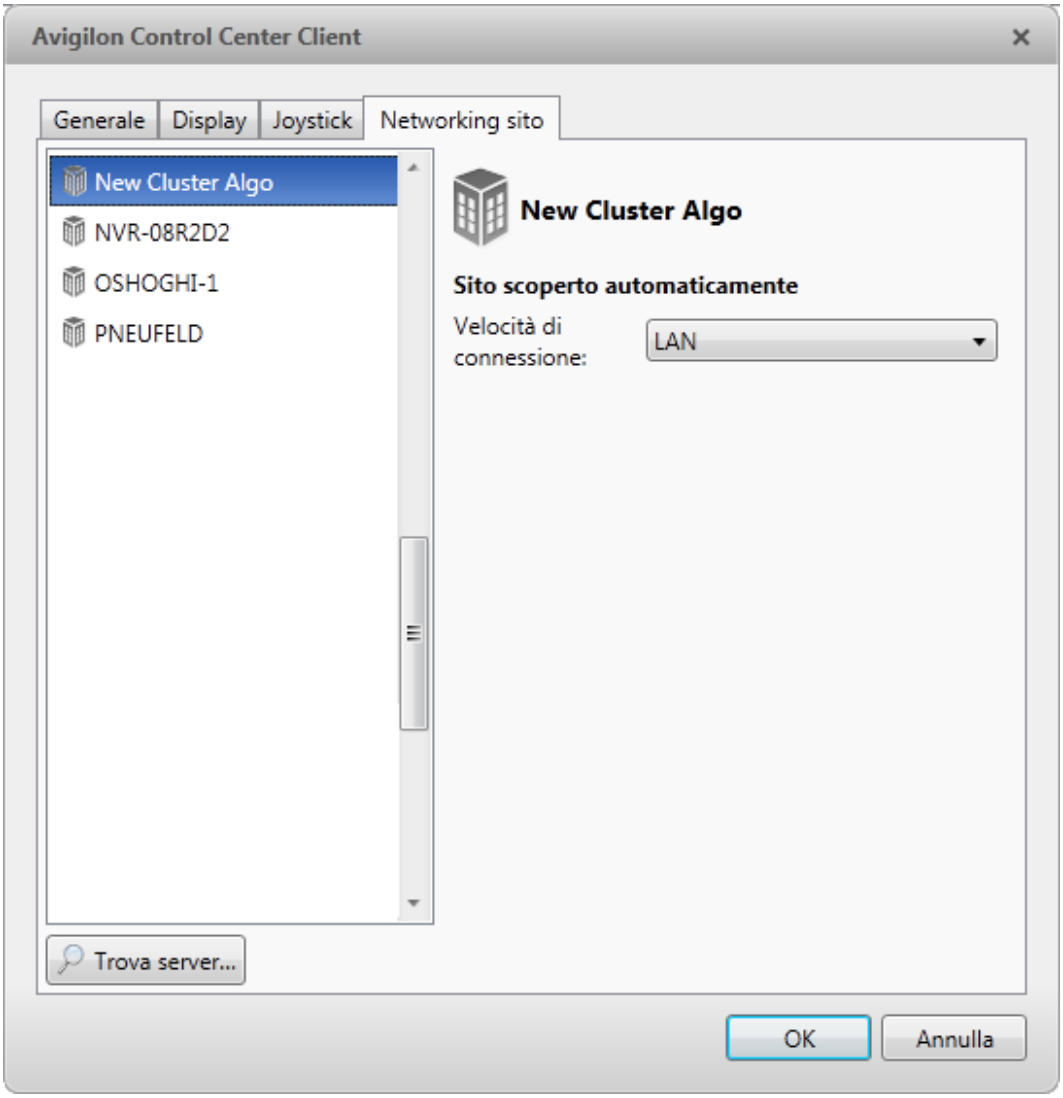

Figura A. Scheda Networking sito

2. Nella finestra di dialogo, inserire il **Hostname/Indirizzo IP** e la **Porta di base** del server nel sito che si desidera trovare.

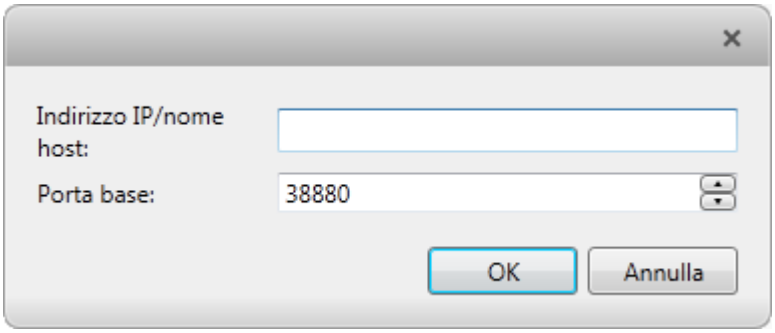

Figura B. Finestra di dialogo Trova sito

Per default, la porta di base è 38880. È possibile modificare il numero della porta di base nel programma di amministrazione di Avigilon Control Center. Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale utente di Avigilon Control Center Server*.

3. Fare clic su **OK**.

Se il sito viene trovato, lo stesso viene aggiunto automaticamente all'elenco siti nella scheda Networking sito.

Se il sito non viene trovato, verificare quanto segue, quindi riprovare:

- Le impostazioni di rete sono configurate correttamente.
- Il firewall non blocca l'applicazione.
- Il software di Avigilon Control Center Server è in esecuzione sul server che si stava cercando nel passaggio 2.

Accesso alla scheda Configurazione

Per aprire la scheda Configurazione, eseguire una delle seguenti operazioni:

- In cima alla finestra dell'applicazione, cliccare per aprire il menu Nuovo Incarico. Quando appare il menu, cliccarci sopra .
- Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo che si desidera configurare, quindi selezionare **Configura**.

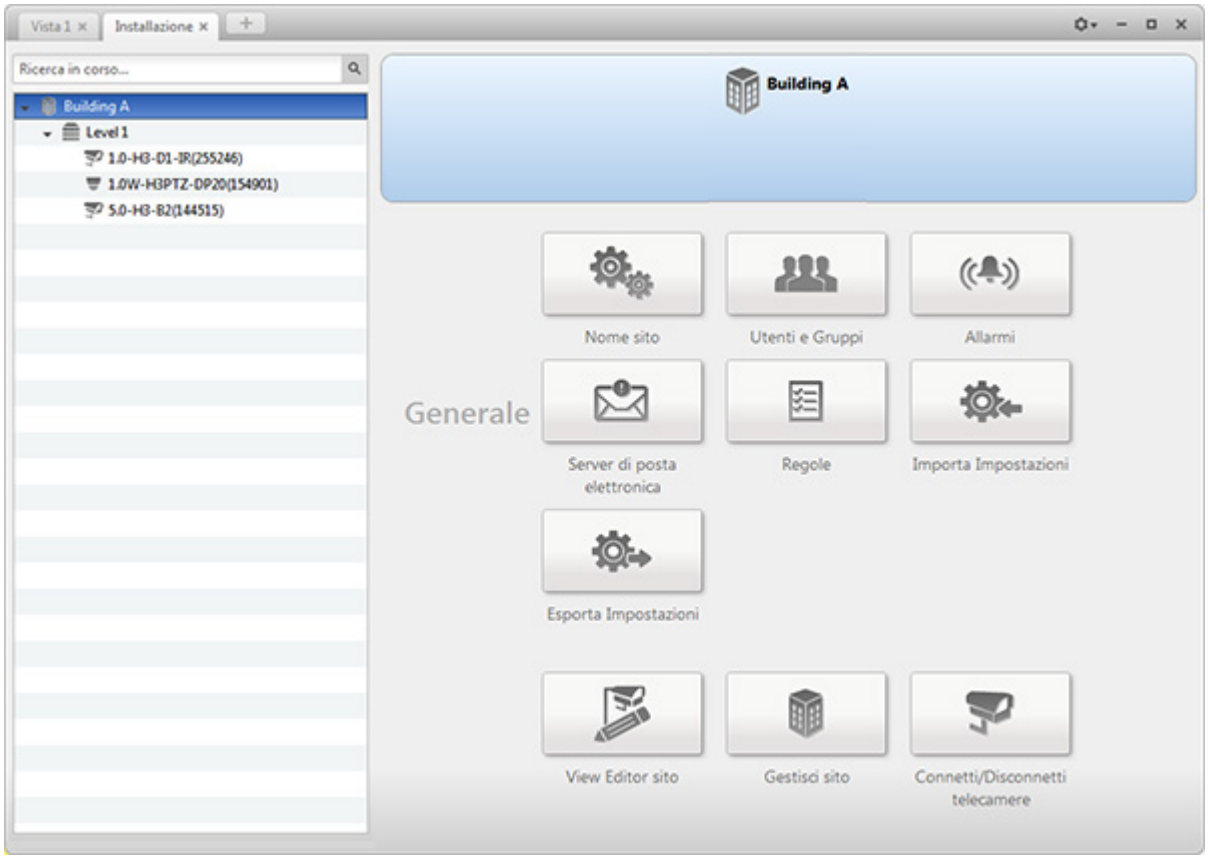

Figura A. Scheda Configurazione

Nella scheda Configurazione, l'Esploratore sistema viene visualizzato sulla sinistra e le opzioni di configurazione sulla destra. Le opzioni di configurazione cambiano a seconda del dispositivo che è stato selezionato nell'Esploratore sistema.

Impostazioni sito

Le impostazioni memorizzate al livello del sito, influenzano tutti gli utenti e i dispositivi all'interno del sito.

Queste impostazioni includono le informazioni sull'account utente, le notifiche e-mail, gli allarmi e le regole. Ed è anche dove è possibile impostare come disporre l'Esploratore sistema ed aggiungere o rimuovere server e telecamere in un sito.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Nome sito

Assegnare al sito un nome significativo in modo da essere facilmente identificato nell'Esploratore di sistema. Altrimenti, il sito utilizzerà il nome assegnato al server con il quale è stato rilevato la prima volta.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo, assegnare un nome al sito.

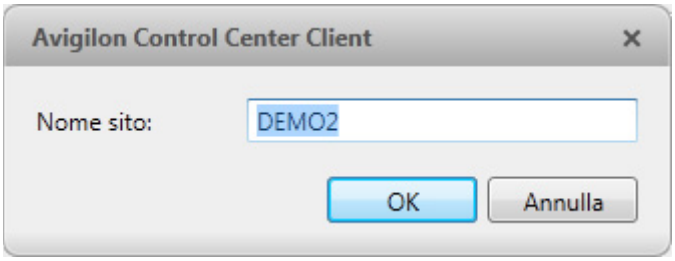

Figura A. Finestra di dialogo Nome sito

Modifica View sito

È possibile modificare l'organizzazione del proprio sito nella scheda View, in modo che rifletta la configurazione del proprio sistema.

Attraverso l'Editor View sito, è possibile organizzare l'Esploratore sistema per visualizzare le telecamere per location, mappe gruppi e View salvate per una maggiore convenienza oppure nascondere le telecamere che non sono rilevanti ai fini di un'eventuale indagine in corso.

Di default, tutte le telecamere sono elencate in ordine alfabetico per sito nell'Esploratore sistema.

Nota: Queste impostazioni riguardano solo l'Esplorazione sistema nella scheda View.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .

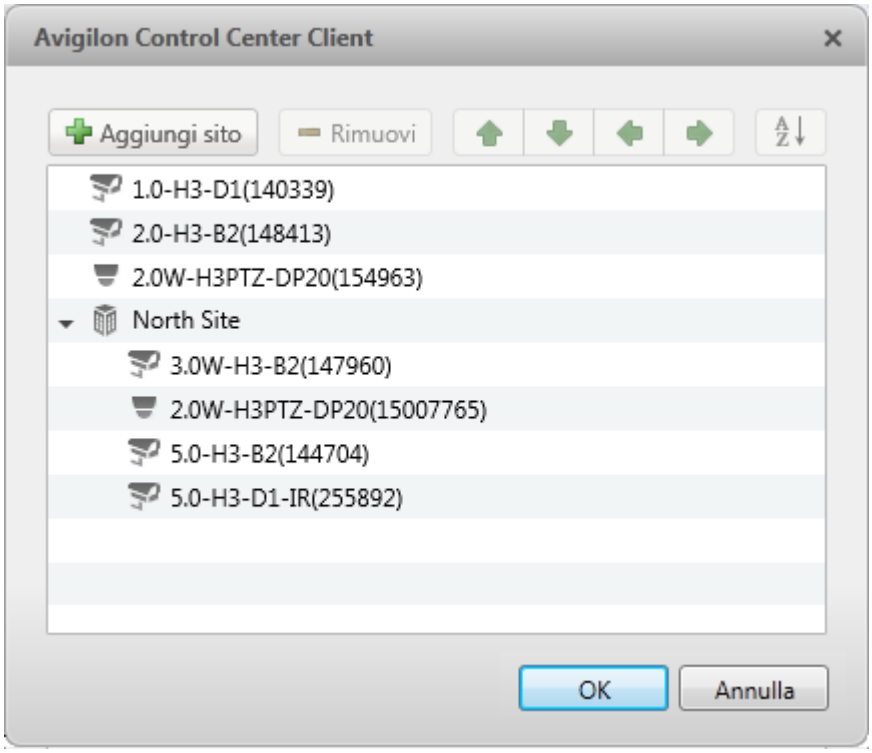

Figura A. Finestra di dialogo Editor View sito

2. Nella finestra di dialogo Editor View sito, eseguire quanto segue:
    - Selezionare uno degli elementi elencati ed utilizzare le frecce verdi per spostarsi su e giù per la lista o spostarsi in una cartella del sito.
    - Cliccare su per ordinare l'elenco in ordine alfabetico.
    - Cliccare su per aggiungere un nuovo sito. Il nuovo sito è una cartella virtuale e ha uno scopo puramente organizzativo senza opzioni di configurazione.

      Fare doppio clic sul nuovo sito per modificare il nome predefinito.
    - Cliccare su per eliminare una cartella del sito.
3. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche.

Quando viene aperta una nuova scheda View, i cambiamenti vengono visualizzati nell'Esploratore sistema.

Gestione dei server sul sito

Un Sito può contenere più server per condividere impostazioni e operazioni tra tutti i server. Per esempio, Utenti e Gruppi aggiunti al sito avrebbero automaticamente accesso a tutti i server collegati.

Per default, quando un server viene scoperto per la prima volta sulla rete, sarà aggiunto all'Esploratore di sistema come un server all'interno di un sito che usa lo stesso nome. È possibile spostare il server su un sito diverso per condividere le risorse.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare un sito e quindi cliccare .
2. Nella scheda di Gestione del sito si può trovare una lista di tutti i siti a cui si ha accesso e di tutti i server a cui è connesso ogni sito.

   Se non si riesce a vedere il sito o il server che si desidera configurare, vedere Rilevamento Siti per ulteriori informazioni.

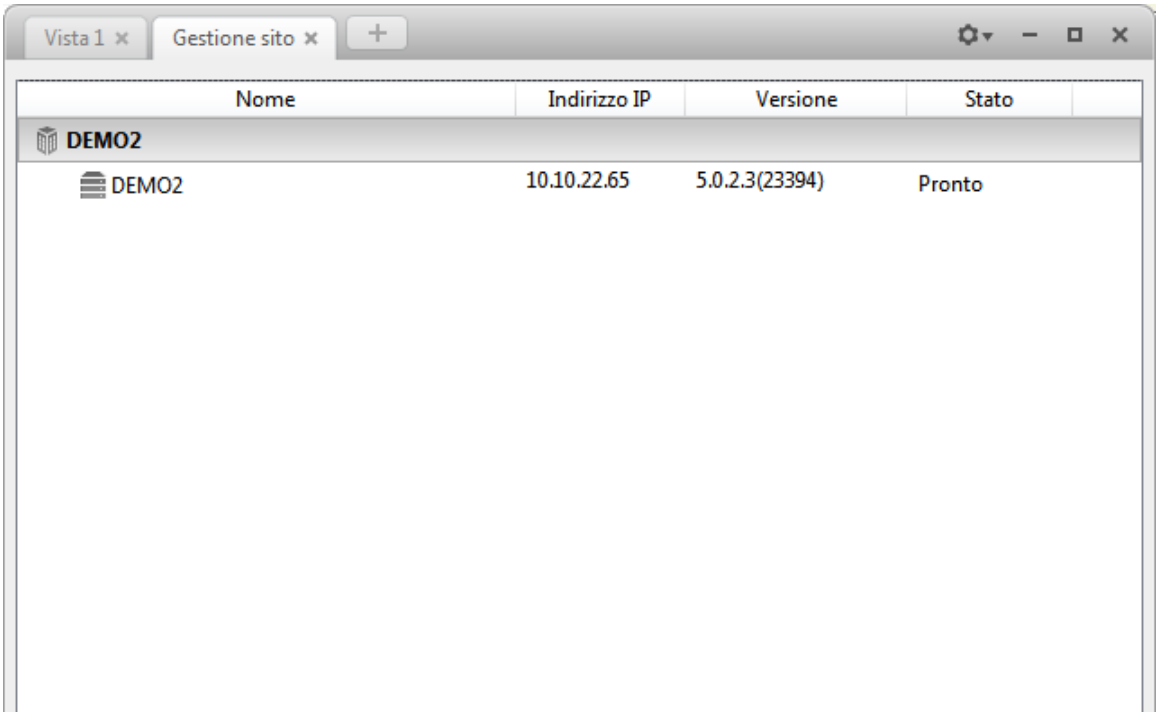

Figura A. Scheda Gestione del sito

3. Quando si seleziona un server, si potranno vedere le opzioni disponibili in fondo allo schermo.
4. Per spostare un server, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare un server e trascinarlo su un sito differente.

- Selezionare un server e quindi cliccare **Connettere**. Nella finestra di dialogo, selezionare il sito a cui si desidera connettere il server.

  Nota: I siti senza alcun server saranno automaticamente eliminati dalla lista.

Una volta che il server è connesso al sito, le impostazioni saranno unite.

- Le impostazioni uniche del server saranno aggiunte al sito.
- Se le impostazioni sono identiche, verrà conservata solo la versione del sito.
- Se un'impostazione del server e una del sito hanno lo stesso nome ma sono configurate diversamente, l'impostazione del server sarà aggiunta al sito e rinominata secondo questo formato: *<setting name> (nome server),* come Email1 (Server2F).
  - Nel motore di gestione regole, la regola Informare gli utenti (predefinito) è sempre aggiunta e rinominata anche se le impostazioni sono le stesse. La versione del sito rimane attivata, ma le regole aggiunte sono disattivate di default.
- Le due view del sito saranno unite.
  - Le impostazioni sito hanno la precedenza. Ad esempio, una mappa dal sito è stata copiata nel server in passato. Nel server, la mappa è posizionata in cima alla View sito. Ma nel sito, la stessa mappa viene posizionata in basso. Dopo la connessione del server al sito, la mappa utilizza la posizione usata dal sito (in basso).
  - I nuovi elementi non organizzati dal server sono elencati nella parte bassa della View sito.
- I gruppi di autorizzazione utenti sono uniti.
  - Se i gruppi hanno lo stesso nome vengono utilizzate le impostazioni sito, e gli utenti sia del sito che del server vengono aggiunti al gruppo.
  - I gruppi che sono nuovi sul sito hanno automaticamente accesso a tutte le periferiche nel sito.
  - I gruppi che sono nuovi sul server hanno automaticamente accesso a tutte le periferiche collegate al server.
- Gli utenti con lo stesso nome useranno le impostazioni configurate nel sito (incluse le password) ed avranno le autorizzazioni gruppo dal server.

- Se il sito è collegato a Active Directory di Windows, il server deve essere collegato allo stesso dominio Active Directory altrimenti la connessione fallirà. Per maggiori informazioni, vedere Importazione Gruppi Active Directory.

5. Se il sito possiede più server, si può scegliere di disconnettere un server dal sito attuale per ri-assegnare il server al proprio sito.
   - Selezionare un server dal sito e cliccare **Disconnettere**.

   Dopo essere stato disconnesso, il server manterrà tutte le impostazioni ricevute dal sito.

Collegamento/Scollegamento delle telecamere

Le telecamere sono collegate ad un sito attraverso i server collegati. I server gestiscono e memorizzano i video registrati delle telecamere, mentre il sito gestisce gli eventi che possono essere collegati al video della telecamera.

È possibile collegare e scollegare le telecamere ai/dai server attraverso la scheda Collegamento/Scollegamento delle telecamere.

Lo stato del collegamento di una telecamera è indicato dall'icona accanto al nome della telecamera in Esploratore sistema. Le icone di stato compaiono su ogni icona di dispositivo nell'Esploratore sistema.

Icona	Definizione
Telecamera collegata	La telecamera è collegata al server.
Aggiornamento telecamera	La telecamera è collegata al server e sta attualmente aggiornando il firmware.
Errore di collegamento della telecamera	La telecamera non riesce a collegarsi a un server. Questo problema può essere dovuto al fatto che la telecamera non è più in rete o c'è un conflitto rete
Telecamera scollegata	La telecamera è scollegata, ma sul server è ancora presente il video registrato della telecamera.
Nessuna icona	La telecamera è scollegata e non è presente alcun video registrato sul server.

Rilevamento di una telecamera

Se le telecamere sono collegate alla rete, dovrebbero essere rilevate automaticamente dal software Client.

Se la telecamera non viene rilevata automaticamente, si può provare a rilevarla manualmente in rete.

- Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .

  Nella finestra Collegamento/scollegamento telecamere, tutte le telecamere Avigilon e ONVIF collegate allo stesso segmento di rete (subnet) vengono rilevate automaticamente e appaiono nell'elenco Telecamere rilevate.

Se la telecamera a cui si desidera connettersi si trova in una sottorete diversa, o è prodotta da terzi, eseguire le seguenti operazioni:

1. In cima alla scheda Collegamento/scollegamento telecamere, fare clic su **Trova telecamera...**.
2. Nella finestra di dialogo Trova telecamera, completare i seguenti campi:

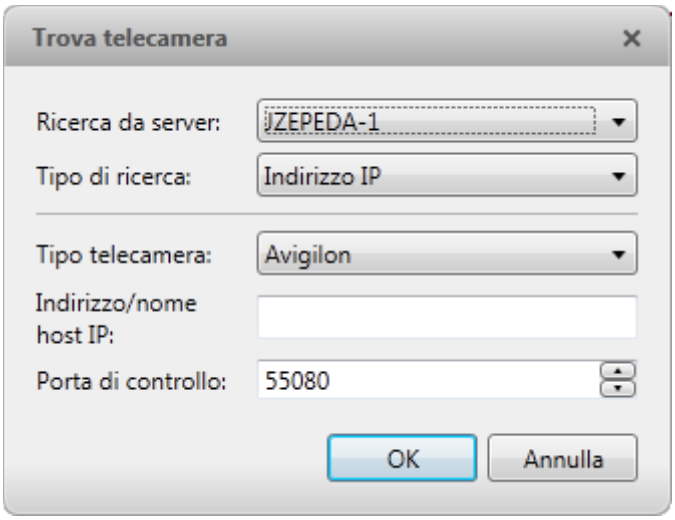

Figura A. Finestra di dialogo Trova telecamera: Indirizzo IP

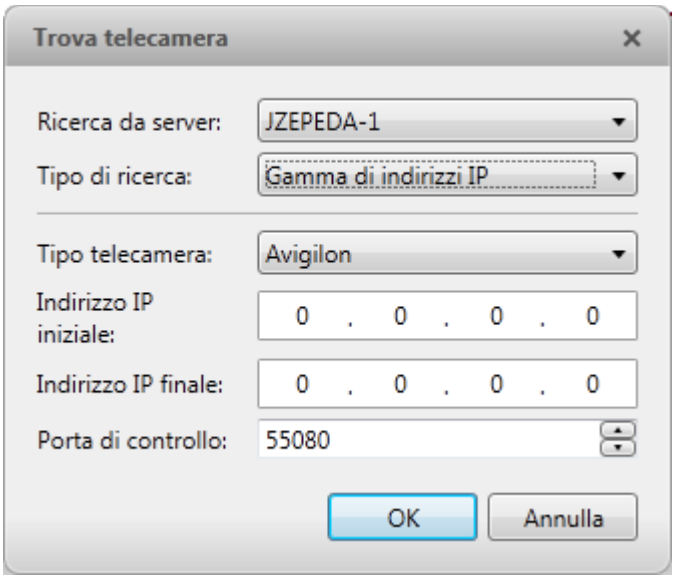

Figura B. Finestra di dialogo Trova telecamera: Gamma di indirizzi IP

   - **Ricerca da server:** selezionare un server a cui collegare la telecamera.
   - **Tipo di ricerca:** selezionare il tipo di ricerca.
   - **Tipo di telecamera:** selezionare il nome della marca di telecamera.

Suggerimento: Selezionare ONVIF per rilevare le telecamere compatibili ONVIF.

- **Indirizzo IP/Hostname:**(solo per la ricerca degli indirizzi IP) inserire l'indirizzo IP o l'hostname della telecamera. Per rilevare la fotocamera, l'indirizzo IP del gateway e del server della telecamera deve essere impostato correttamente.
- **Indirizzo IP iniziale** e **Indirizzo IP finale:** (solo per la ricerca della gamma di indirizzi IP) inserire gli indirizzi IP iniziale e finale. Per il tipo di telecamera selezionata, verranno cercati solo gli indirizzi in questo intervallo.
- **Porta di controllo:** inserire il numero della porta di controllo della telecamera.
- Fornire il **Nome utente** e la **Password** della telecamera, se necessario.

3. Fare clic su **OK**.

Se la telecamera viene rilevata, apparirà nell'elenco Telecamere rilevate. Ora sarà possibile collegare la telecamera a un server.

Collegamento di una telecamera a un server

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Per accedere ad una telecamera da un sito, deve essere collegata ad un server all'interno del sito. I server gestiscono e memorizzano i video registrati delle telecamere, mentre il sito gestisce gli eventi che possono essere collegati al video della telecamera.

Una volta che la telecamera è stata rilevata in rete, può essere collegata al server. Se non si riesce a vedere la telecamera che si desidera collegare, vedere Rilevamento di una telecamera.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare un sito e quindi cliccare .

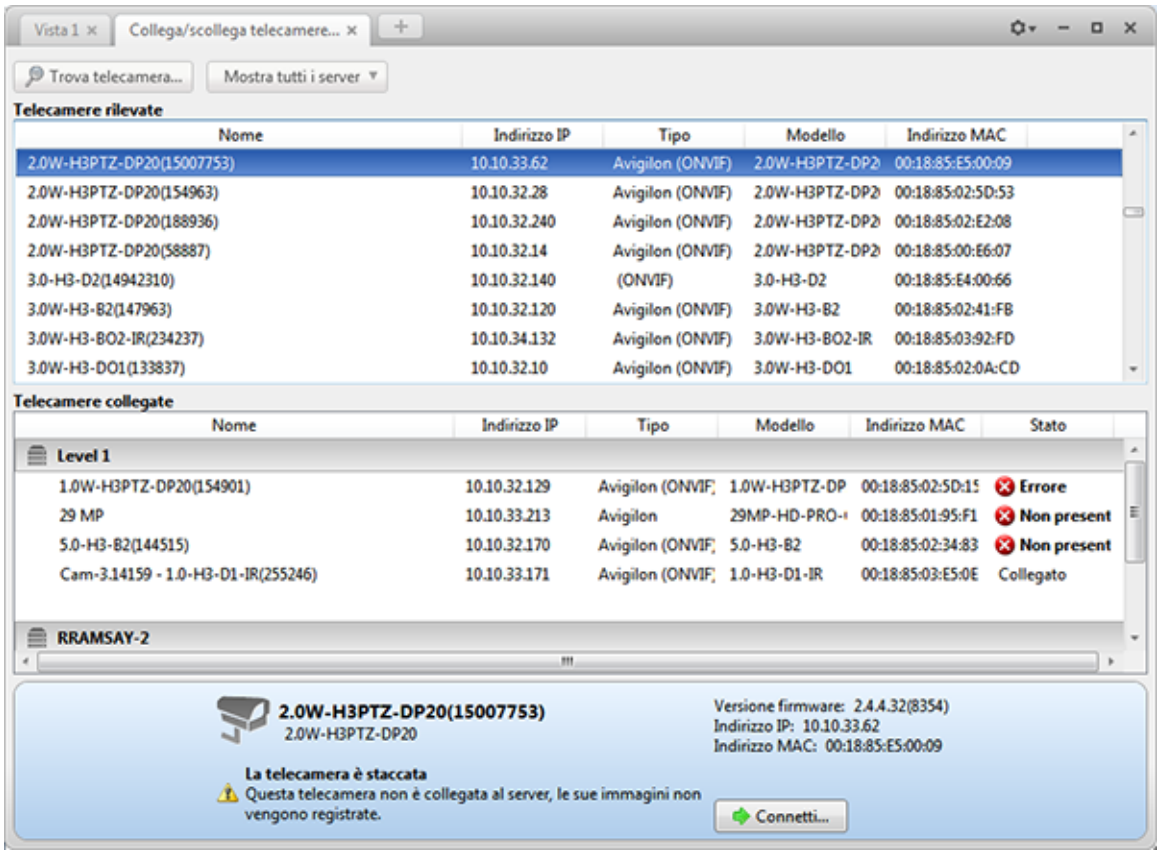

Figura A. Scheda Collegamento/Scollegamento delle telecamere

2. Nell'area Telecamere rilevate, selezionare una telecamera, quindi fare clic su **Connetti...**.

   Suggerimento: È inoltre possibile trascinare la telecamera in un server presente sull'elenco delle Telecamere collegate.

3. Nella finestra di dialogo Collega telecamera, selezionare il server a cui si desidera collegare la telecamera.

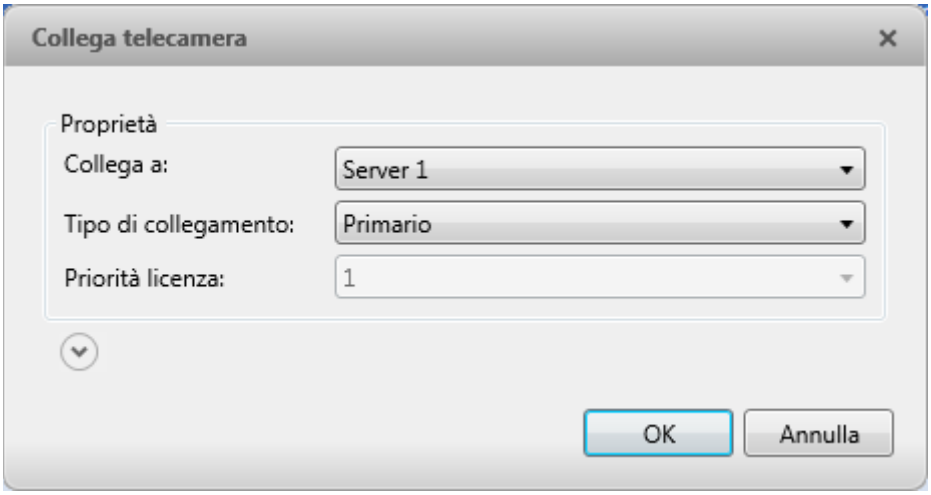

Figura B. Finestra di dialogo Collega telecamera

4. Se si sta collegando una telecamera di terzi, è possibile scegliere di collegare la telecamera con il proprio driver nativo. Nell'elenco a discesa **Tipo di telecamera**, selezionare il nome della marca della telecamera. Se è disponibile solo un'opzione nell'elenco a discesa, il sistema supporterà solo un tipo di driver della telecamera.

5. Nell'elenco a discesa **Tipo di collegamento**, selezionare **Primario**. La telecamera si collegherà automaticamente a questo server se sono sulla stessa rete.

   Se si sta pianificando di creare collegamenti failover, vedere Collegamenti failover per maggiori informazioni.

6. Nell'elenco a discesa **Priorità licenza**, selezionare la priorità licenza appropriata. **1** è la massima priorità e **5** è la priorità più bassa.

   Nota: Questa opzione è disponibile solo se ci si connette a un server secondario o terziario.

   L'impostazione Priorità licenza decide l'ordine di collegamento delle telecamere al server. Il server proverà a collegare le telecamere con una priorità di licenza superiore prima delle telecamere con una priorità inferiore. Se il server non ha abbastanza licenze del canale telecamera, le telecamere con una priorità bassa non possono essere collegate. Una licenza del canale telecamera viene utilizzata solo quando la telecamera si collega effettivamente al server.

7. Scegliere dove far comparire la telecamera nell'Esploratore Sistema.

   - Se il proprio sito include siti secondari virtuali, selezionare una location per la telecamera. L'elenco sulla destra si aggiorna per mostrare cosa è archiviato in quella directory.
   - Nella directory Sito, trascinare la telecamera verso l'alto e verso il basso per impostare dove verrà visualizzata.

     Suggerimento: Se il Sito che si desidera non è elencato, è possibile collegare la telecamera ad un altro server. Assicurarsi che il server selezionato è collegato al Sito desiderato.

8. Fare clic su **OK**.

9. Se la telecamera è protetta con password, appare la finestra di dialogo Autenticazione telecamera. Immettere il nome utente e la password della telecamera, quindi fare clic su **OK**.

Modifica del collegamento di una telecamera al server

Nota: È possibile modificare solo manualmente le connessioni delle telecamere rilevate.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare un sito e quindi cliccare .

2. Nella scheda Collegamento/scollegamento telecamere, selezionare il collegamento della telecamera che si desidera modificare dall'elenco Telecamere collegate.
3. Fare clic su **Modifica**. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Collegamento di una telecamera a un server.
4. Fare clic su **OK**.

Collegamenti failover

È possibile impostare i collegamenti failover in modo che se un server non funziona, le telecamere collegate a tale server si collegheranno automaticamente a un server di backup e continueranno a registrare.

Nota: I collegamento Failover possono essere eseguiti solo tra server all'interno di un stesso sito.

I collegamenti failover vengono configurati nella scheda Collegamento/Scollegamento telecamere e vengono definiti dall'impostazione del tipo di collegamento e dall'impostazione della Priorità Licenza.

Il tipo di collegamento determina quando una telecamera si collegherà ad un server:

- **Primario:** la telecamera si collegherà automaticamente a questo server se sono sulla stessa rete.
- **Secondario:** se il server primario non è disponibile, la telecamera proverà a collegarsi a questo server all'interno dello stesso sito.
- **Terziario:** se i server primario e secondario non sono disponibili, la telecamera proverà a collegarsi a questo server all'interno dello stesso sito.

L'impostazione Priorità licenza decide l'ordine di collegamento delle telecamere al server — **1** è la priorità massima e **5** è la priorità più bassa. Il server proverà a collegare le telecamere con una priorità di licenza superiore prima delle telecamere con una priorità inferiore. Se il server non ha abbastanza licenze del canale telecamera, le telecamere con una priorità bassa non possono essere collegate. Una licenza del canale telecamera viene utilizzata solo quando la telecamera si collega effettivamente al server.

Per impostare un collegamento failover, eseguire quanto segue:

1. Nella scheda Collegamento/scollegamento telecamere, selezionare una telecamera attualmente collegata al proprio server primario.
2. Alla base della finestra dell'applicazione, cliccare su **Collega**.

3. Quando si visualizza la finestra di dialogo Collega telecamera, selezionare un server differente all'interno dello stesso sito ed impostare il **Tipo di connessione** scegliendo tra **Secondaria** o **Terziaria**.
4. Selezionare una priorità licenza per il collegamento failover.
5. Fare clic su **OK**.
6. Ripetere questa procedura fino a quando tutti i collegamenti failover necessari non sono stati eseguiti.

Quanto segue è un esempio di come i failover funzioneranno nel caso di un guasto del server.

Esempio

Le telecamere A, B, C, D, E ed F hanno collegamenti failover impostati in fino a due server diversi. Presupporre che ogni server disponga di 6 canali di licenza della telecamera, e che la priorità della licenza è impostata su 1 per ogni collegamento.

Figura A. Collegamenti primari

Se il primo server non è attivo, le telecamere A e B di NVR 1 si collegano automaticamente al loro server secondario, NVR 2.

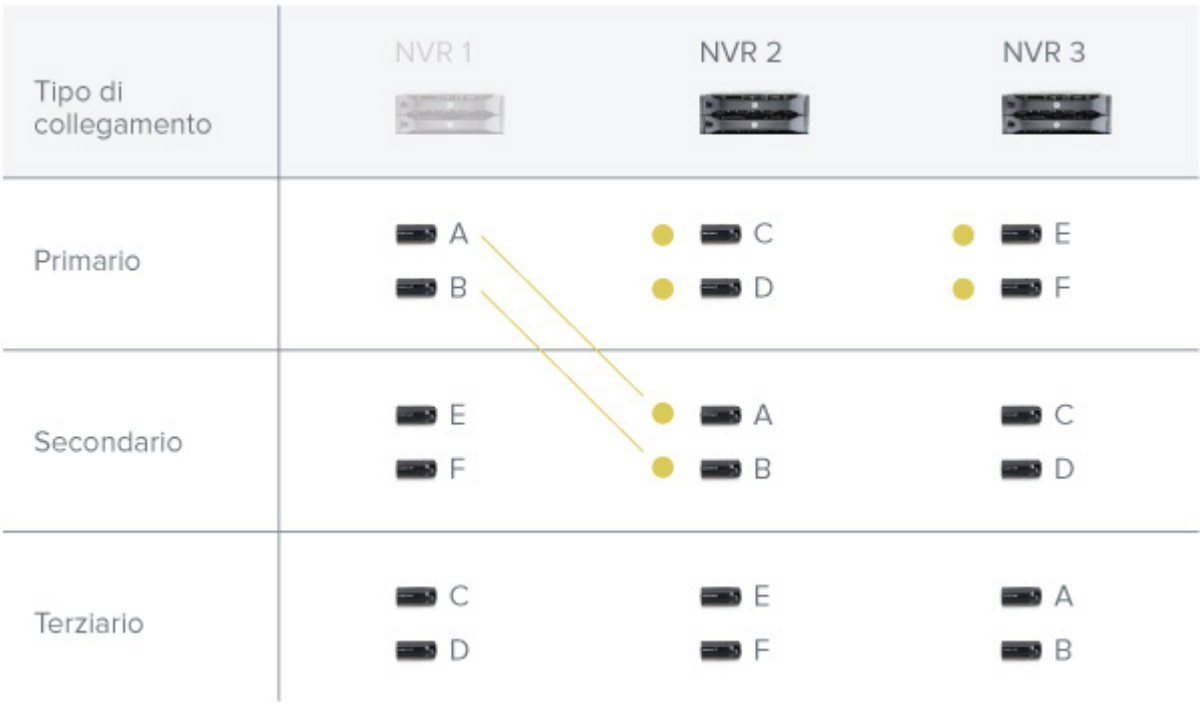

Figura B. NVR 1 non è attivo

Se il secondo server non è attivo, le telecamere E e F si collegano automaticamente al loro server terziario, NVR 2.

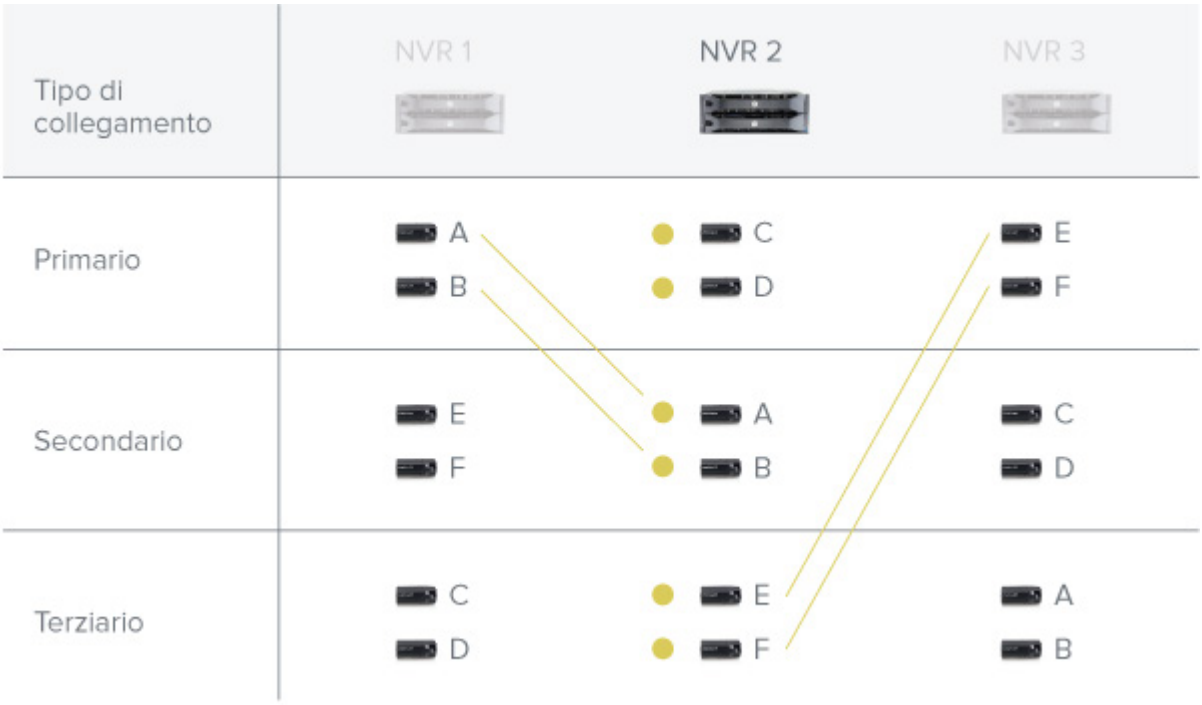

Figura C. NVR 2 non è attivo

Scollegamento di una telecamera da un server

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare un sito e quindi cliccare .
2. Nella scheda Collegamento/scollegamento telecamere, selezionare la telecamera che si desidera scollegare dall'elenco Telecamere collegate, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Fare clic su **Disconnetti**.
      La telecamera viene scollegata dal server e quindi trasferita nell'elenco Telecamere rilevate.
    - Trascinare la telecamera nell'elenco Telecamere rilevate.

Aggiornamento del firmware della telecamera

Gli aggiornamenti firmware di solito vengono forniti con i pacchetti di aggiornamento di Avigilon™ Avigilon Control Center Server. Gli aggiornamenti del firmware della telecamera vengono scaricati e installati automaticamente nella telecamera.

Quando il firmware della telecamera è in fase di aggiornamento, il video della telecamera non può essere visualizzato e l'Esploratore sistema visualizzerà accanto alla telecamera.

Quando l'aggiornamento del firmware è stato completato, Esploratore sistema visualizzerà di nuovo e verrà visualizzato il video della telecamera.

Utenti e Gruppi

Quando gli utenti vengono aggiunti ad Avigilon Control Center, vengono assegnati a un gruppo che definisce le loro autorizzazioni di accesso su un sito. Utilizzare la finestra di dialogo Utenti e Gruppi per creare e gestire gli utenti e i gruppi.

Gestione di utenti e gruppi su diversi siti

Quando si possiede una grossa azienda, è necessario disporre di autorizzazioni di accesso utente dettagliate per gestire ogni giorno le modalità di utilizzo del sistema.

Il sistema Avigilon Control Center offre diverse funzionalità per aiutare a gestire aziende di queste dimensioni:

- **Supporto Active Directory:** il sistema si può sincronizzare con Active Directory di Windows per importare rapidamente un grande numero di utenti. Per maggiori informazioni, vedere Importazione Gruppi Attiva Directory.

- **Autorizzazioni gruppi dettagliate:** gli utenti devono essere aggiunti ad almeno un gruppo che definisca il loro grado di accesso all'interno del sistema. Ciò include le funzionalità del sistema e specifiche telecamere. Solo gli utenti con l'autorizzazione per la "Configurazione delle impostazioni utente e gruppi" sono in grado di modificare altri utenti e gruppi. Per maggiori informazioni, vedere Aggiunta di gruppi.

  Per aiutare a gestire i gruppi in tutto il sistema, ecco alcune funzionalità per aiutare a garantire la sicurezza di accesso dei gruppi:

  - **Categorie gruppi:** assegnare una categoria ai gruppi per conferire loro il controllo su determinati gruppi e non su altri. Ogni grado di classificazione è rappresentato da un numero che generalmente rientra tra le categorie Globale (100), Nazionale (200), Regionale (300), Statale (400) e Locale (500). I gruppi che non appartengono a nessuna categoria hanno accesso a tutte le categorie. Le categorie vengono applicate quando si aggiunge o si modifica un gruppo.

    Più alto è il numero, e più bassa è la categoria. Ad esempio, in qualità di amministratore regionale è possibile essere in un gruppo Amministratori di categoria 300, ma la direzione della sicurezza è nel gruppo Amministratori 100. Dati questi livelli di categorizzazione, l'amministratore regionale non sarebbe in grado di cambiare le autorizzazioni per il capo della sicurezza, mentre il capo della sicurezza sarebbe in grado di modificare quelle dell'amministratore regionale.

    È inoltre possibile impostare una categoria personalizzata inserendo un numero specifico. Come estensione delle categorie, uno specifico livello di categoria di 150 sarebbe in grado di controllare dal gruppo 151 in poi ma non sarebbe in grado di vedere né di controllare il gruppo 149.

  - **Copia Gruppi in altri siti:** copiare gruppi configurati in atri siti in modo che gli stessi gruppi esistano presso la location di ciascuna sito. Per maggiori informazioni, vedere Copia dei Gruppi in altri siti.

Best Practice

Di seguito sono elencate delle raccomandazioni per mantenere il sistema sempre sicuro e protetto:

- Modifica della password dell'amministratore predefinita. L'utente amministratore predefinito dispone del controllo su tutti gli aspetti del sistema, ed è quindi fortemente consigliato aggiungere

una password all'account. Di default, non è impostata alcuna password per l'account amministratore.

- Creazione di un utente secondario per il gruppo Amministratori. Si consiglia di non utilizzare l'account utente amministratore predefinito, ma di creare un account utente secondario con gli stessi privilegi in modo che l'account amministratore predefinito possa ancora essere utilizzato nel raro caso in cui il sistema venga compromesso.

Suggerimento: Se si dimentica la password dell'utente amministratore, l'altro utente amministratore può essere impiegato per resettare la password. In questo modo si evita la necessità di resettare l'intero sistema per ripristinare la password dell'utente amministratore predefinito.

- Assegnazione di una categoria a tutti i gruppi. I gruppi che non appartengono a nessuna categoria hanno accesso a tutti gli altri gruppi; per questo si consiglia di assegnare una categoria ad ogni gruppo con utenti per definire ulteriormente i loro privilegi di accesso. Il gruppo Amministratori predefinito non appartiene ad alcuna categoria, ma è possibile creare un nuovo gruppo con le stesse autorizzazioni ed assegnare una categoria al nuovo gruppo.
- Limitazione del numero di utenti nel gruppo Amministratori predefinito. Il gruppo Amministratori è un gruppo di supervisione e dovrebbe essere utilizzato solo per la manutenzione del sistema. Ad esempio, gli utenti nel gruppo Amministratori predefinito sono gli unici che possono vedere o rimuovere bookmark privati di tutti gli utenti.
- Verificare sempre che le autorizzazioni di accesso alle periferiche siano corrette dopo che un gruppo è stato copiato in un nuovo sito. I gruppi copiati hanno le stesse autorizzazioni di funzionalità del gruppo originale, ma nel nuovo sito guadagnano automaticamente accesso a tutte le telecamere, le mappe, le view salvate e le pagine web.
- Verificare sempre le autorizzazioni di accesso dei gruppi dopo che un nuovo server è stato aggiunti al sito.
    - Se i gruppi hanno lo stesso nome vengono utilizzate le impostazioni sito, e gli utenti sia del sito che del server vengono aggiunti al gruppo.
    - I gruppi che sono nuovi sul sito hanno automaticamente accesso a tutte le periferiche nel sito.
    - I gruppi che sono nuovi sul server hanno automaticamente accesso a tutte le periferiche collegate al server.
- Verificare sempre le autorizzazioni di accesso dei gruppi dopo che le nuove impostazioni utenti e gruppi sono state importate nel sito.

- Se i gruppi hanno lo stesso nome vengono utilizzate le impostazioni d'importazione e gli utenti sia del file d'importazione che dell'attuale sito vengono aggiunti al gruppo.
- I gruppi aggiunti dal file d'importazione hanno accesso automatico a tutte le nuove periferiche aggiunte da quando le impostazioni sono state esportate.

Aggiunta di un utente

Nota: Questa procedura descrive come aggiungere singoli utenti al sistema. Se si gestiscono gli utenti attraverso Active Directory di Windows, aggiungere nuovi utenti attraverso Active Directory.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella scheda Impostazioni, fare clic su .

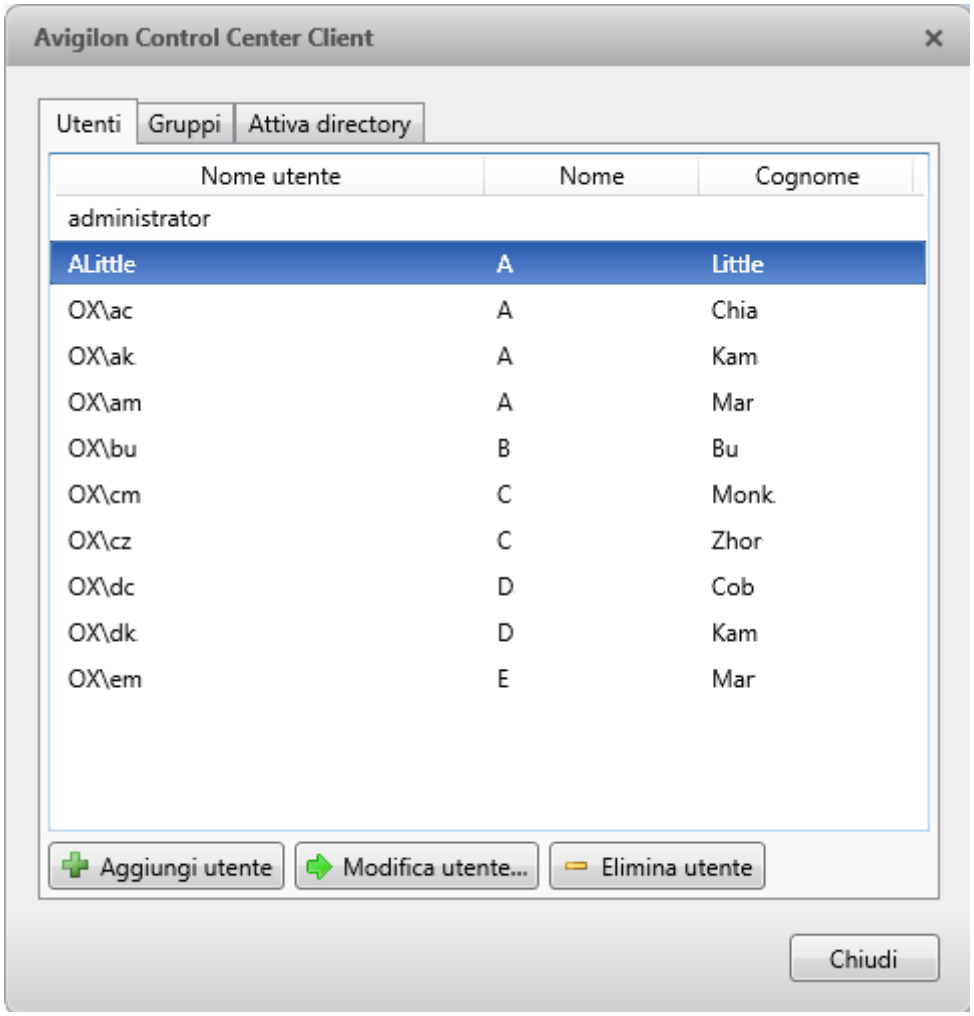

Figura A. Finestra di dialogo Utenti e Gruppi

3. Quando appare la finestra di dialogo Aggiungi utente, completare l'area Informazioni utente.

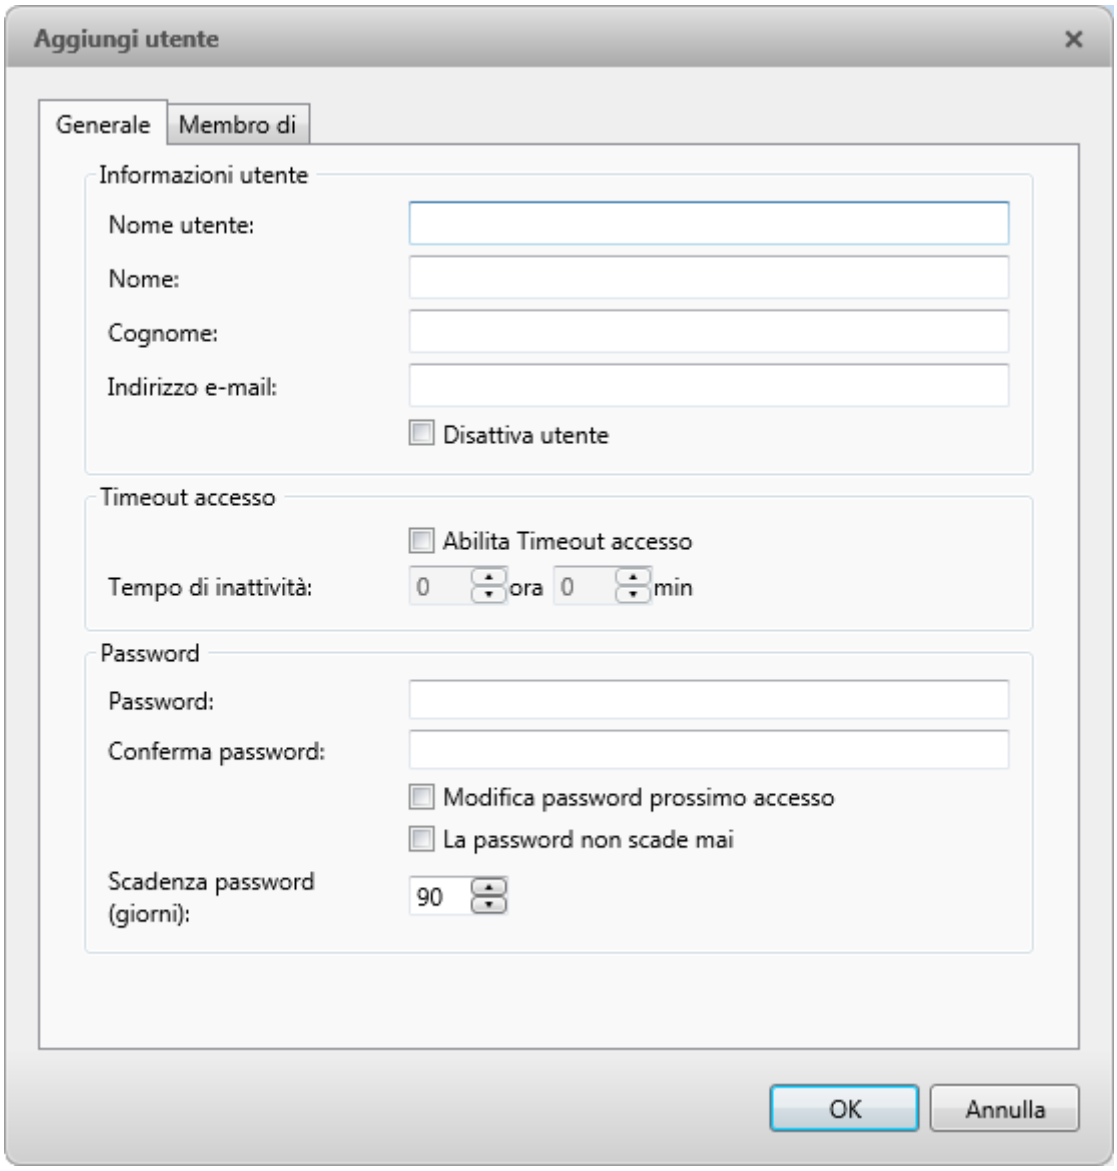

Figura B. Finestra di dialogo Aggiungi utente, scheda Generale

4. Se si desidera disattivare questo utente, selezionare la **casella di controllo** Disattiva utente. Gli utenti disabilitati si trovano nel sistema, ma non possono accedere al sito.

5. Nell'area Timeout accesso, selezionare la casella di controllo **Abilita Timeout accesso** per limitare la durata durante la quale l'utente può essere collegato, quando l'applicazione è inattiva.

6. Nell'area Password, completare i campi seguenti:

    - **Password:** immettere una password per l'utente.

- **Conferma password:** immettere nuovamente la password.
- **Modifica password prossimo accesso:** selezionare questa casella di controllo se l'utente deve sostituire la password dopo il primo accesso.
- **Scadenza password (giorni):** specificare il numero di giorni prima che la password deve essere modificata.
- **La password non scade mai:** selezionare questa casella di controllo se la password non deve essere modificata mai.

7. Selezionare la scheda Membro di e quindi selezionare la casella di controllo accanto a ogni gruppo di accesso a cui appartiene l'utente.

   Le altre due colonne visualizzano le autorizzazioni correlate al gruppo selezionato.

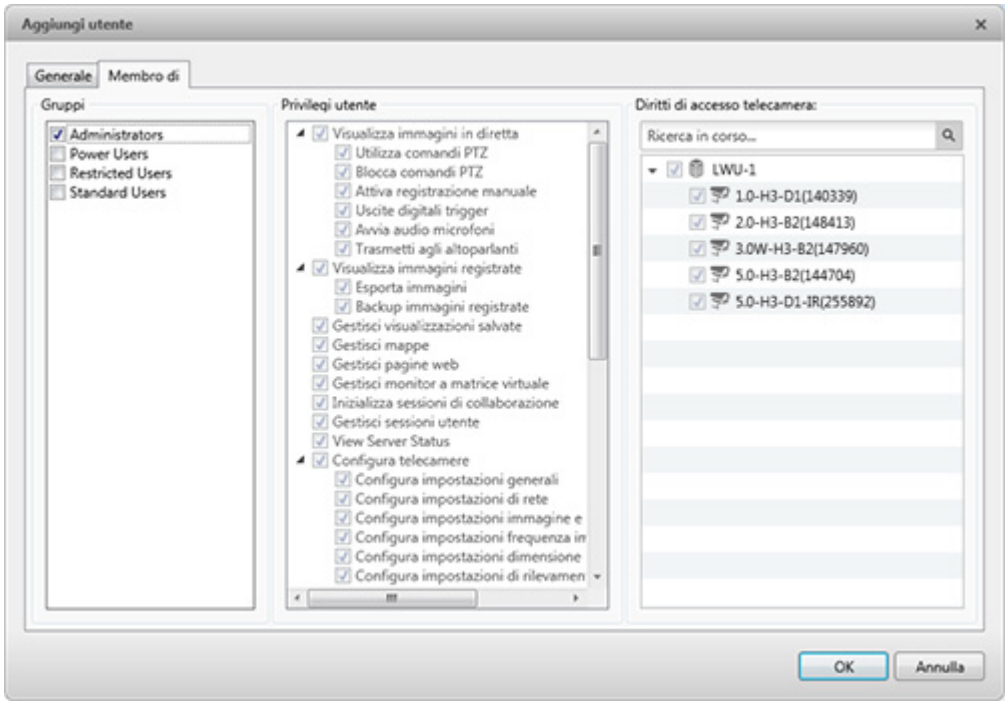

Figura C. Finestra di dialogo Aggiungi utente, scheda Membro di

8. Fare clic su **OK**. L'utente viene aggiunto al server.

Modifica e rimozione di un utente

È possibile modificare e eliminare gli utenti, se necessario

Nota: Tenere presente che non è possibile modificare o eliminare gli utenti che appartengono ad un gruppo della stessa categoria o di una categoria più alta. Ciò significa inoltre che non è

possibile modificare il proprio account utente, a meno che non si faccia parte di un gruppo che non appartiene a nessuna categoria.

Suggerimento: Se un utente ha accesso a più di un sito, le modifiche all'utente devono essere apportate in ogni sito.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella scheda Utenti, selezionare un utente quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare i dati dell'utente, fare clic su . Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta di un utente.
   - Per eliminare l'utente, fare clic su .

     Nota: Gli utenti importati attraverso la scheda Active Directory directory non possono essere eliminati, ma solo disabilitati.

Importazione gruppi di Active Directory

È possibile importare i gruppi di Active Directory di Windows nel sito per consentire agli utenti di accedere utilizzando le proprie credenziali di Windows. I membri importati di un gruppo di Active Directory vengono automaticamente aggiunti al sito come utenti e tutti sono aggiunti allo stesso gruppo di autorizzazioni.

Le modifiche agli account dei membri nell'Active Directory vengono automaticamente sincronizzate.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Selezionare la scheda Active Directory.

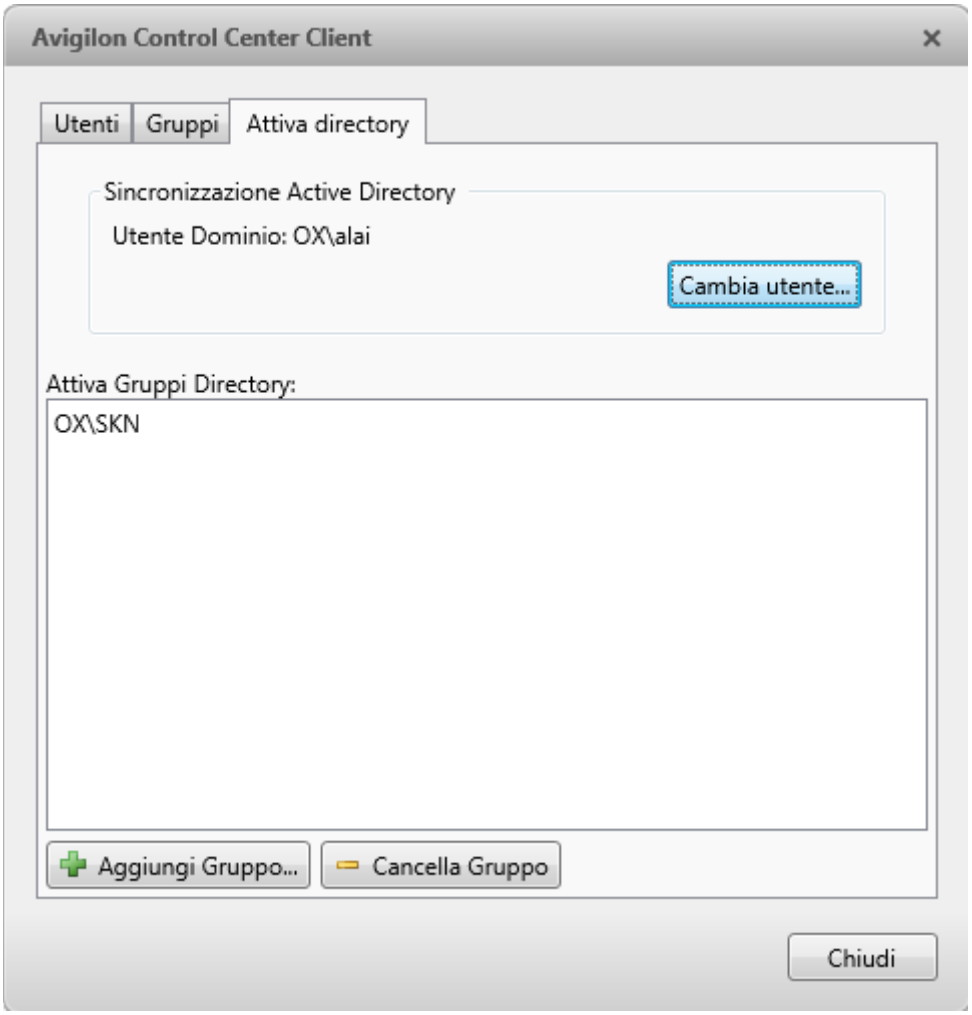

Figura A. Finestra di dialogo Utenti e Gruppi

3. Se in alto dice *La Sincronizzazione Active Directory non è abilitata*, è necessario prima abilitare la funzione.

    a. Fare clic su **Modifica**.

    b. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo per abilitare l'Active Directory.

    c. Inserire il proprio nome utente e password per il dominio di rete.

    d. Fare clic su **OK**.

4. Cliccare su .

5. Assegnare un set di autorizzazioni al gruppo Active Directory, quindi cliccare su **OK**. Successivamente, sarà possibile modificare le autorizzazioni per il gruppo.

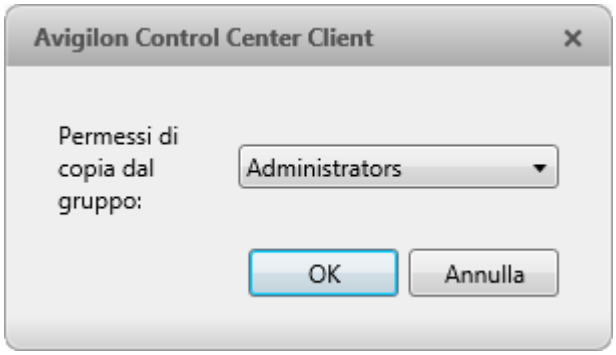

Figura B. Finestra di dialogo Copia autorizzazioni

6. Nella finestra di dialogo Seleziona gruppi, individuare il gruppo di Windows che si desidera importare eseguendo una delle seguenti operazioni:

5.

- Inserire il nome del gruppo di Windows nel campo **Inserire i nomi degli oggetti da selezionare** e fare clic su **OK**.
- Fare clic sul pulsante **Avanzati** e cercare i gruppi che si desiderano.

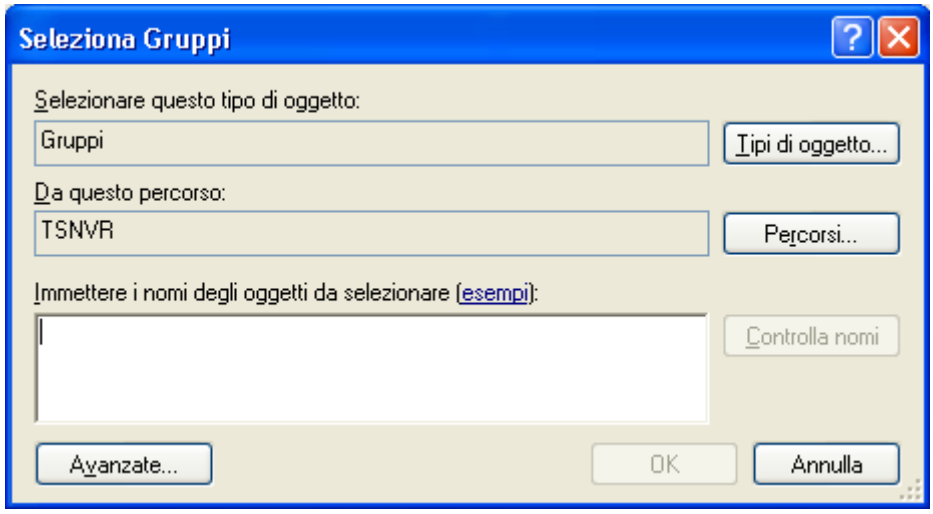

Figura C. Finestra di dialogo Seleziona Gruppi

Una volta individuato, il gruppo viene aggiunto automaticamente all'elenco dei Gruppi Active Directory e all'elenco Gruppi. Tutti gli utenti del gruppo vengono importati nell'elenco Utenti.

Per modificare le autorizzazioni assegnate al gruppo importato, vedere Modifica e rimozione di un gruppo.

I dati utente importati, tra cui le credenziali di accesso, vengono gestiti da Active Directory. Nella finestra di dialogo Utenti e Gruppi, si può solo disabilitare un utente importato o configurare le

impostazioni del timeout di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica e rimozione di un utente.

Aggiunta di gruppi

I gruppi definiscono le funzionalità a cui hanno accesso gli utenti. Creare nuovi gruppi per adattare il gruppo a cui possono accedere gli utenti.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Selezionare la scheda Gruppi e cliccare su .

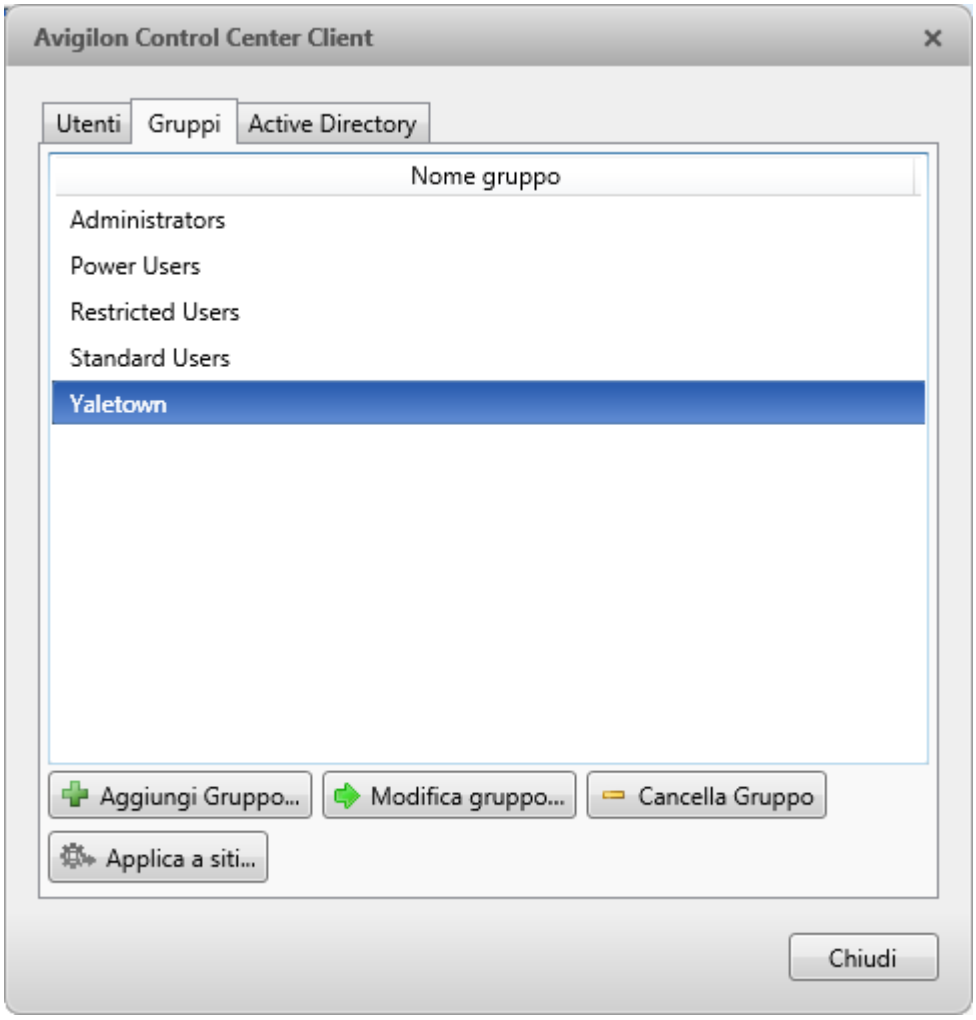

Figura A. Finestra di dialogo Utenti e Gruppi

3. Selezionare un gruppo esistente da usare come modello per il nuovo gruppo, quindi cliccare su **OK**.

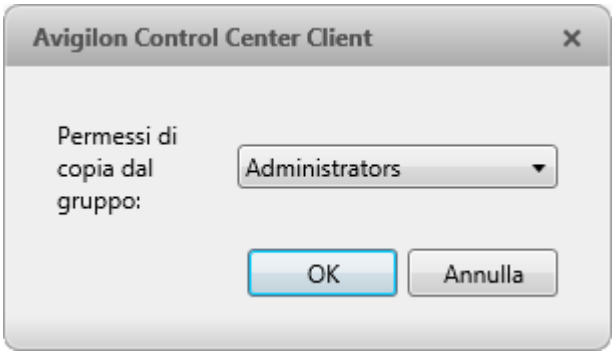

Figura B. Finestra di dialogo Copia autorizzazioni

4. Nella finestra di dialogo Modifica gruppo, completare come di seguito:

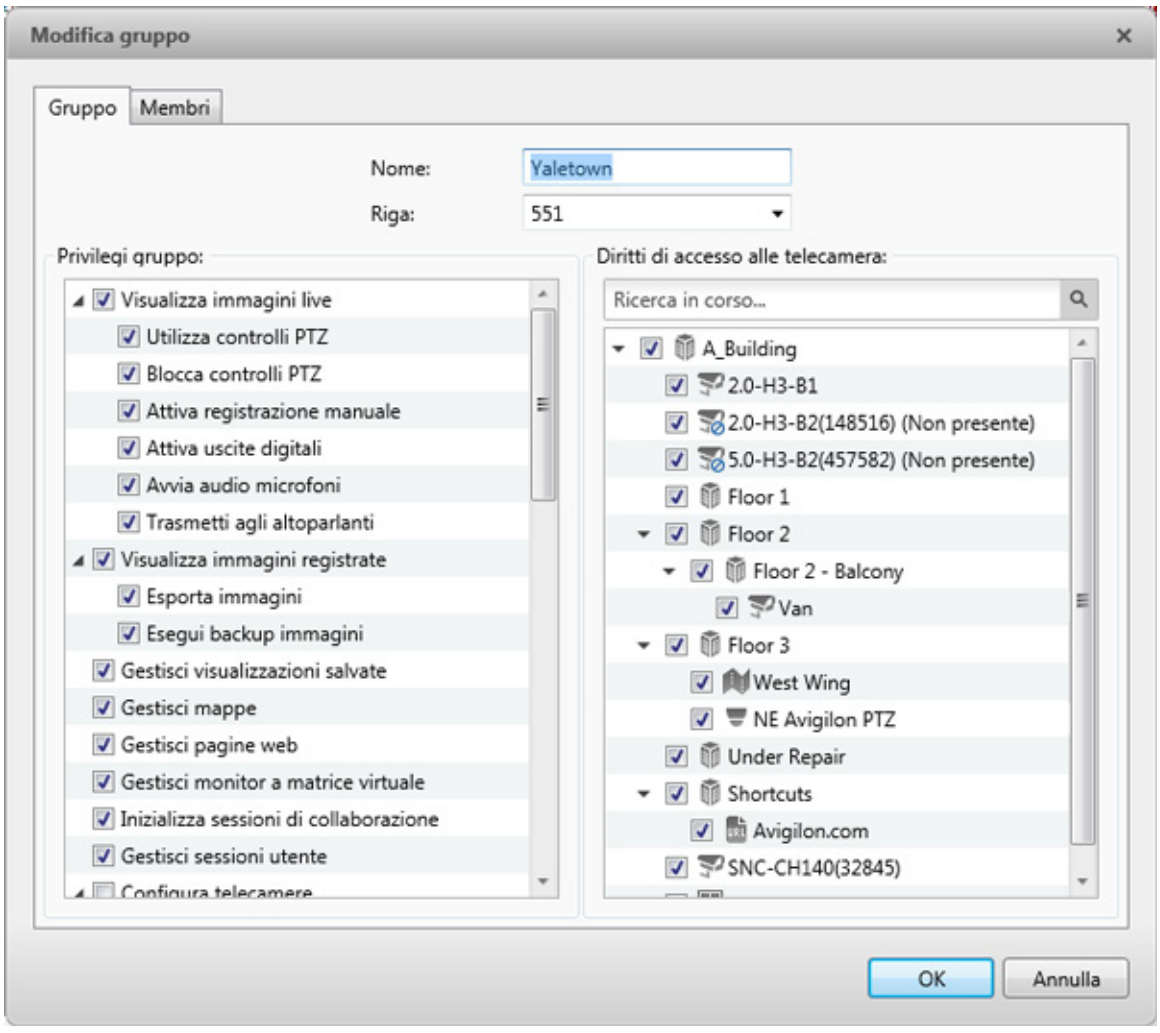

Figura C. Finestra di dialogo Modifica gruppo: Scheda Gruppo

a. Dare un nome al nuovo gruppo.

b. Assegnare al gruppo un grado di classificazione. Ogni grado di classificazione è rappresentato da un numero che generalmente rientra tra le categorie Globale (100), Nazionale (200), Regionale (300), Statale (400) e Locale (500). I gruppi che non appartengono a nessuna categoria hanno accesso a tutte le categorie. Di default, i nuovi gruppi vengono categorizzati sotto il creatore del gruppo.

   Più alto è il numero, e più bassa è la categoria. Ad esempio, un gruppo nella categoria Globale può controllare tutti i gruppi delle altre categorie, mentre un gruppo che appartiene alla categoria Statale può controllare solo i i gruppi delle categorie Locale e Regionale0

   È inoltre possibile impostare una categoria personalizzata inserendo un numero nel campo **Categoria**. Una categoria tra 101 e 199 verrà considerata parte della categoria Globale. Come nell'esempio precedente, un gruppo della categoria 150 sarebbe in grado di controllare i gruppi dal 151 in poi, ma non sarebbe in grado di vedere né controllare il gruppo 149.

c. Selezionare le autorizzazioni e i diritti di accesso alle telecamere per il gruppo. Deselezionare la casella di controllo relativa a qualsiasi funzione o telecamera a cui non si desidera che il gruppo acceda.

5. Selezionare la scheda Membri per aggiungere gli utenti al gruppo.
   Se un utente viene aggiunto al gruppo attraverso la finestra di dialogo Aggiungi utente, l'utente viene aggiunto automaticamente all'elenco Membri del gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un utente.

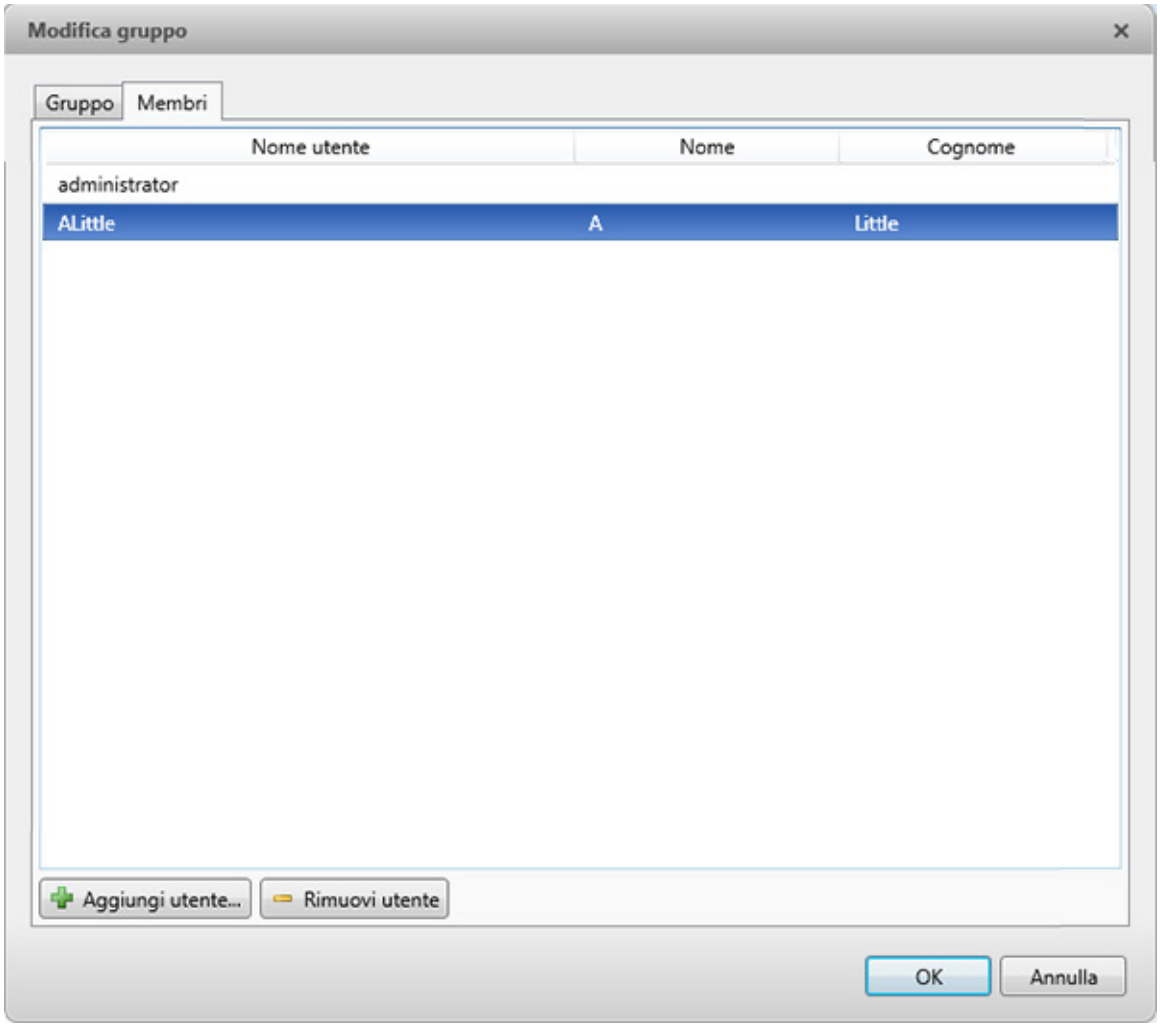

Figura D. Finestra di dialogo Modifica gruppo: Scheda Membri

a. Cliccare su .

b. Selezionare gli utenti che dovrebbero far parte di questo nuovo gruppo. Solo gli utenti che sono stati aggiunti al sito sono visualizzati.

Figura E. Finestra di dialogo Aggiungi utenti a gruppi

c. Fare clic su **OK**. Gli utenti vengono aggiunti all'elenco Membri.

6. Per salvare il nuovo gruppo, fare clic su **OK**.

Copia dei Gruppi in altri siti

Dopo aver impostato le autorizzazioni dei gruppi che si desidera, è possibile scegliere di copiare gli stessi gruppi in un sito diverso per ridurre il processo di impostazione.

Tenere presente che questa procedura copierà solo i gruppi nel sito, e non gli utenti. Tuttavia, se entrambi i siti stanno utilizzando la stessa Active Directory, le autorizzazioni dei gruppi copiati verranno automaticamente applicate agli utenti della stessa Active Directory.

È possibile copiare gli stessi gruppi da un sito ad un altro più volte per assicurarsi che le autorizzazioni siano coerenti. Ogni volta che si copia lo stesso gruppo in un sito, le impostazioni del gruppo vengono sovrascritte.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Selezionare la scheda Gruppi e cliccare su .

3. Nella seguente finestra di dialogo, selezionare tutti i gruppi che si desidera copiare quindi selezionare i siti ai quali si vuole aggiungere i gruppi.

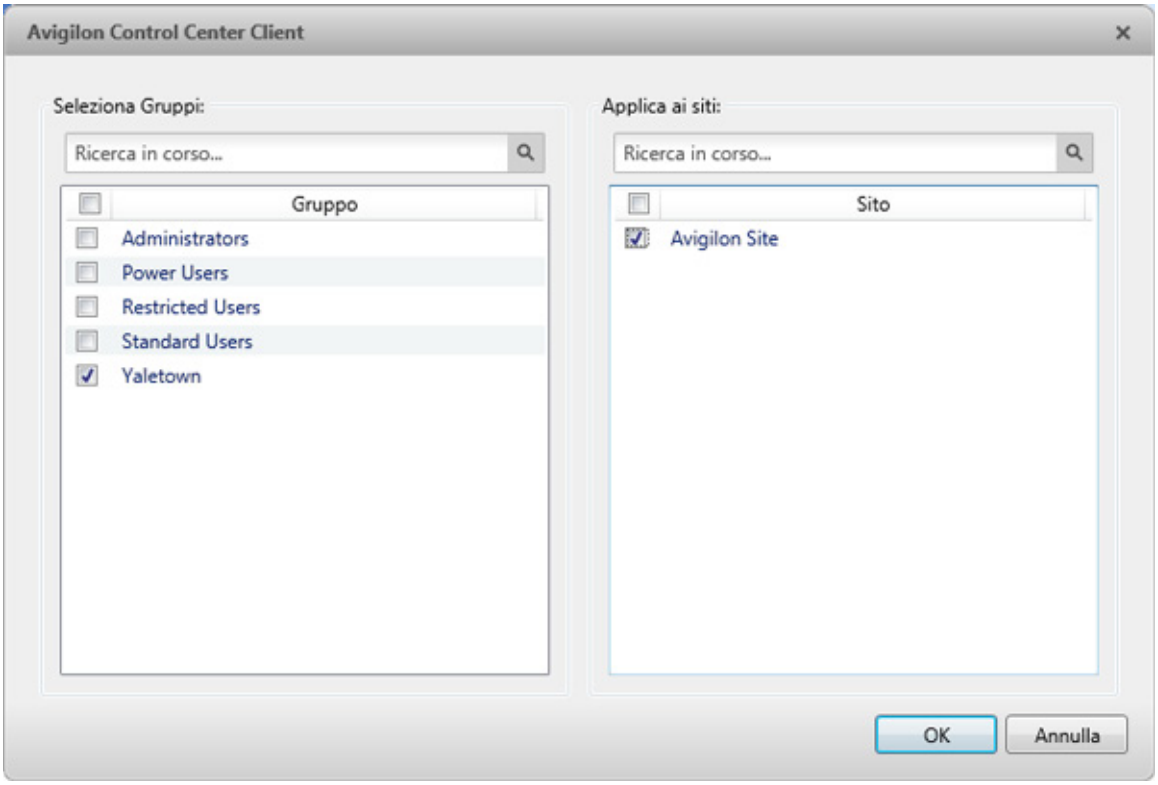

Figura A. Finestra di dialogo Copia Gruppi.

4. Fare clic su **OK**.
5. Accedere all'altro sito e modificare il gruppo copiato secondo le necessità. Di default, al gruppo copiato viene automaticamente dato accesso a tutte le telecamere e agli oggetti nel sito.

Modifica e rimozione di un gruppo

È possibile modificare le autorizzazioni di accesso per un gruppo di utenti modificando il relativo accesso al gruppo.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Selezionare la scheda Gruppi.
3. Selezionare un gruppo ed eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Per modificare il gruppo, fare clic su . Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta di gruppi.

- Per eliminare il gruppo, fare clic su .

> **Nota:** I gruppi predefiniti non possono essere eliminati.

Allarmi

Utilizzare la finestra di dialogo Allarmi per creare e gestire gli allarmi. Una volta creato l'allarme, è possibile monitorare gli eventi allarme nella scheda Allarmi. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso alla scheda Allarmi.

Aggiunta di un nuovo allarme

Prima di poter essere monitorati nella scheda Allarmi, gli allarmi devono essere aggiunti al sito.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Allarmi, fare clic su .
3. Selezionare una **Sorgente di attivazione allarme**, quindi selezionare le funzioni dell'allarme. Cliccare su quando si è pronti a continuare. Le opzioni di attivazione dell'allarme includono:
   - **Rilevamento movimenti** - un movimento entro il campo visivo di una telecamera.
   - **Operazione di analisi** - è stato rilevato un evento di analisi
   - **Attivazione dell'ingresso digitale** - quando un ingresso digitale collegato ad una telecamera viene attivato.
   - **Corrispondenza watch list numeri di targa** - quando viene rilevato un numero di targa presente sulla watch list.
   - **Eccezione transazione POS** - un'eccezione alla transazione viene rilevata da una sorgente di transazioni POS.
   - **Errore telecamera** - si è verificato un errore della telecamera.
   - **Errore di sistema** - si è verificato un errore di sistema.
   - **Evento software esterno** - si è verificato un evento generato da un software d'integrazione di terzi.

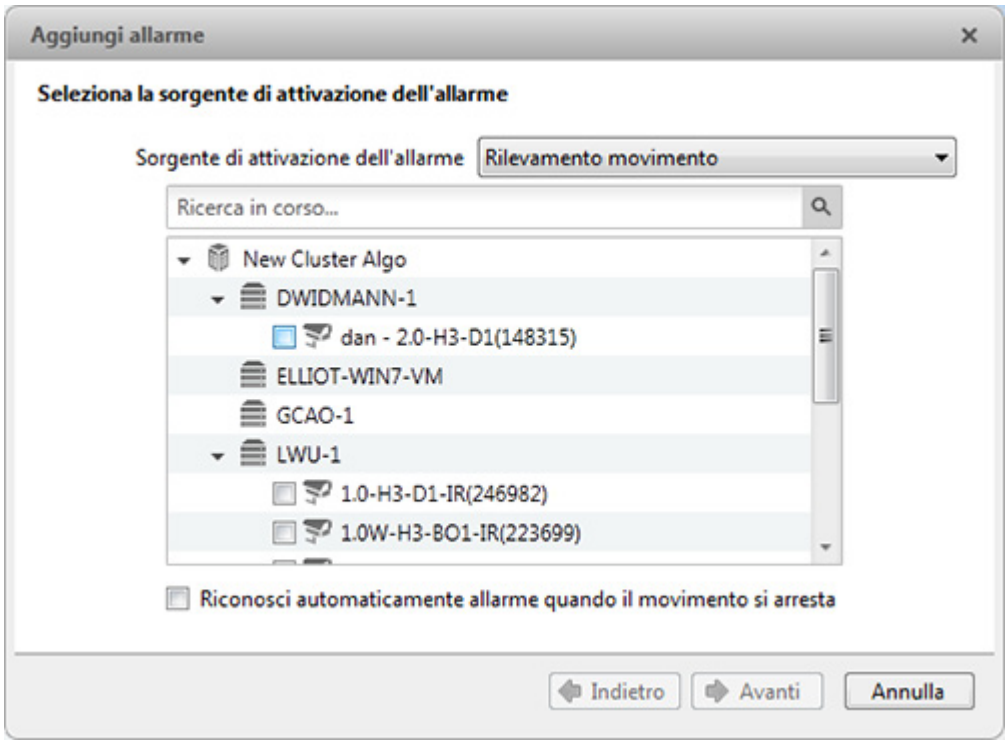

Figura A. Pagina Seleziona la sorgente di attivazione dell'allarme

4. Selezionare la/e telecamera/e a cui collegare questo allarme, quindi completare i seguenti campi:

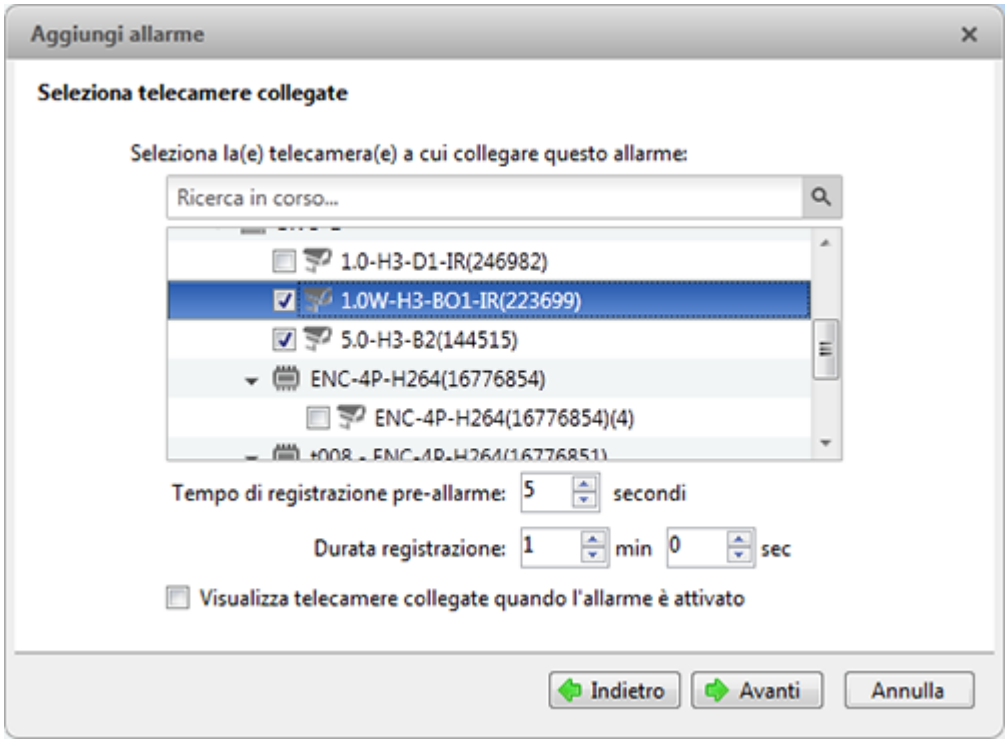

Figura B. Pagina Selezionare le telecamere collegate

3.

a. Impostare il **Tempo di registrazione pre-allarme** e la **Durata registrazione**.

b. Selezionare la casella di controllo **Visualizza telecamere collegate quando l'allarme è attivato** per visualizzare automaticamente il video dell'allarme in una View quando l'allarme viene attivato.

c. Cliccare su .

4. Selezionare i gruppi e gli utenti che hanno bisogno di ricevere le notifiche dell'allarme. È possibile creare una procedura di riassegnazione per determinare chi debba essere l'utente successivo che riceverà la notifica nel caso in cui l'allarme non venga riconosciuto.

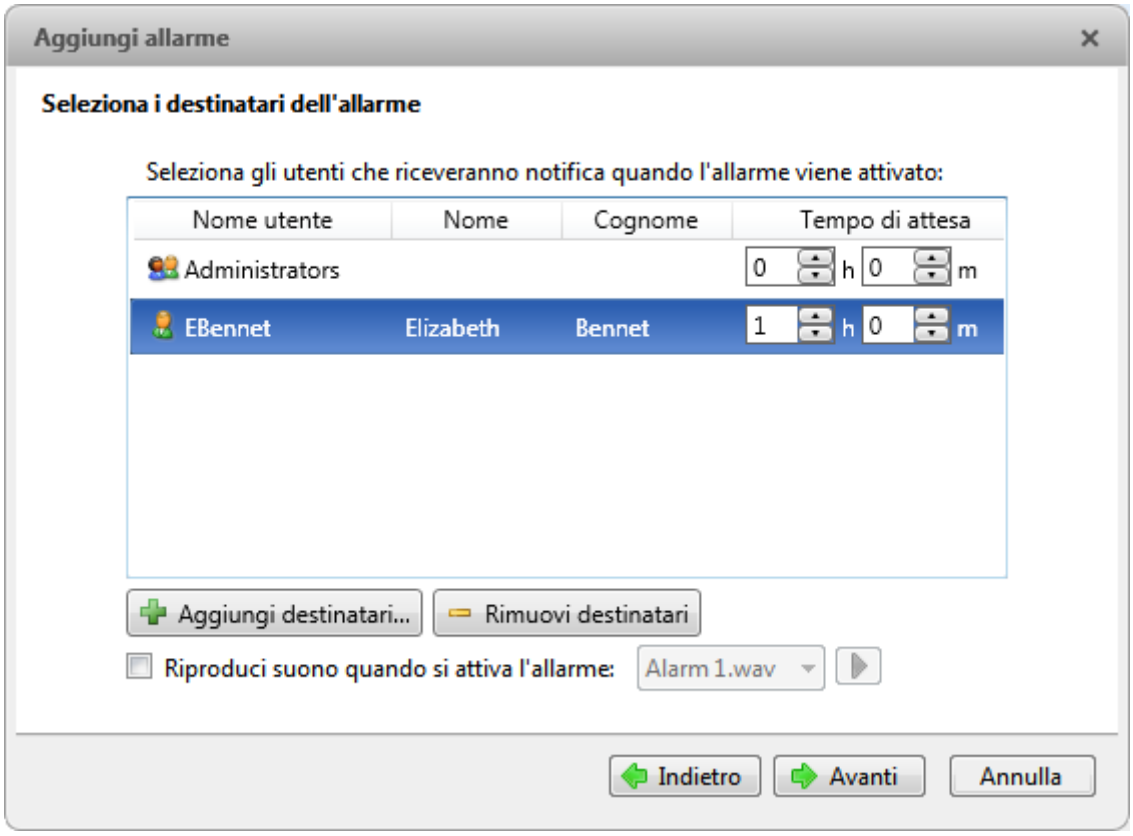

Figura C. Pagina Seleziona i destinatari dell'allarme

a. Cliccare su per aggiungere gli utenti o il gruppo che riceveranno la notifica di questo allarme. Di default, l'elenco è vuoto ed è necessario aggiungere almeno un utente per continuare.

b. Nella seguente finestra di dialogo, selezionare tutti gli utenti ( ) e i gruppi ( ) necessari. Utilizzare la barra di ricerca in cima alla finestra per trovare rapidamente l'utente desiderato.

c. Fare clic su **Aggiungi**.

d. Assegnare a ciascun utente un tempo di attesa. Il tempo di attesa determina quando l'utente o il gruppo riceverà la notifica dell'allarme. Se ad un utente è assegnato un tempo di attesa di 0h 0m, l'utente riceverà la notifica immediatamente dopo l'attivazione dell'allarme. Se all'utente successivo viene assegnato un tempo di attesa di 1h 0m, quell'utente riceverà la notifica se l'allarme non verrà riconosciuto entro quel dato lasso di tempo. Se il primo utente riconosce l'allarme entro un'ora, il secondo utente non riceverà la notifica relativa a quell'allarme.

   Nella scheda Allarmi, solo gli utenti che hanno ricevuto la notifica vedranno la sorgente di attivazione dell'allarme live. Tutti i potenziali destinatari dell'allarme vedranno l'allarme una volta che sarà stato riconosciuto.

5. Decidere se l'applicazione riprodurrà un suono quando l'allarme viene attivato. Il suono viene riprodotto esclusivamente nell'applicazione e viene impiegato per inviare notifica agli utenti selezionati nei tempi specificati.

6. Cliccare su .

7. (Opzionale) Impostare le azioni che devono verificarsi quando viene riconosciuto un allarme.

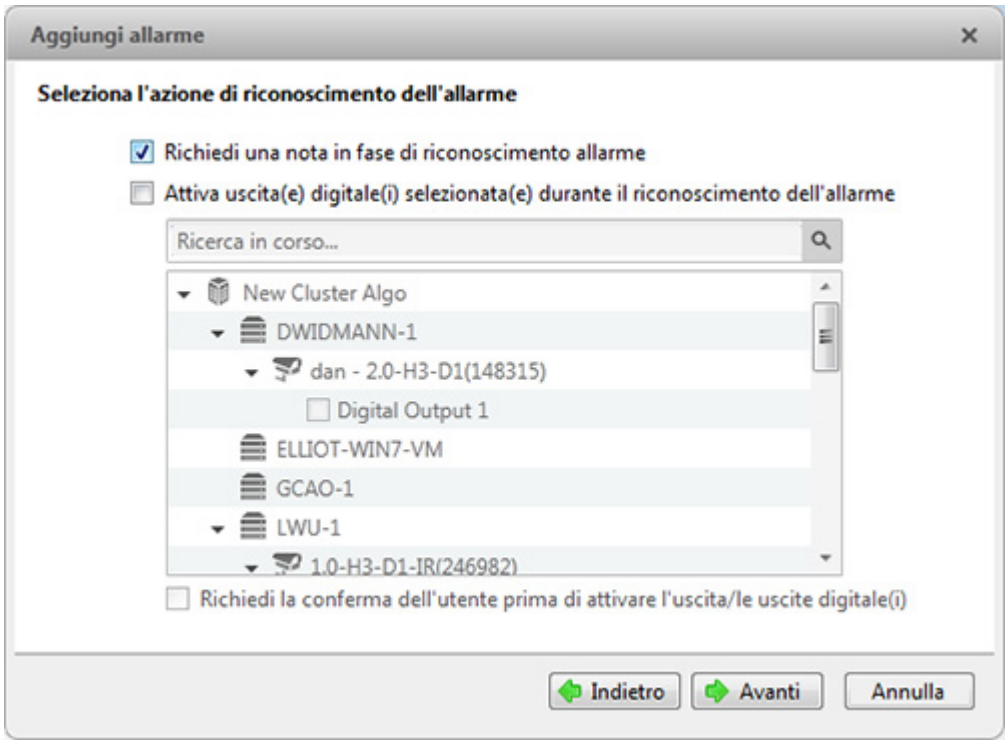

Figura D. Pagina Seleziona l'azione di riconoscimento dell'allarme

a. Se l'utente deve aggiungere commenti sull'allarme, selezionare la casella di controllo **Richiedi una nota in fase di riconoscimento allarme**.

b. Se un'uscita digitale deve essere attivata quando viene riconosciuto l'allarme, selezionare la casella di controllo **Attiva uscita/e digitale/i selezionata/e durante il riconoscimento dell'allarme**. Quindi, selezionare le uscite digitali da attivare.

c. Se l'uscita digitale deve essere attivata quando viene confermato dall'utente, selezionare la casella di controllo **Richiedi la conferma dell'utente prima di attivare l'uscita/le uscite digitale/i**.

d. Cliccare su .

8. Nell'ultima pagina, completare i seguenti campi:

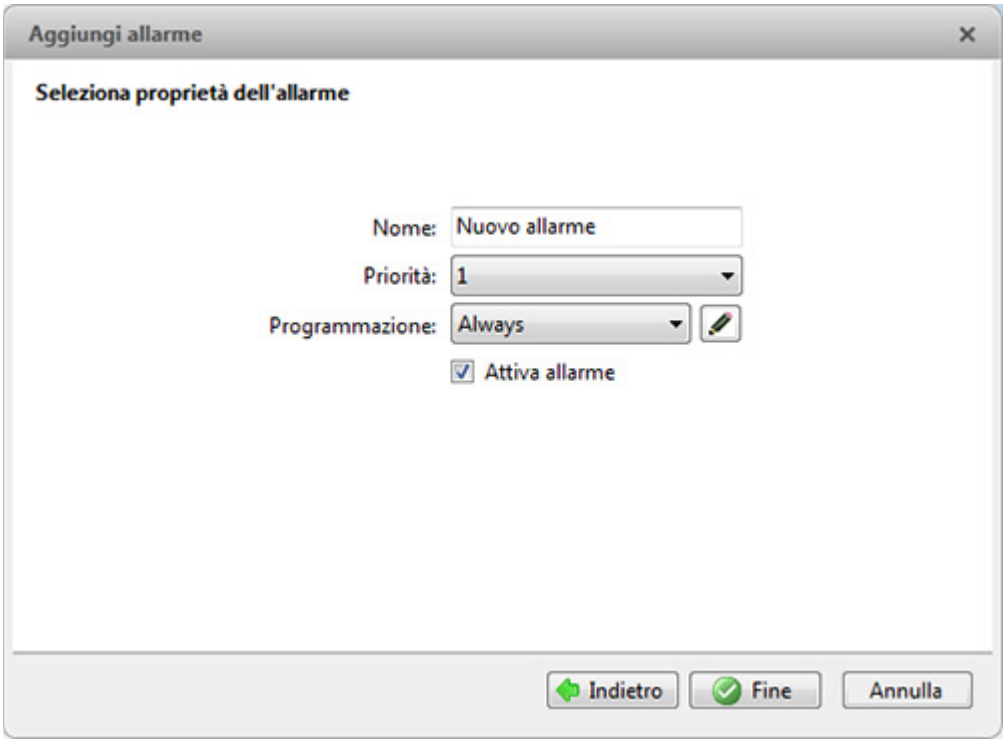

Figura E. Pagina Seleziona proprietà dell'allarme

a. Inserire un nome per l'allarme.

b. Selezionare una priorità per l'allarme. **Priorità: 1** è la massima priorità.

c. Selezionare una programmazione per l'allarme. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione degli eventi del sito.

d. Accertarsi che la casella di controllo **Attiva allarme** sia selezionata per attivare l'allarme.

9. Cliccare su .

Modifica e rimozione di allarmi

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Allarmi, selezionare un allarme quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

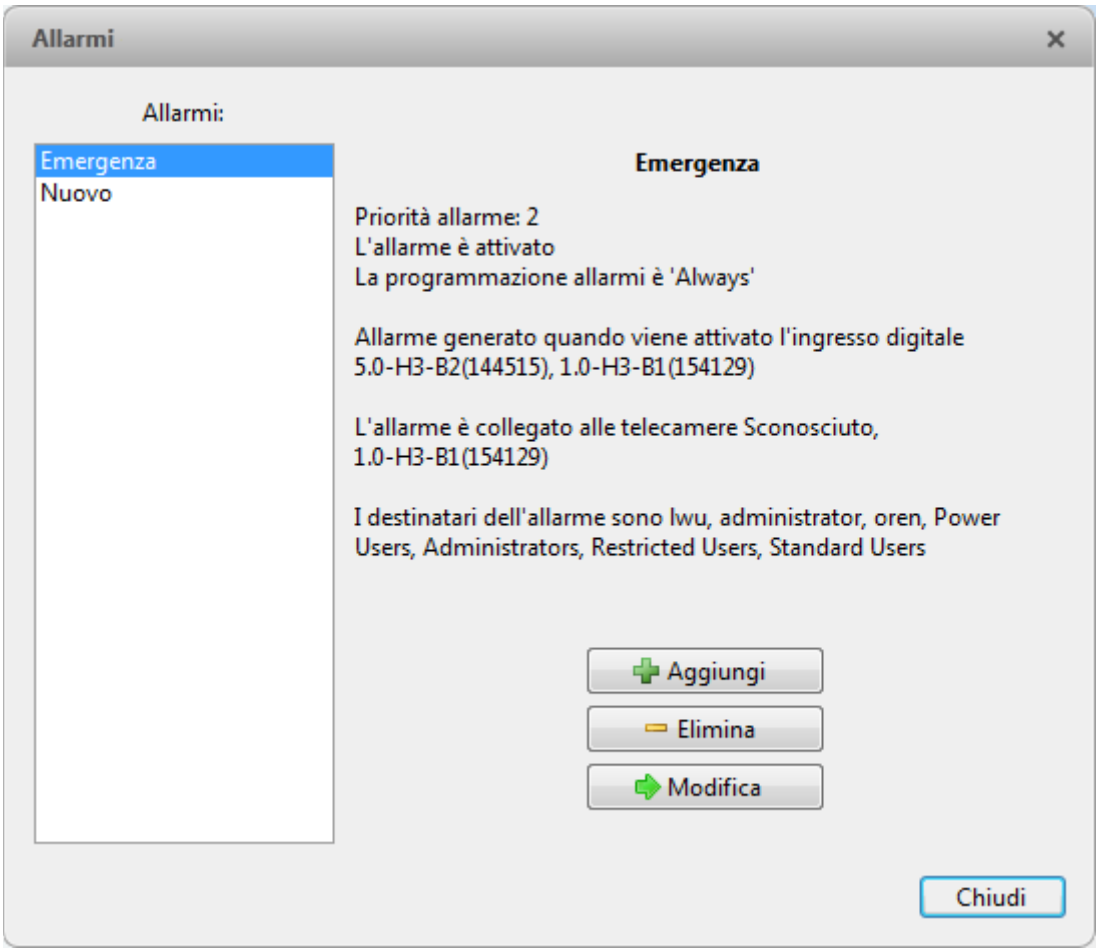

Figura A. Finestra di dialogo Allarmi: proprietà allarme

3. Eseguire una delle operazioni seguenti:
   - Per modificare l'allarme, fare clic su . Passare alla procedura guidata di Aggiungi allarme, quindi apportare le modifiche necessarie in ogni pagina. Nell'ultima pagina, fare clic su per salvare le modifiche. Fare riferimento a Aggiunta di un nuovo allarme per i dettagli sulle opzioni modificabili.
   - Per eliminare l'allarme, fare clic su .

Notifiche e-mail

Utilizzare la finestra di dialogo Notifiche e-mail per impostare il sito per l'invio dei messaggi di posta elettronica in risposta a eventi specifici. È possibile impostare gli eventi che richiedono le notifiche per posta elettronica e chi riceve le e-mail.

Impostazione del server delle e-mail

Prima che le notifiche e-mail possano essere inviate, e necessario che il sito abbia accesso ad un servizio e-mail.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Selezionare la scheda Server di posta elettronica.

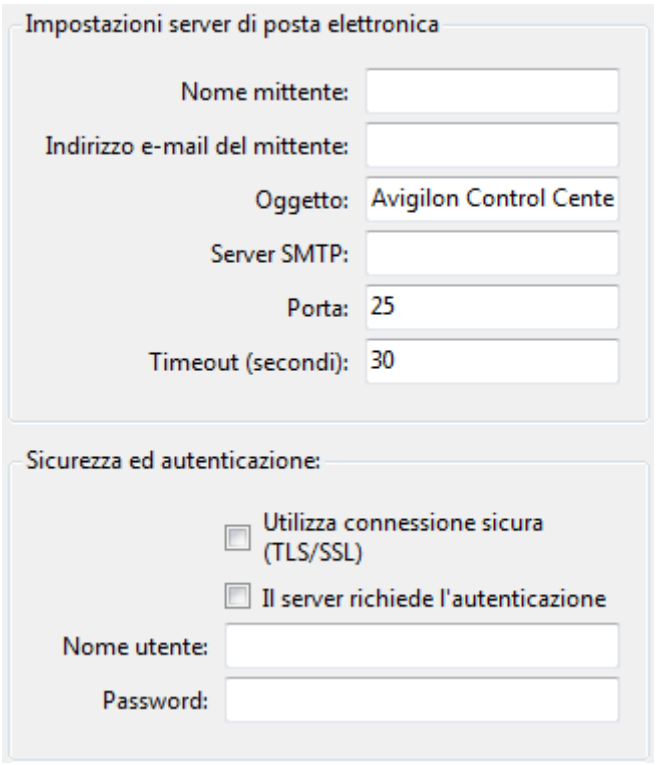

Figura A. Finestra di dialogo Notifiche e-mail: Scheda Server di posta elettronica

3. Nell'area Impostazioni server di posta elettronica, completare i seguenti campi:
    a. **Nome mittente:** inserire un nome che rappresenti il sito in tutte le notifiche e-mail.
    b. **Indirizzo e-mail del mittente:** inserire un indirizzo e-mail per il sito.

c. **Oggetto:** inserire l'oggetto per tutte le e-mail inviate dal sito. L'oggetto predefinito è *Evento di sistema Avigilon Control Center*.

d. **Server SMTP:**inserire l'indirizzo del server SMTP utilizzato dall'e-mail.

e. **Porta:**inserire la porta SMTP.

f. **Timeout (secondi):** inserire il numero massimo di tempo durante il quale il server tenterà di inviare un'e-mail prima che venga chiuso.

4. (Opzionale) Se il server della posta elettronica utilizza la crittografia, è possibile selezionare la casella di controllo **Utilizza connessione sicura (TLS/SSL)**.
5. (Opzionale) Se l'account di posta elettronica ha un nome utente e una password, selezionare la casella di controllo **Il server richiede l'autenticazione**.
   a. Inserire il **Nome utente** e la **Password** dell'account di posta elettronica.
6. Fare clic su **OK**.

Configurazione delle notifiche per e-mail

Nella finestra di dialogo Notifiche e-mail, è possibile creare gruppi di notifica delle e-mail per specificare chi riceverà le notifiche per e-mail quando si verificano determinati eventi.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Notifiche e-mail, verificare che la scheda Notifiche e-mail sia selezionata.
3. Cliccare su .

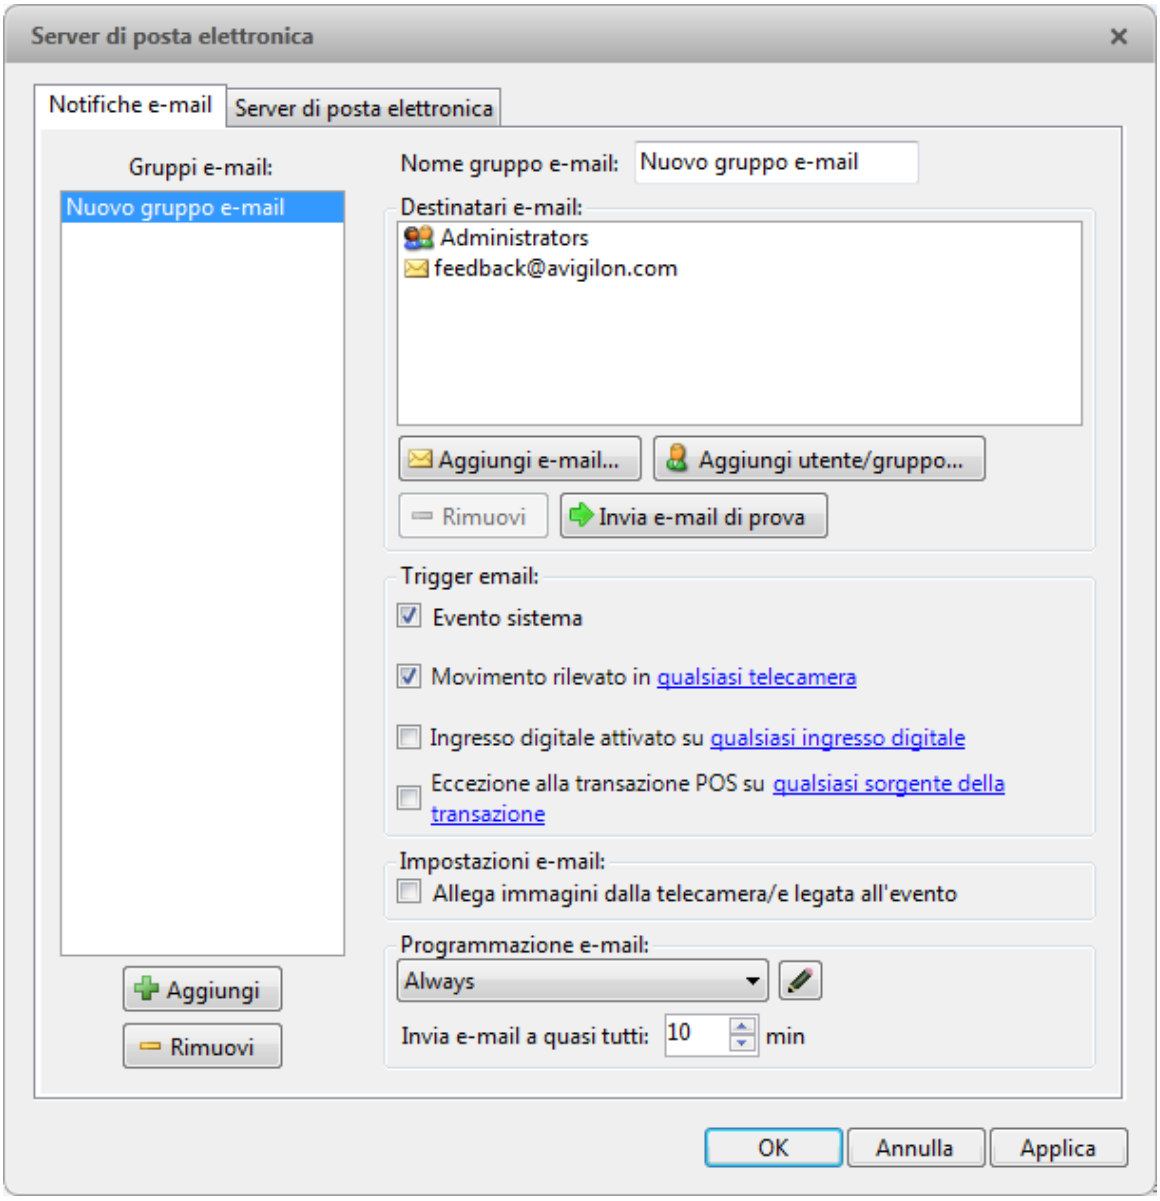

Figura A. Finestra di dialogo Notifiche e-mail

4. Inserire un nome per il nuovo gruppo di e-mail.
5. Nell'area Destinatari e-mail, aggiungere tutti gli utenti, i gruppi e le singole e-mail che fanno parte di questo gruppo di e-mail. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Cliccare su per aggiungere un utente del sito o un gruppo di accesso. Nella finestra di dialogo, selezionare tutti gli utenti e i gruppi necessari, quindi fare clic su **OK**.
   - Fare clic su per aggiungere singole e-mail. Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail e fare clic su **OK**.

Suggerimento: Assicurarsi che gli utenti nell'elenco Destinatari e-mail abbiano un indirizzo e-mail valido nel proprio account utente.

6. Fare clic su per inviare un'e-mail di prova a tutti i contatti nell'elenco Destinatari e-mail.
7. Nell'area Trigger e-mail, selezionare tutti gli eventi per i quali questo gruppo di e-mail riceverà le notifiche. Fare clic sul testo sottolineato blu per definire i requisiti dell'evento.

   Suggerimento: Se si richiedono altri eventi o si hanno requisiti più specifici, è anche possibile configurare la notifica per e-mail nel motore delle regole. Per ulteriori informazioni, vedere Regole.

8. Per allegare un'istantanea all'evento della notifica e-mail, selezionare la casella di controllo **Allega immagini dalla telecamera/e legata all'evento**.

   Nota: Questa opzione è disabilitata se è selezionato solo Evento sistema, perché le telecamere non possono essere collegate agli eventi di sistema.

9. Nell'area Programmazione e-mail, selezionare una programmazione per la notifica dell'e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione degli eventi del sito.
10. Per limitare il numero delle e-mail inviate, immettere una durata minima tra ogni e-mail nel campo **Invia e-mail a quasi tutti:** .
11. Fare clic su **OK**.

Modifica e rimozione di una notifica per e-mail

È possibile modificare o eliminare le notifiche e-mail, se necessario

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella scheda Notifiche e-mail, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare una notifica per e-mail, selezionare il gruppo e-mail e apportare le modifiche necessarie. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Configurazione delle notifiche per e-mail.
   - Per eliminare una notifica per e-mail, selezionare il gruppo e-mail e fare clic su .

Regole

Il motore delle regole consente di attivare azioni specifiche quando si verifica un determinato evento o una serie di eventi.

Ad esempio, è possibile creare una regola che avvia uno streaming in diretta quando la porta sul retro è aperta.

Se le opzioni predefinite di notifiche e-mail non sono sufficienti a soddisfare le proprie esigenze, è possibile utilizzare il motore delle regole per impostare altri eventi più specifici.

Aggiunta di una regola

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Regole, fare clic su .
3. Selezionare l'evento(i) che attiverà la regola. Se nella descrizione della regola appare testo blu sottolineato, fare clic sul testo per definire ulteriormente l'evento.

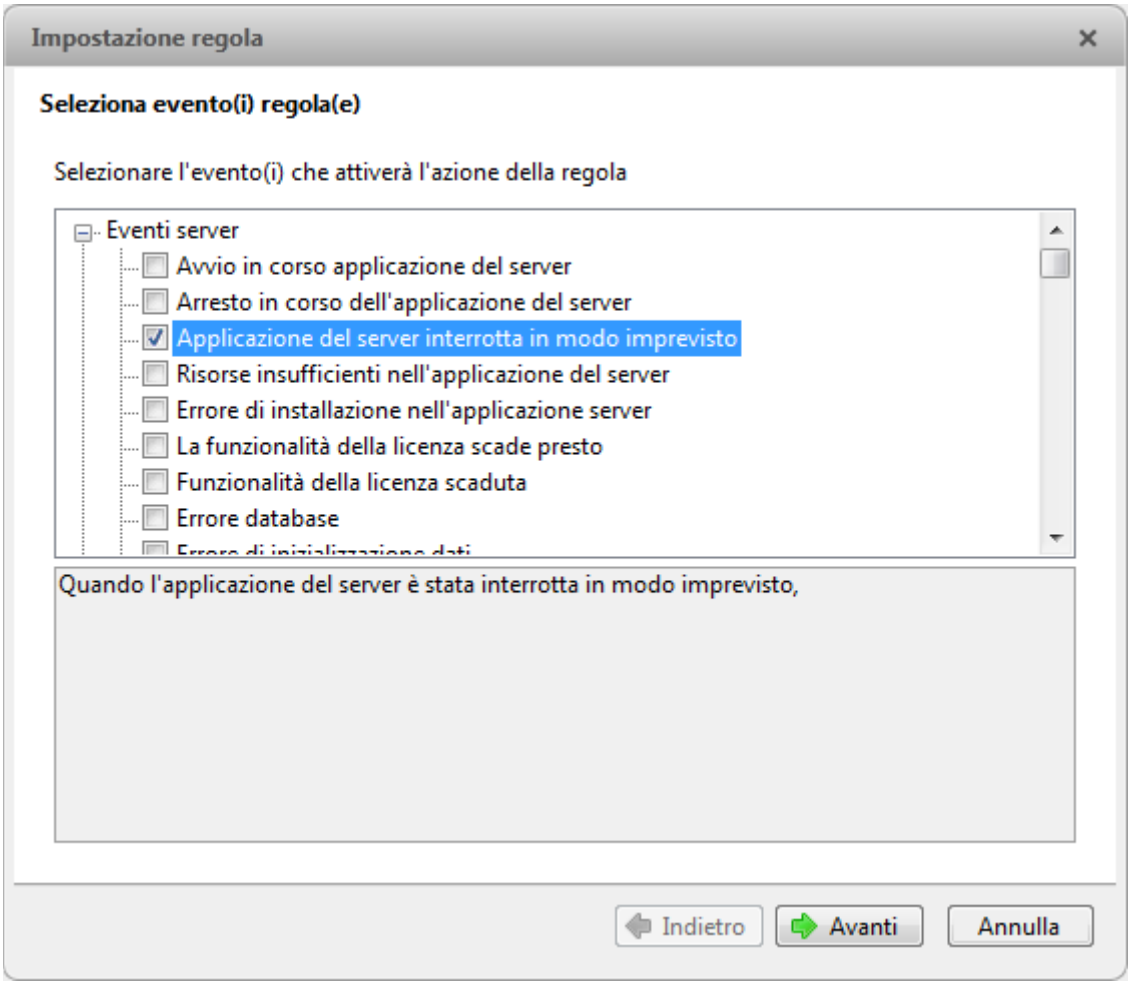
Impostazione regola
Seleziona evento(i) regola(e)
Selezionare l'evento(i) che attiverà l'azione della regola
Eventi server
Avvio in corso applicazione del server
Arresto in corso dell'applicazione del server
Applicazione del server interrotta in modo imprevisto
Risorse insufficienti nell'applicazione del server
Errore di installazione nell'applicazione server
La funzionalità della licenza scade presto
Funzionalità della licenza scaduta
Errore database
Quando l'applicazione del server è stata interrotta in modo imprevisto,
Indietro
Avanti
Annulla

Figura A. Pagina Seleziona evento(i) regola(e)

4. Quando viene definito l'evento di attivazione, fare clic su .

5. Selezionare le azioni che si verificheranno quando viene attivata la regola. Se nella descrizione della regola appare testo blu sottolineato, fare clic sul testo per definire ulteriormente l'azione. Quando l'azione viene definita, fare clic su .

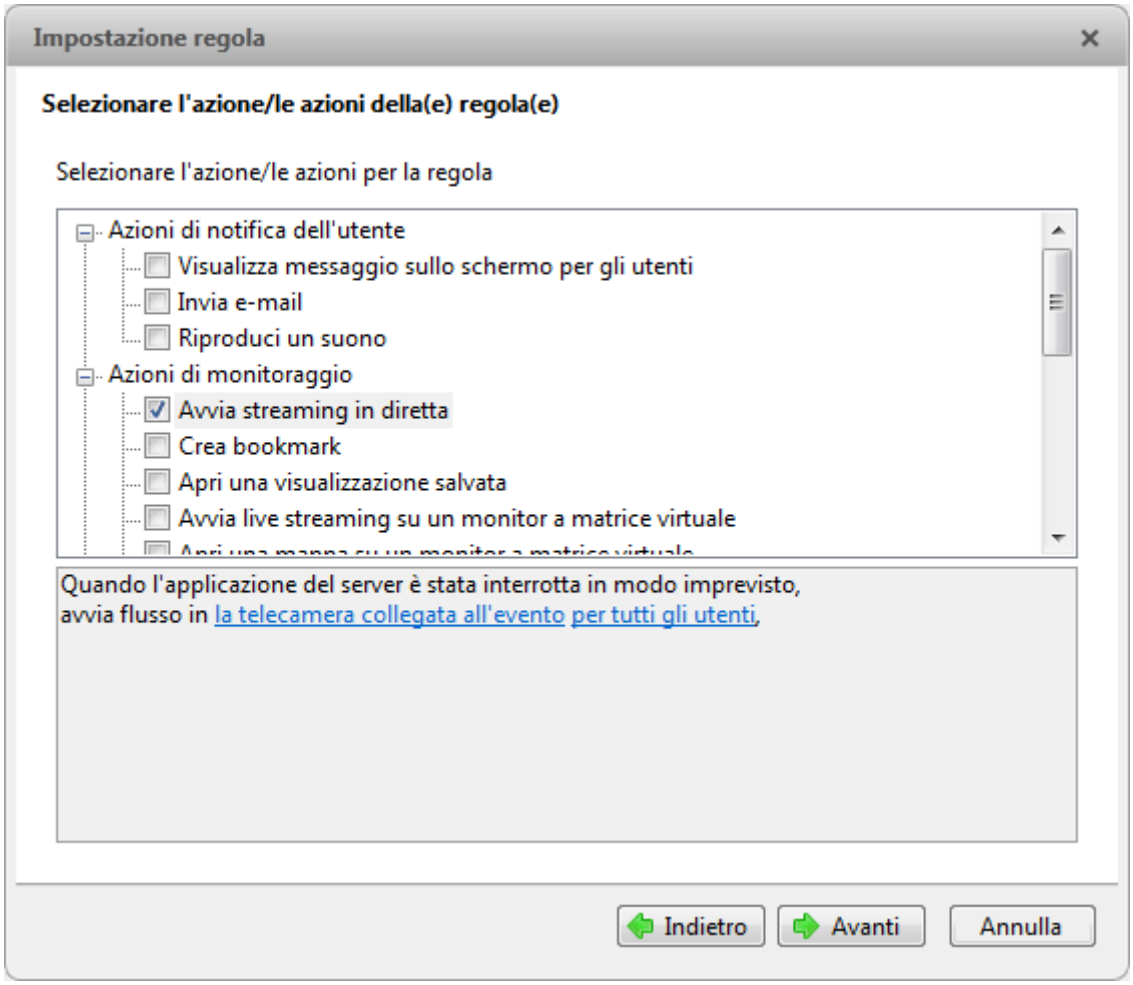
Impostazione regola
Selezionare l'azione/le azioni della(e) regola(e)
Selezionare l'azione/le azioni per la regola
Azioni di notifica dell'utente
Visualizza messaggio sullo schermo per gli utenti
Invia e-mail
Riproduci un suono
Azioni di monitoraggio
Avvia streaming in diretta
Crea bookmark
Apri una visualizzazione salvata
Avvia live streaming su un monitor a matrice virtuale
Quando l'applicazione del server è stata interrotta in modo imprevisto,
avvia flusso in la telecamera collegata all'evento per tutti gli utenti,
Indietro
Avanti
Annulla

Figura B. Pagina Selezionare l'azione/le azioni della(e) regola(e)

6. Nella pagina finale, completare i seguenti campi:

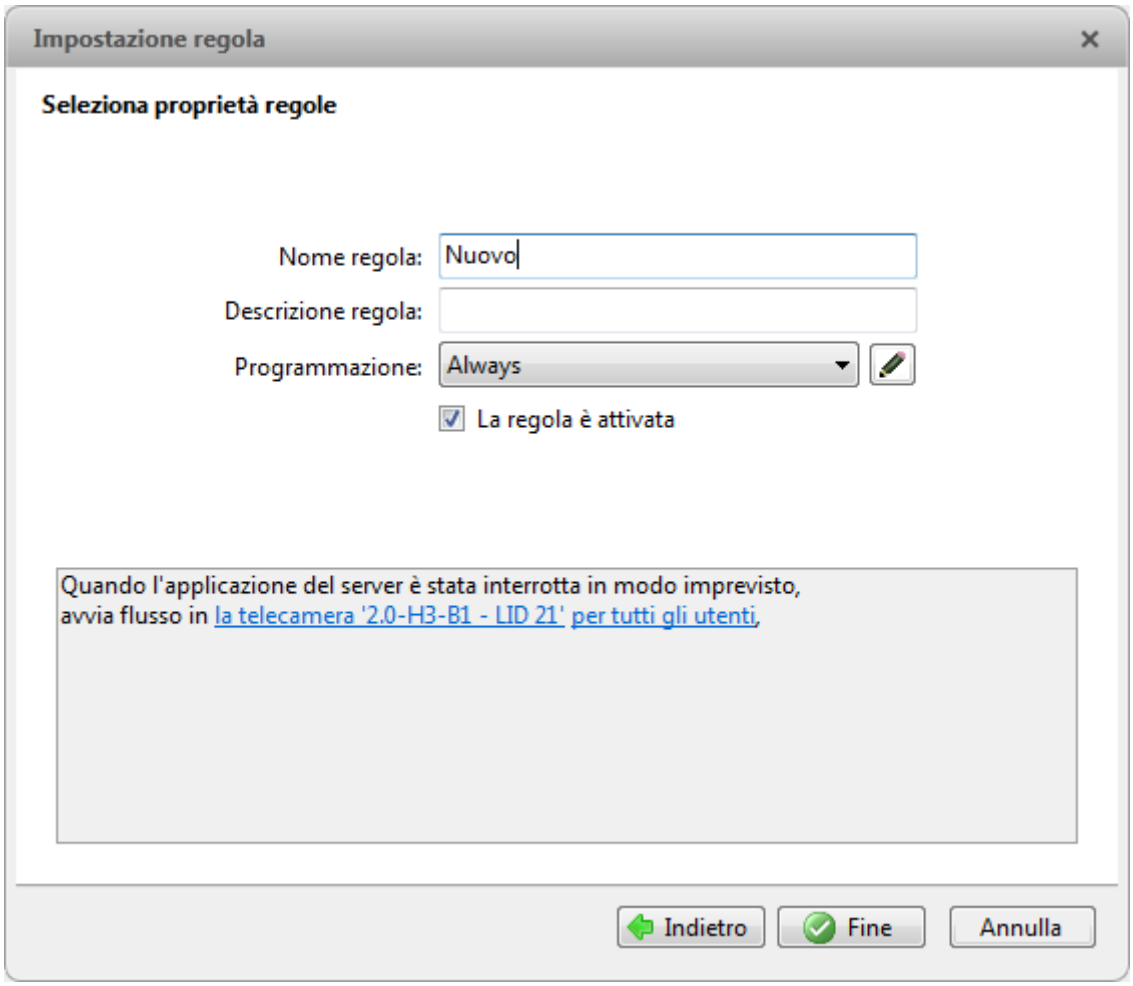

Figura C. Pagina Impostare il nome e la descrizione della regola

a. Assegnare un nome e una descrizione alla regola.

b. Selezionare una pianificazione per la regola. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione degli eventi del sito.

c. Accertarsi che la casella di controllo **La regola è attivata** sia selezionata per attivare la regola.

7. Cliccare su .

Modifica e rimozione di una regola

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il sito quindi cliccare su .

2. Nella finestra di dialogo Regole, selezionare un allarme, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

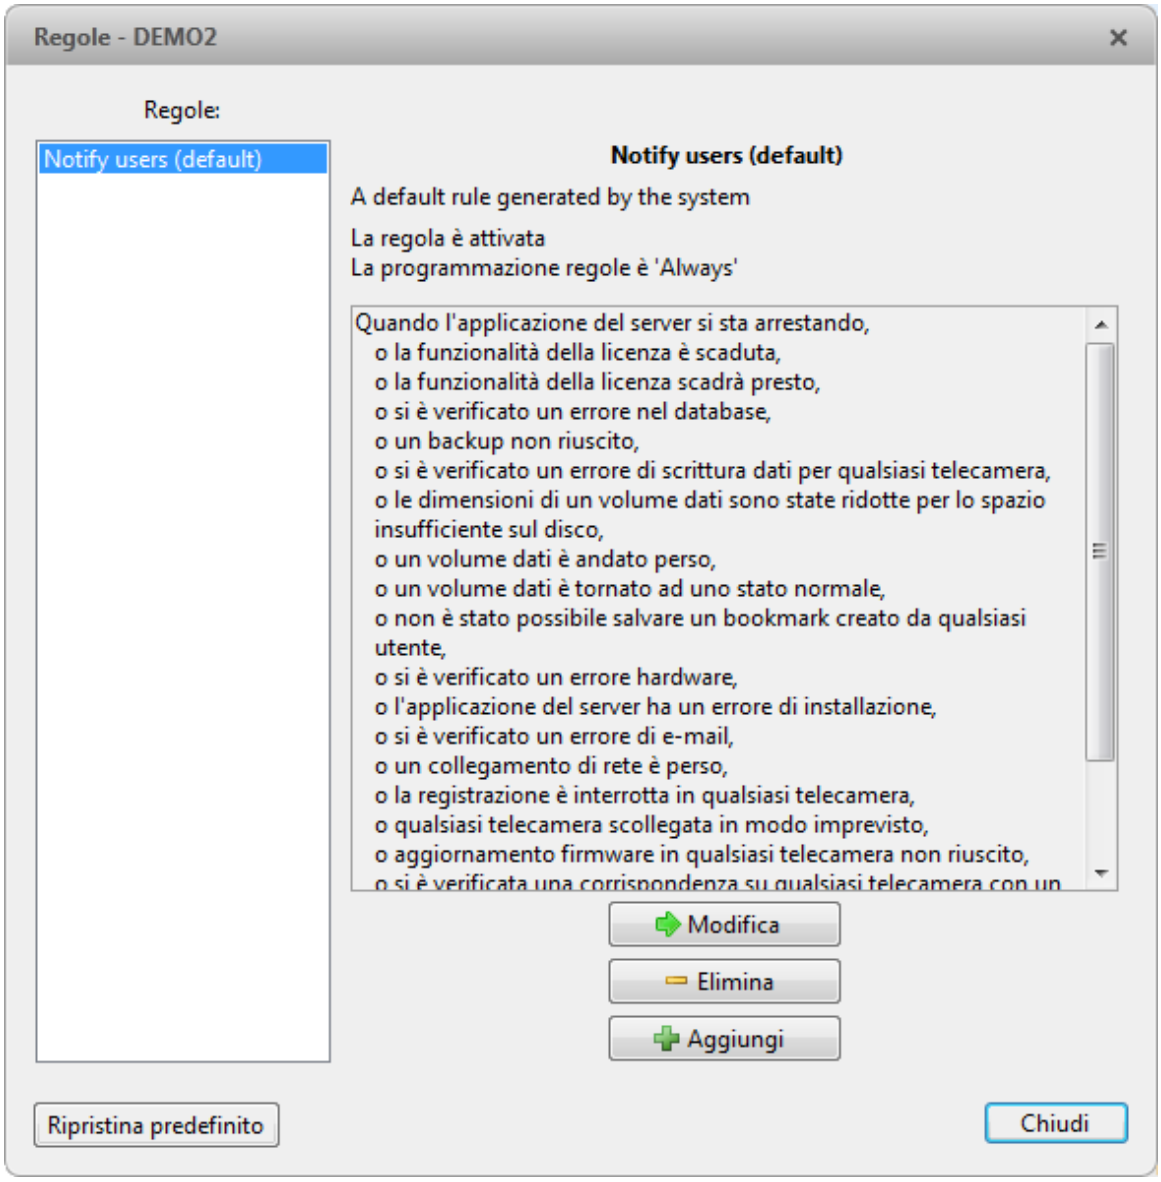
Regole - DEMO2
Regole:
Notify users (default)
Notify users (default)
A default rule generated by the system
La regola è attivata
La programmazione regole è 'Always'
Quando l'applicazione del server si sta arrestando,
o la funzionalità della licenza è scaduta,
o la funzionalità della licenza scadrà presto,
o si è verificato un errore nel database,
o un backup non riuscito,
o si è verificato un errore di scrittura dati per qualsiasi telecamera,
o le dimensioni di un volume dati sono state ridotte per lo spazio insufficiente sul disco,
o un volume dati è andato perso,
o un volume dati è tornato ad uno stato normale,
o non è stato possibile salvare un bookmark creato da qualsiasi utente,
o si è verificato un errore hardware,
o l'applicazione del server ha un errore di installazione,
o si è verificato un errore di e-mail,
o un collegamento di rete è perso,
o la registrazione è interrotta in qualsiasi telecamera,
o qualsiasi telecamera scollegata in modo imprevisto,
o aggiornamento firmware in qualsiasi telecamera non riuscito,
Modifica
Elimina
Aggiungi
Ripristina predefinito
Chiudi

Figura A. Finestra di dialogo Regole

- Per modificare la regola, fare clic su .
  Passare alla procedura guidata di Impostazione regole, quindi apportare le modifiche necessarie in ogni pagina. Nell'ultima pagina, fare clic su per salvare le modifiche. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta di una regola.

- Per eliminare una regola, fare clic su .
  Quando compare la finestra di dialogo della conferma, fare clic su **OK**.

Programmazione degli eventi del sito

Gli eventi del sito sono operazioni che possono influenzare tutto il sito, come le notifiche e-mail. Quando si configura un evento del sito, è offerta la possibilità di assegnare una programmazione a tale evento. Le programmazioni controllano quando attivare gli eventi — in determinati momenti durante una giornata o solo in determinati giorni.

Quando si arriva alla pagina **Programmazione** durante la configurazione di un evento, si ha la possibilità di selezionare una programmazione esistente o di crearne una nuova.

Nota: Le programmazioni sono condivise in tutto il sito.



Figura A. Opzione Programmazione

- Per utilizzare una programmazione configurata, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. L'opzione predefinita è **Sempre**, che consente di eseguire l'evento costantemente.
- Per cambiare una programmazione, selezionarla e quindi cliccare e selezionare .
- Per eliminare una programmazione, selezionarla e quindi cliccare e selezionare .
- Per creare una programmazione, cliccare su , quindi selezionare . Quando appare la finestra di dialogo Modifica programmazioni, eseguire le seguenti operazioni:

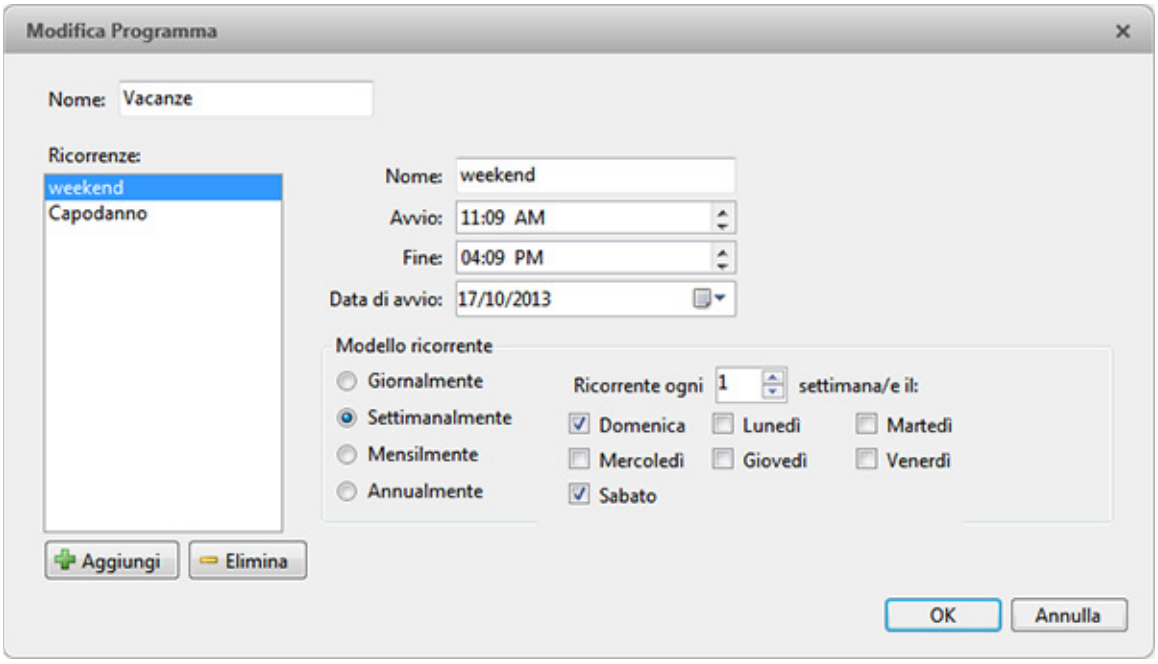

Figura B. Finestra di dialogo Modifica programmazioni.

1. Dare un nuovo nome alla programmazione.
2. Dare un nome alla ricorrenza.

   Si possono aggiungere più ricorrenze per creare una programmazione dettagliata. Per esempio, si può creare una ricorrenza per ogni fine settimana, oltre ad ulteriori e separate ricorrenze per giorni festivi.

   - Per aggiungere una ricorrenza, cliccare .
   - Per eliminare una ricorrenza, selezionarla e quindi cliccare .
3. Nei campi **Inizio** e **Fine**, immettere l'ora in cui si terrà la ricorrenza.

   Ricordare che, se si indica un'ora Finale precedente all'ora Iniziale, l'evento durerà due giorni. Per esempio, se la programmazione prevede un inizio alle 12:00 e una fine alle 23:59, l'evento automaticamente sarà attivato dalle 12:00 del giorno 1 alle 23:59 del giorno 2.
4. Nel campo **Data iniziale**, inserire il momento in cui inizierà la ricorrenza.
5. Nell'area Modello ricorrente, programmare quante volte si desidera attivate l'evento durante questa ricorrenza.

4.

Opzione	Descrizione
Giornalmente	L'evento è attivato alla stessa ora ogni giorno. • Selezionare il numero di giorni tra ogni ricorrenza della programmazione.
Settimanalmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni settimana. • Selezionare il giorno(i) della settimana, quindi il numero di settimane tra ogni ricorrenza della programmazione.
Mensilmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni mese. • Selezionare il giorno specifico o un giorno della settimana, quindi selezionare il numero di mesi tra ogni ricorrenza della programmazione.
Annualmente	L'evento è attivato nello stesso giorno e alla stessa ora ogni anno. • Selezionare il giorno specifico o il giorno della settimana o il mese, quindi il numero di anni tra ogni ricorrenza della programmazione.

5.

6. Completare qualunque altra ricorrenza sia stata aggiunta alla programmazione.

7. Per salvare la nuova programmazione, fare clic su **OK**.

Esportazione delle impostazioni

È possibile esportare le impostazioni del sito in modo che possa esserne eseguito il backup oppure possano essere utilizzate su un sito differente.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare il sito e quindi cliccare

2. Selezionare le impostazioni che si desidera esportare.

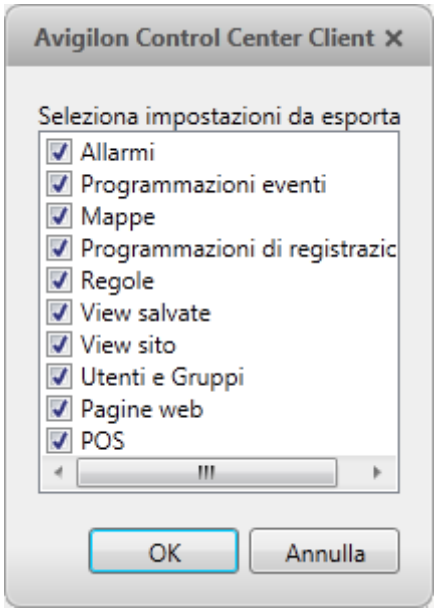

Figura A. Finestra di dialogo Esportazione impostazioni

3. Fare clic su **OK**.

4. Nella finestra di dialogo Salva con nome, nominare e salvare il file

   Le impostazioni esportate del client possono essere salvate solo nel formato del file impostazioni (.avs) Avigilon.

Impostazioni per l'importazione

Importare ed utilizzare impostazioni esportare in precedenza dal sito.

1. Nella scheda Impostazioni, selezionare il sito e quindi cliccare
2. Nella finestra di dialogo Seleziona il file per l'importazione, trovare il file con le impostazioni del client (.avs) Avigilon che si desidera importare, quindi fare clic su **Apri**.

   Nota: I file .avc non sono compatibili con questa versione del software del client Avigilon Control Center.

3. Selezionare le impostazioni che si desidera importare. Saranno visualizzate soltanto le impostazioni incluse nel file .avs.

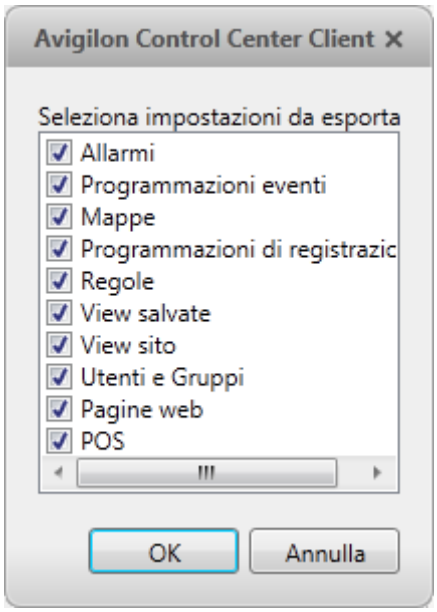

Figura A. Finestra di dialogo Impostazioni per l'importazione

4. Fare clic su **OK**.

   Le impostazioni sono state unite.

   - Le impostazioni uniche sono aggiunte al sito.
   - Se le impostazioni sono identiche, verrà conservata solo l'attuale versione del sito.
   - Se un'impostazione importata ed una del sito hanno lo stesso nome ma sono configurate diversamente, l'impostazione importata sarà aggiunta al sito e rinominata secondo questo formato: *<setting name>* (Importazione), come Email1 (Importazione).

        - Nel motore di gestione regole, la regola Informare gli utenti (predefinito) è sempre aggiunta e rinominata anche se le impostazioni sono le stesse. La versione d'importazione rimane attivata, ma la versione del sito è disattivata di default.

    - Le due view del sito saranno unite.

        - Le impostazioni d'importazione hanno la precedenza. Ad esempio, una mappa dal file d'importazione è ancora utilizzata nel sito. Attualmente la mappa è memorizzata in cima alla View sito. Ma nel file d'importazione, la mappa viene posizionata in basso. Dopo l'unione delle impostazioni d'importazione con le attuali impostazioni sito, la mappa viene spostata in basso.

        - Gli elementi non organizzati dal file d'importazione sono elencati nella parte bassa della View sito.

    - I gruppi di autorizzazione utenti sono uniti.

        - Se i gruppi hanno lo stesso nome vengono utilizzate le impostazioni d'importazione e gli utenti sia del file d'importazione che dell'attuale sito vengono aggiunti al gruppo.

        - I gruppi aggiunti dal file d'importazione hanno accesso automatico a tutte le nuove periferiche aggiunte da quando le impostazioni sono state esportate.

    - Gli utenti con lo stesso nome useranno le impostazioni d'importazione, incluse le password.

Impostazioni server

Le impostazione del server sono relative alla registrazione dei video. Ciò include la configurazione della programmazione di registrazione, l'impiego di banda e il data aging, così come le transazioni POS e i backup video programmati.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Nome server

Assegnare al server un nome significativo in modo da essere facilmente identificato nell'Esploratore di sistema. In alternativa, il server utilizza il nome assegnato da Windows.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo, assegnare un nome al server.

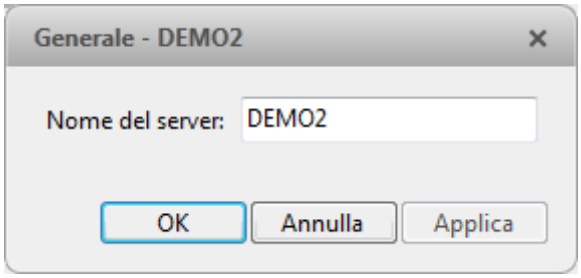

Figura A. Finestra di dialogo Nome server

3. Fare clic su **OK**.

Programmazione registrazione

Utilizzare la finestra di dialogo Schedulazione per impostare il programma di registrazione per le telecamere collegate al server. Di default, il server è impostato per registrare i movimenti e gli eventi configurati, quando si verificano..

Una volta impostato il programma di registrazione, le registrazioni della telecamera vengono eseguite automaticamente..

Utilizzo dei modelli per modificare la programmazione della registrazione

Il programma di registrazione viene impostato utilizzando modelli che indicano alle telecamere cosa registrare e quando registrare. Ad esempio, è possibile creare un modello di programmazione della registrazione per i giorni feriali e un altro modello per il fine settimana.

Nota: I modelli di registrazione sono condivisi in tutto il sito.

Aggiunta di un modello

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Programmazione della registrazione, fare clic su **Aggiungi modello** nel riquadro Modelli.

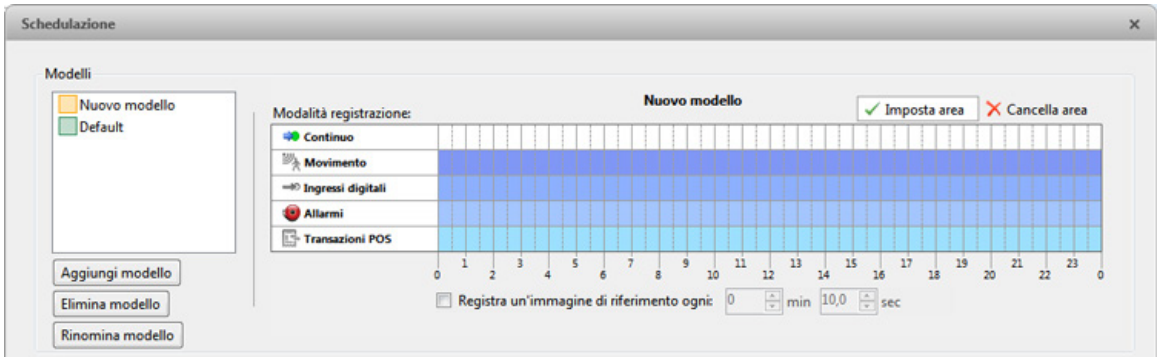

Figura A. Finestra di dialogo Programmazione

3. Inserire un numero per il modello.
4. Fare clic sul pulsante **Imposta area**, quindi trascinare il cursore nell'indicatore cronologico **Modalità registrazione** per impostare i tipi di eventi che le telecamere registreranno per tutta la giornata.

Modalità registrazione	Definizione
Continua	Video registrato costantemente.
Movimento	Registra il video solo quando viene rilevato un movimento.
Ingresso digitale	Registra il video solo quando viene attivato un ingresso digitale.
Allarmi	Registra il video solo quando viene attivato un allarme.
Transazioni POS	Registra il video solo quando vengono eseguite le transazioni POS.

5. Per disattivare la registrazione in alcune parti del modello, fare clic sul pulsante **Cancella area** , quindi trascinare il cursore sull'indicatore cronologico per rimuovere le aree di registrazione impostate.
6. Se le telecamere *non* registrano nella modalità Continua per tutto il giorno, è possibile impostare le telecamere affinché registrino le immagini tra gli eventi nel programma di registrazione.

- Selezionare la casella di controllo **Registra un'immagine di riferimento ogni:** , quindi impostare il tempo tra ogni immagine di riferimento.

Modifica e rimozione di un modello

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Programmazione, selezionare un modello dal riquadro Modelli ed eseguire una delle operazioni seguenti:
   - Per modificare un modello, modificare la programmazione.
   - Per rinominare un modello, fare clic su **Rinomina modello** e immettere un nuovo nome.
   - Per eliminare un modello, fare clic su **Elimina modello**.
3. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche.

Impostazione di una programmazione settimanale di registrazione

È possibile impostare un programma di registrazione settimanale applicando i modelli alle telecamere per ogni giorno della settimana.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Programmazione della registrazione, selezionare un modello dal riquadro Modelli.
3. Nell'are Settimana predefinita, cliccare sui giorni della settimana applicabili per ciascuna telecamera.

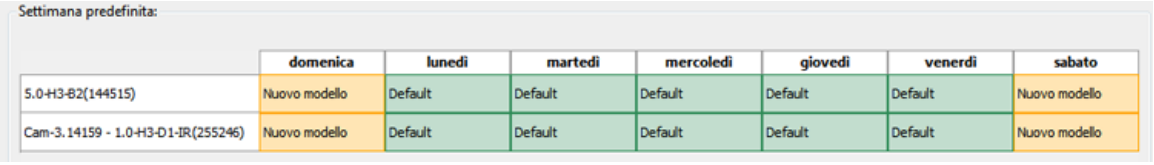

Figura A. Finestra di dialogo Schedulazione: Settimana predefinita

4. Fare clic su **OK**.

Registrazione e Larghezza di banda

Quando le telecamere vengono impostate attraverso la finestra di dialogo Programmazione della registrazione, le finestre di dialogo Registrazione e Impegno di banda impostano per quanto tempo verranno conservati i video registrati.

Nella finestra di dialogo Registrazione e Impegno di banda, è possibile modificare le impostazioni di data aging ed impostare il tempo massimo di registrazione per ciascuna telecamera collegata.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .

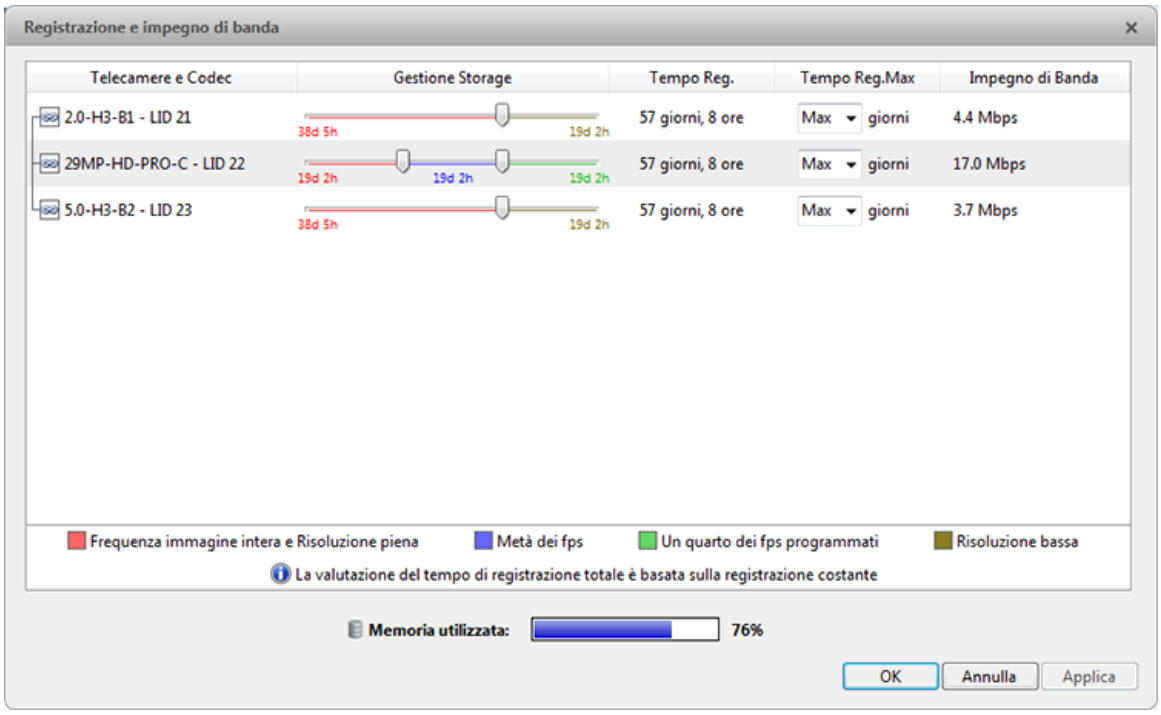

Figura A. Finestra di dialogo Registrazione e Larghezza di banda

La colonna Data Aging mostra una stima del tempo di registrazione disponibile a ciascuna frequenza immagine, sulla base della quantità di spazio sul server.

- Per telecamera con compressione JPEG2000 o JPEG, il data aging è disponibile a tre frequenze. **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena** conserva le registrazioni nella qualità originale, mentre **Frequenza metà immagine** scarta metà dei dati registrati per fare spazio a nuove registrazioni ed infine **Frequenza quarto di immagine** conserva 1/4 dei dati registrati in modo da poter visualizzare ancora i video più vecchi.

- Per le telecamere in H264 che supportano il data aging, questa funzionalità è disponibile a due frequenze. **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena**

conserva l'alta qualità originale del video e lo streaming secondario di video a bassa risoluzione. **Bassa risoluzione** conserva solo lo streaming secondario di video a bassa risoluzione.

Nota: Il data aging può verificarsi solo in caso di abilitazione dello streaming secondario.

- Per telecamere in H264 che *non* supportano il data aging, vengono conservati solo video con **Frequenza immagine intera e Risoluzione piena**.

2. Nella colonna Data Aging, spostare i cursori di scorrimento per regolare il tempo di conservazione di ciascuna frequenza immagine video.
   - Per modificare le impostazione del data aging per tutte le telecamere collegate, spostare il cursore di scorrimento per una sola delle telecamere collegate e tutte le altre verranno aggiornate.
   - Per modificare l'impostazione data aging di una telecamera, rompere il collegamento alle altre telecamere facendo clic sull'icona a sinistra del nome della telecamera, quindi apportare le modifiche.
3. Nella colonna Tempo massimo di registrazione, inserire manualmente il valore massimo di tempo di registrazione oppure selezionare una delle opzioni dal menu a discesa per ciascuna telecamera.

   Nota: Se il tempo stimato nella colonna Tempo totale di registrazione è meno rispetto a quanto impostato nella colonna Tempo massimo di registrazione, il tempo di registrazione della telecamera risulterà più breve rispetto a quanto impostato.
4. Fare clic su **OK**.

Backup pianificato

Il backup dei video deve essere abilitato nel programma di amministrazione di Avigilon™ Avigilon Control Center prima che possano essere configurate le impostazioni Backup programmato nell'applicazione. Il Programma di amministrazione è anche dove è possibile impostare manualmente la location dei file di backup. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale utente di *Avigilon Control Center Server*.

Il backup dei file viene sempre eseguito nel formato Avigilon Backup (AVK). È possibile rivedere il video salvato in backup in Avigilon Control Center Player.

Una volta abilitati i backup, è possibile programma l'applicazione affinché esegua automaticamente il backup dei video registrati.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .

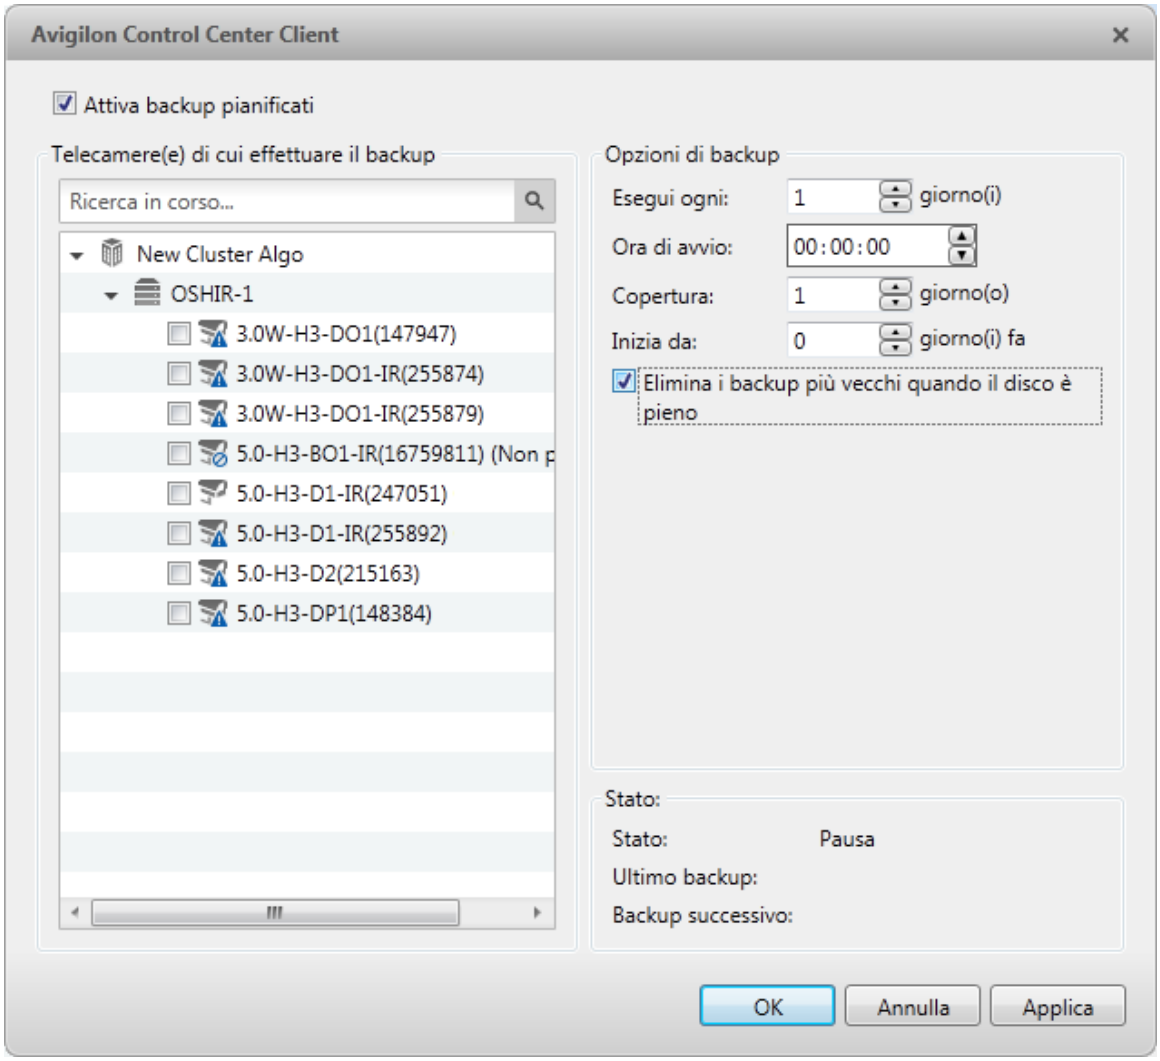

Figura A. Finestra di dialogo Backup pianificato

2. Selezionare la casella di controllo **Attiva backup pianificati**.
3. Nell'elenco Telecamera/e di cui eseguire il backup, selezionare tutti video di cui si desidera eseguire il backup.
4. Nell'area Opzioni di backup, completare i seguenti campi:
   - **Esegui ogni <X> giorno(i):** specificare il numero di giorni tra i backup
   - **Ora di avvio:** l'ora in cui avviene il backup
   - **Copertura:**la quantità dei dati immagine registrati salvata in backup

- **Inizia da:**punto iniziale del backup
- **Elimina backup meno recenti quando il disco è pieno:** selezionare questa casella di controllo per eliminare automaticamente i backup precedenti quando il percorso di archiviazione del backup è pieno.

Per esempio nella figura di cui sopra, il Backup pianificato è configurato in modo da essere eseguito tutti i giorni alle 12:00. Il video dei 30 giorni precedenti viene salvato in backup e il backup copre solo 1 giorno, quindi solo il 30° giorno viene salvato in backup nel server remoto ogni notte.

5. Fare clic su **OK**.

   L'area Stato visualizza quando verrà avviato il backup successivo.

Transazione POS

Il motore delle transazioni POS è una funzionalità in licenza che registra i dati raw dalle sorgenti delle transazioni POS. È possibile collegare le telecamere a sorgenti di transazione POS ed impostare il sistema in modo che annoti le eccezioni alla transazione.

Una volta impostate le transazioni POS, è possibile vedere dati di transazione POS in diretta e registrate nella scheda View durante la visualizzazione di qualsiasi video collegato.

Per monitorare transazioni POS in diretta, vedere Monitoraggio delle transazioni POS.

Per monitorare transazioni POS registrate, vedere Revisione delle transazioni POS.

Aggiunta della sorgente della transazione POS

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Transazioni POS, fare clic su .
3. Inserire l'**Indirizzo IP/Hostname** e il numero di **Porta** per il dispositivo della sorgente della transazione POS, quindi fare clic su **Avanti**.

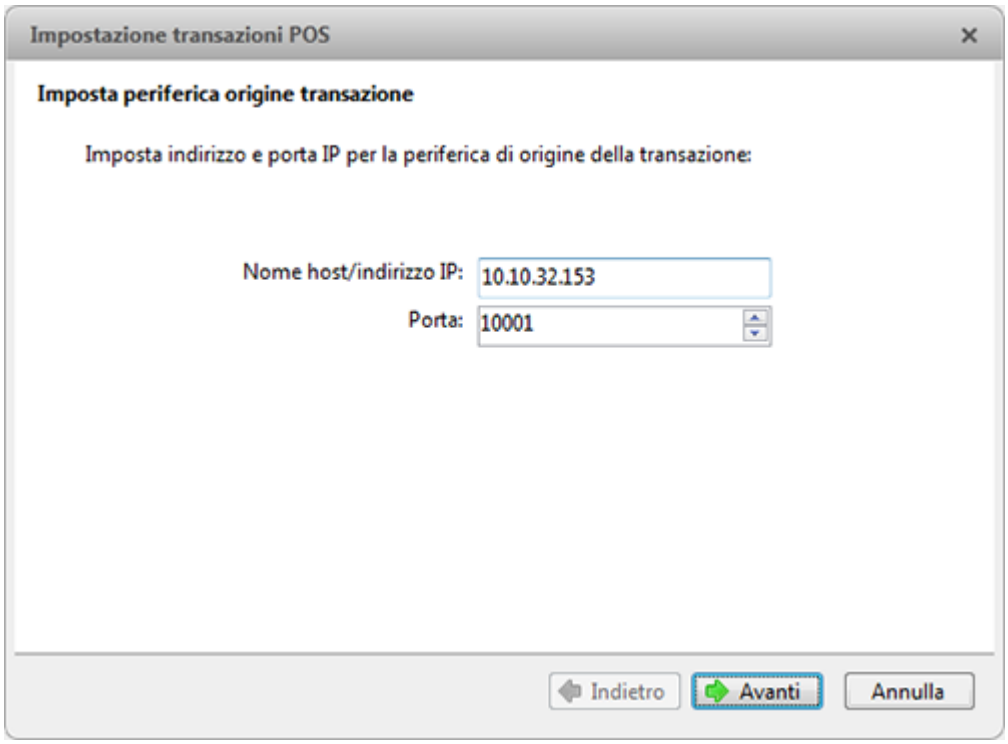

Figura A. Pagina Imposta periferica origine transazione

4. Selezione un formato dei dati di origine della transazione, quindi fare clic su **Avanti**.

   Se deve essere aggiunto il formato dei dati di origine, fare clic su . Oppure, fare clic su **Copia da** per creare un nuovo formato di dati basato sul formato dei dati selezionati. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta del formato dei dati di origine della transazione.

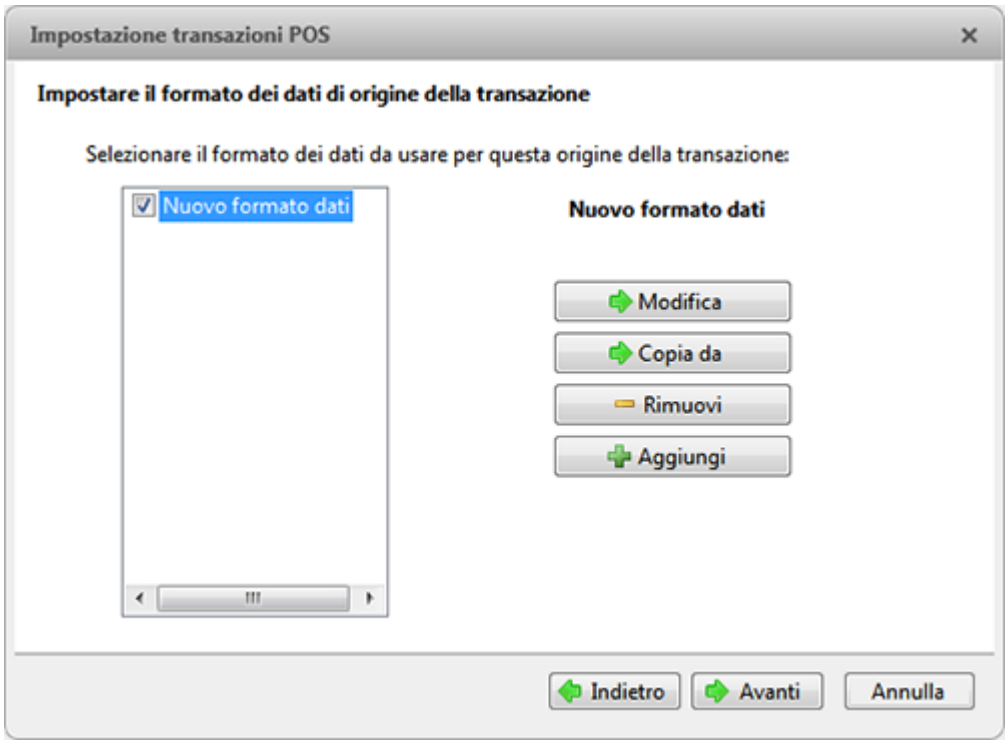

Figura B. Impostare la pagina Formato dei dati di origine della transazione POS

5. Nella pagina Imposta eccezioni transazione, selezionare tutte le eccezioni che devono essere monitorate, quindi fare clic su **Avanti**. Se non si necessita di monitorare le eccezioni, è sufficiente fare clic su **Avanti**.

   Fare clic su per aggiungere un'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un'eccezione alla transazione.

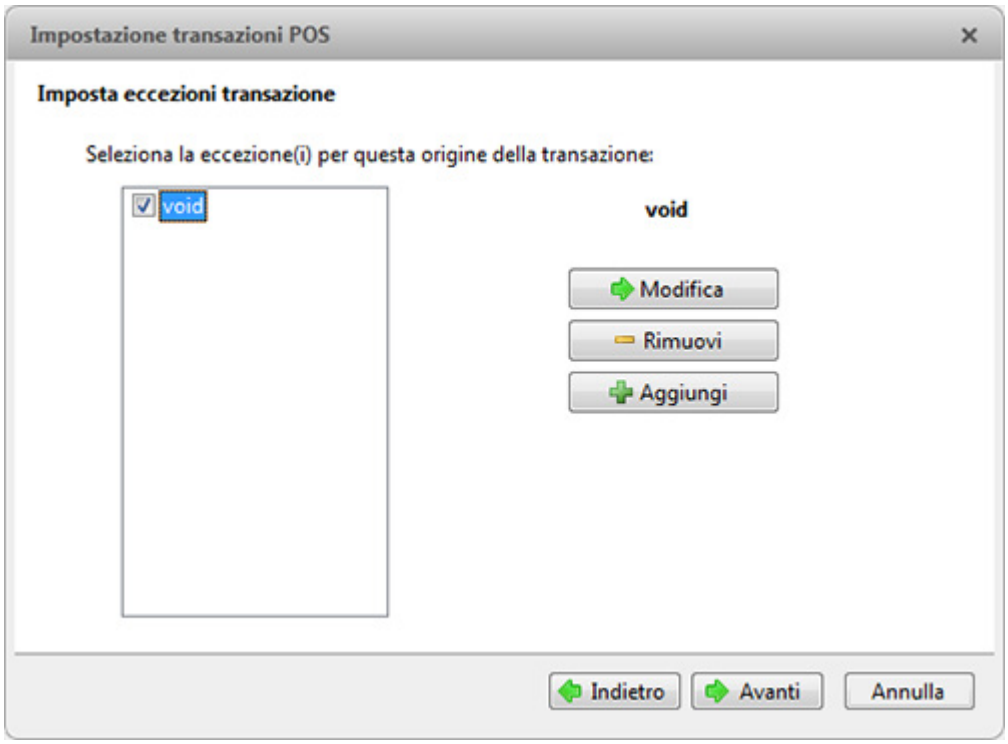

Figura C. Pagina Imposta eccezioni transazione

6. Selezionare le telecamere che si desidera collegare alla sorgente della transazione e impostare la durata della registrazione del video prima e dopo ogni transazione. Quindi, fare clic su **Avanti**.

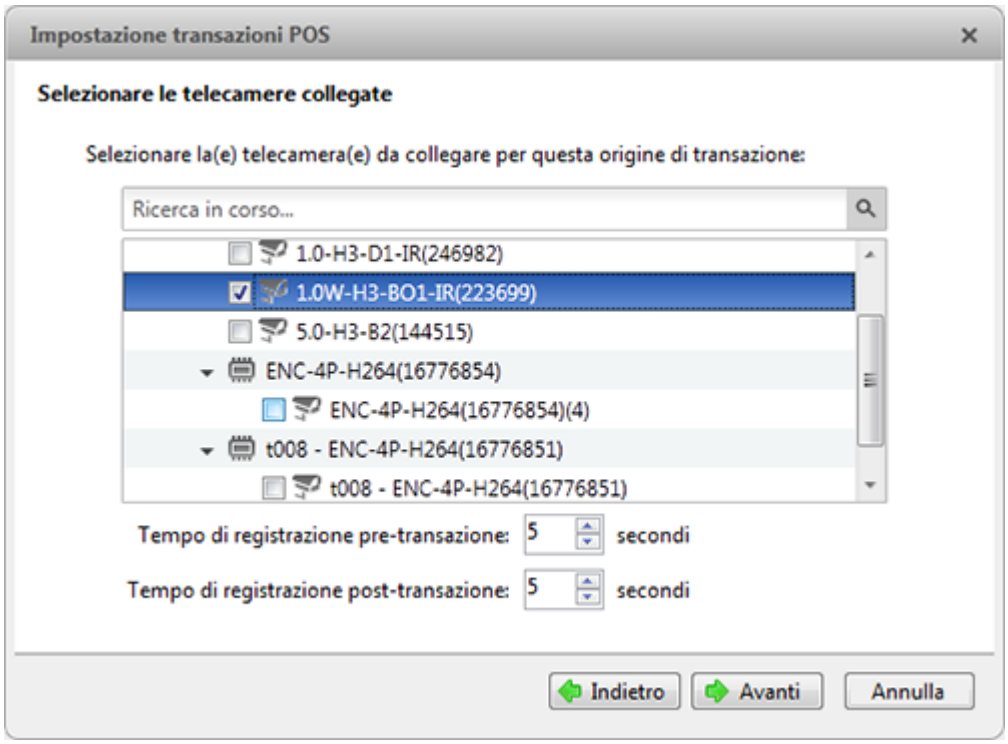

Figura D. Pagina Selezionare le telecamere collegate

7. Inserire un nome e una descrizione per la sorgente della transazione, quindi selezionare **Attiva origine transazione** per iniziare a ricevere i dati dalla sorgente della transazione.

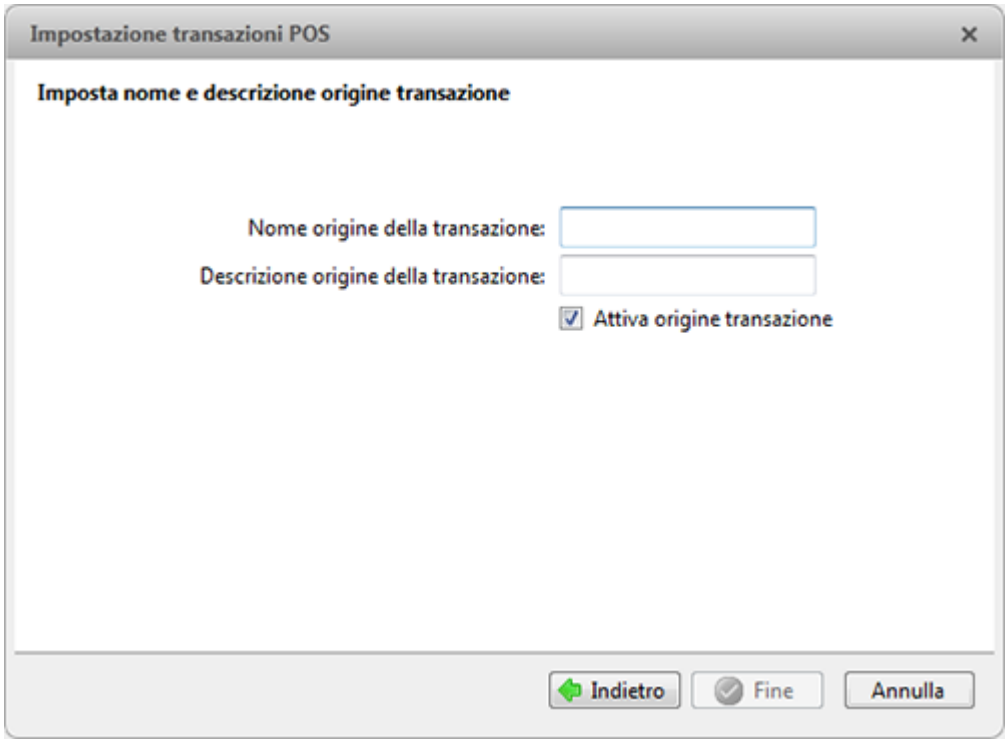

Figura E. Pagina Imposta nome e descrizione origine transazione

8. Fare clic su **Fine**.

Aggiunta del formato dei dati di origine della transazione

Nota: I formati dei dati di origine della transazione POS sono condivisi con tutto il sito.

Quando si aggiunge una nuova sorgente della transazione POS, ricordare che la sorgente della transazione deve avere un formato dei dati di origine.

Nella procedura guidata Impostazione transazioni POS, fare clic su quando si arriva alla pagina Impostare il formato dei dati di origine della transazione. Quando appare la finestra di dialogo Configura formato dati, completare la procedura seguente:

1. Nell'area Proprietà, specificare quanto segue:

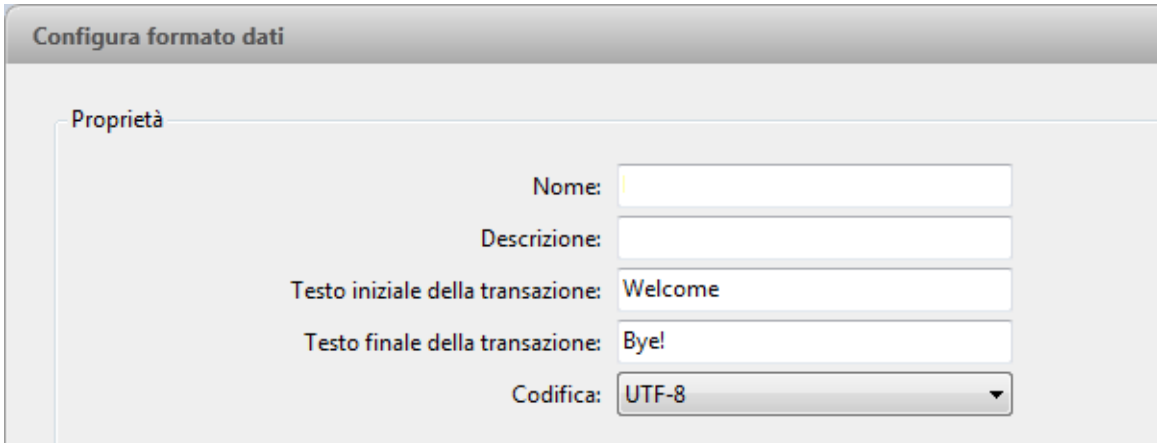

Figura A. Finestra di dialogo Configura formato dati

- **Nome:** inserire un nome per il formato dei dati.
- **Descrizione:** inserire una descrizione per il formato dei dati.
- **Testo iniziale della transazione:** (obbligatorio) inserire il testo che identifica l'inizio di ogni transazione dalla sorgente della transazione POS.
- **Testo finale della transazione:** (obbligatorio) inserire il testo che identifica la fine di ogni transazione.
- **Codifica:** selezionare la codifica utilizzata dalla sorgente della transazione POS.

2. La seguente figura mostra i dati della transazione raw a sinistra e i dati relativi alla transazione filtrata a destra. Eseguire una delle seguenti operazioni per acquisire i dati raw per il formato dei dati di origine:

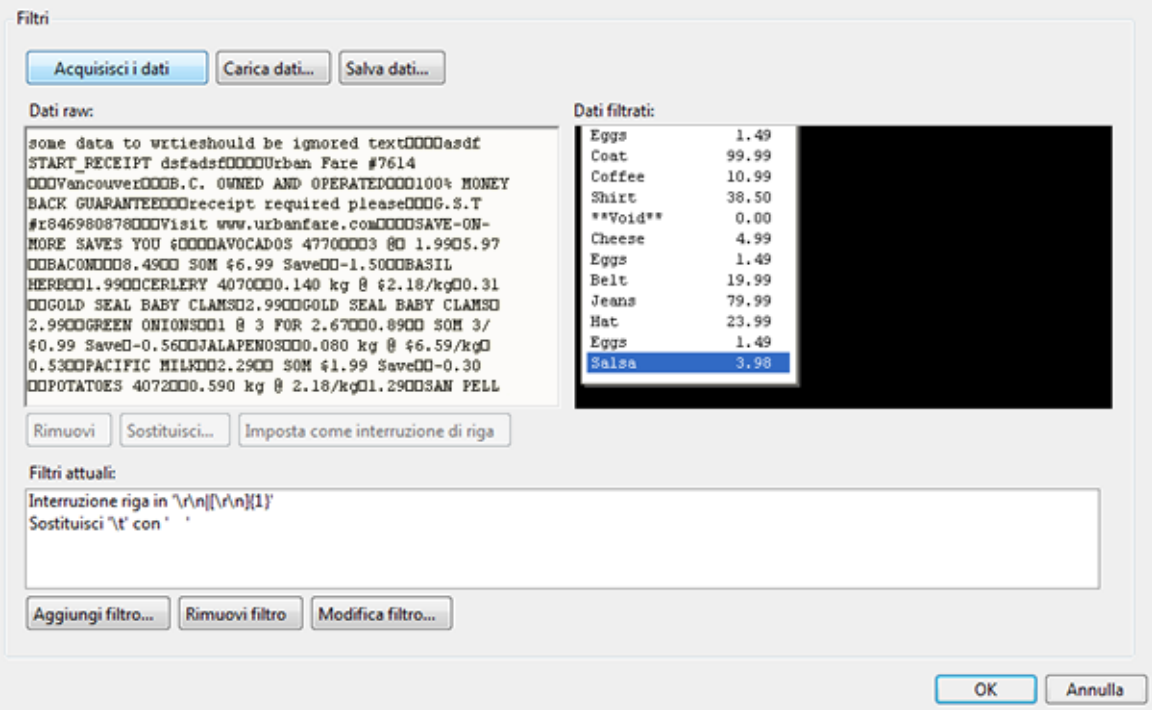

Figura B. Finestra di dialogo Configura formato dati

- Fare clic su **Acquisisci i dati** per iniziare l'acquisizione di un campione dei dati raw della transazione.
- Fare clic su **Arresta acquisizione** per arrestare l'acquisizione dei dati della transazione.
- Fare clic su **Carica dati** per caricare i dati della transazioni raw da un file.
- Fare clic su **Salva dati** per salvare una copia acquisita dei dati della transazione.

3. (Opzionale) Fare clic su **Aggiungi filtro** per creare un nuovo filtro per il file di dati raw della transazione.

   Sono presenti due filtri predefiniti nell'area Filtri attuali: uno per creare interruzioni di linea e l'altro per eliminare lo spazio vuoto aggiuntivo all'inizio di ogni riga. Se non si necessita di filtri supplementari, saltare questo passaggio.

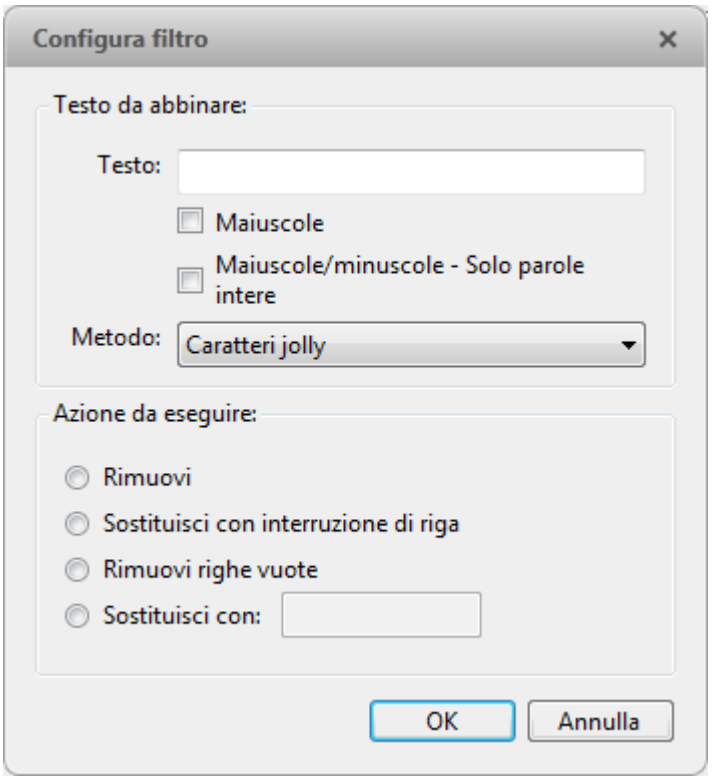

Figura C. Finestra di dialogo Configura filtro

2.

a. Nel campo **Testo**, inserire il testo per il filtro della ricerca.
b. Selezionare la casella di controllo **Corrispondenza maiuscolo/minuscolo** e/o **Corrispondenza parola intera** per impostare il filtro del testo affinché trovi solo il testo con le stesse lettere maiuscole/minuscole o una corrispondenza esatta al testo.
c. Nell'elenco a discesa **Metodo**, selezionare un metodo di ricerca. È possibile scegliere di filtrare il testo con una ricerca **Normale**, una ricerca con **Caratteri jolly** o una ricerca con **Espressioni regolari**.
d. Nell'area Azione da eseguire, selezionare l'azione da effettuare quando il filtro trova una corrispondenza ai criteri di testo.
e. Fare clic su **OK**.

3. Nella schermata Configura formato dati, fare clic su **OK** per aggiungere il nuovo formato dati all'elenco del formato dati.

Aggiunta di un'eccezione alla transazione

Nota: Le eccezioni alle transazioni POS sono condivise con tutto il sito.

Per assistere il monitoraggio di transazioni insolite, è possibile impostare le eccezioni delle transazioni. Le eccezioni delle transazioni possono aiutare a identificare sconti non autorizzati, resi falsi e l'esclusione manuale dei prezzi.

Nella procedura guidata Impostazione transazioni POS, fare clic su quando si arriva alla pagina Imposta eccezioni transazione. Quando appare la finestra di dialogo Configura eccezione, completare la procedura seguente:

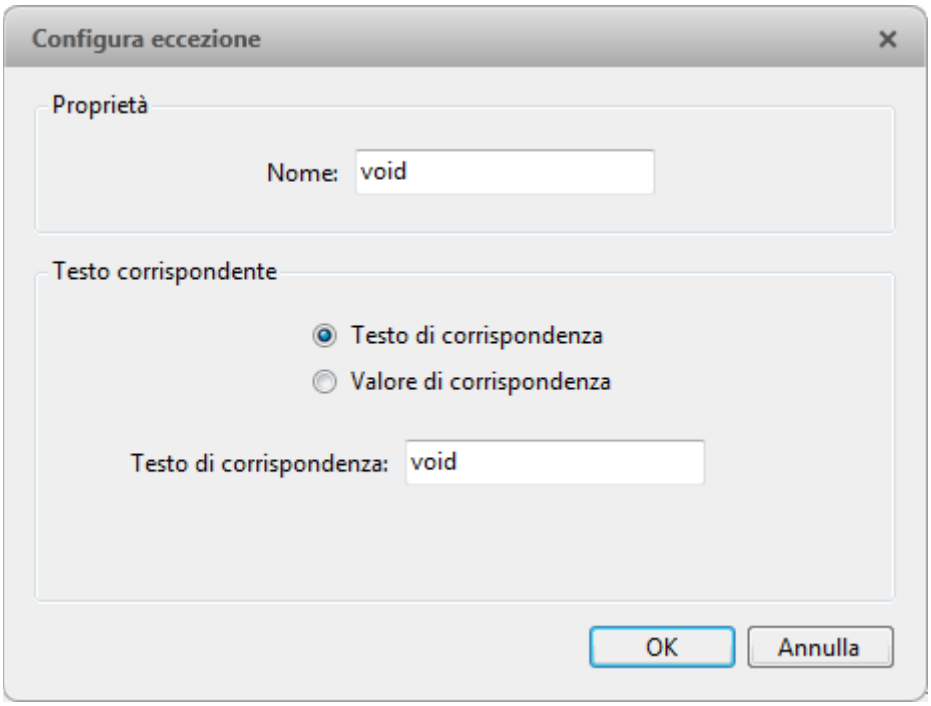

Figura A. Finestra di dialogo Configura eccezione

1. Inserire un nome.
2. Selezionare una delle opzioni Testo da abbinare:

Selezionare	e eseguire questa operazione...
Testo di corrispondenza	Inserire il testo per l'eccezione da cercare. L'eccezione monitorerà tutte le transazioni per il testo immesso nel campo **Testo corrispondente**.
Valore di corrispondenza	Inserire il valore che attiva l'eccezione e immettere il testo che può apparire attorno al valore. L'eccezione monitorerà tutte le transazioni per i valori che corrispondono ai valori immessi nei campi **Testo prima del valore**, **Corrispondi quando il valore** e **Testo dopo il valore**

3. Fare clic su **OK.**

Modifica ed eliminazione di una sorgente della transazione POS

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su .

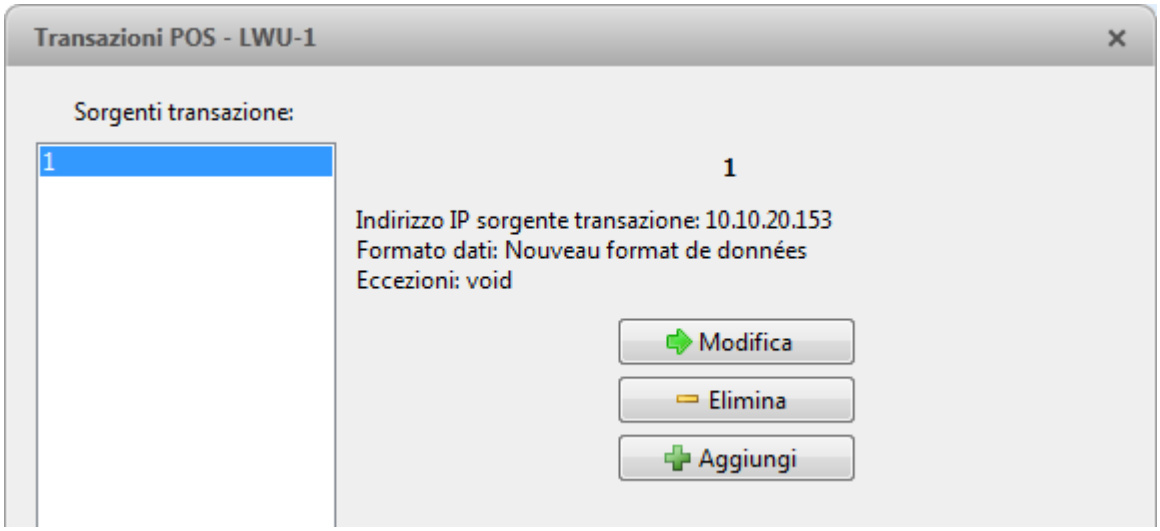

Figura A. Finestra di dialogo Transazioni POS

2. Nella finestra di dialogo Transazione POS, selezionare una sorgente della transazione POS, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare la sorgente della transazione POS, fare clic su . Passare alla procedura guidata Impostazione transazioni POS, quindi apportare le modifiche necessarie in ogni pagina. Nell'ultima pagina, fare clic su **Fine** per salvare le modifiche. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta della sorgente della transazione POS.
   - Per modificare la sorgente della transazione POS, fare clic su . Quando appare la finestra di conferma, fare clic su **OK**.

Riconoscimento numero di targa

La funzionalità Riconoscimento numero di targa (LPR) è una funzionalità della licenza che consente agli utenti di leggere e memorizzare i numeri di targa del veicolo da qualsiasi video in streaming attraverso Avigilon Control Center.

Le opzioni per il riconoscimento dei numeri di targa appariranno solo se la funzionalità della licenza è installata nel server.

Impostazione del riconoscimento del numero di targa

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su

.

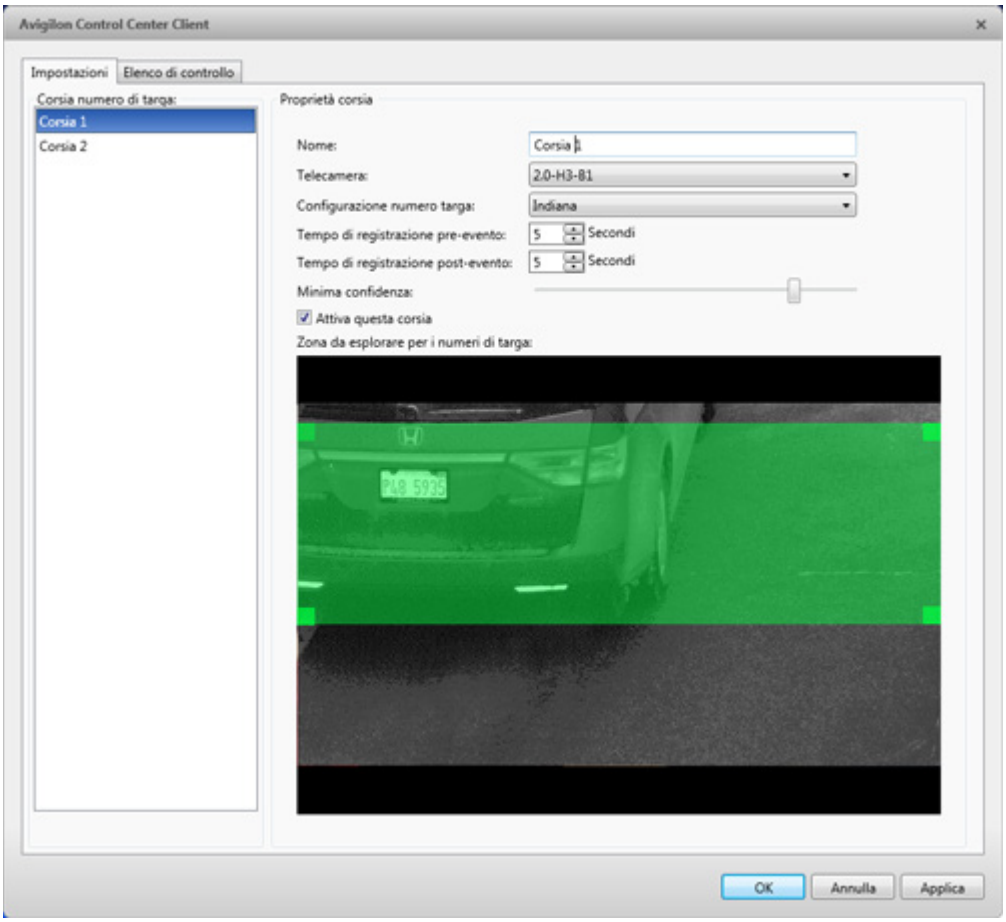

Figura A. Finestra di dialogo Riconoscimento numeri di targa

2. Selezionare una corsia nel riquadro a sinistra.

   Il numero di corsie elencato è determinato dal numero dei canali in licenza per il riconoscimento dei numeri di targa (LPR).

3. Completare i seguenti campi:

   - **Nome:** inserire un nome per la corsia.
   - **Telecamera:** selezionare la telecamera che eseguirà la funzione LPR. Una telecamera può essere utilizzata per più corsie.
   - **Configurazione numero targa:** selezionare il formato regionale del numero di targa che deve essere riconosciuto dalla telecamera. Per ulteriori informazioni, vedere Numeri di targa supportati.

- **Tempo di registrazione pre-evento:** inserire la durata di registrazione del video prima che venga riconosciuto il numero di targa.
- **Tempo di registrazione post-evento:** inserire la durata di registrazione del video dopo che viene riconosciuto il numero di targa.
- **Minima confidenza:** spostare il cursore per impostare la confidenza minima affinché il numero di targa rilevato venga riconosciuto. Il valore predefinito è 80%.
- **Attiva questa corsia:** selezionare questa casella di controllo per abilitare la funzionalità LPR su questa corsia.

4. Spostare e regolare le dimensioni della sovrapposizione per definire l'area in cui vengono rilevati i numeri di targa dalla telecamera.

   Nota: I numeri di targa vengono rilevati solo quando la sovrapposizione è verde. Se la sovrapposizione è rossa, l'area di rilevamento dei numeri di targa è troppo grande.

5. Fare clic su **OK**.

Configurazione della Watch List

La finestra Watch List Riconoscimento numeri di targa (LPR) identifica i numeri di targa che sono di particolare interesse. Quando nella Watch List viene rilevato un numero di targa, viene generato un evento per notificare un numero di targa e l'evento che può essere utilizzato per attivare un'azione nel motore delle regole.

È possibile aggiungere manualmente ogni numero di targa che deve essere riconosciuto, o importare un elenco delle targhe nell'applicazione.

Aggiunta dei numeri di targa alla Watch List

1. Nella scheda Configurazione, selezionare il server quindi cliccare su

.
2. Fare clic su **Riconoscimento numero di targa**.
3. Quando appare la finestra di dialogo Riconoscimento numero di targa, selezionare la scheda Watch List.

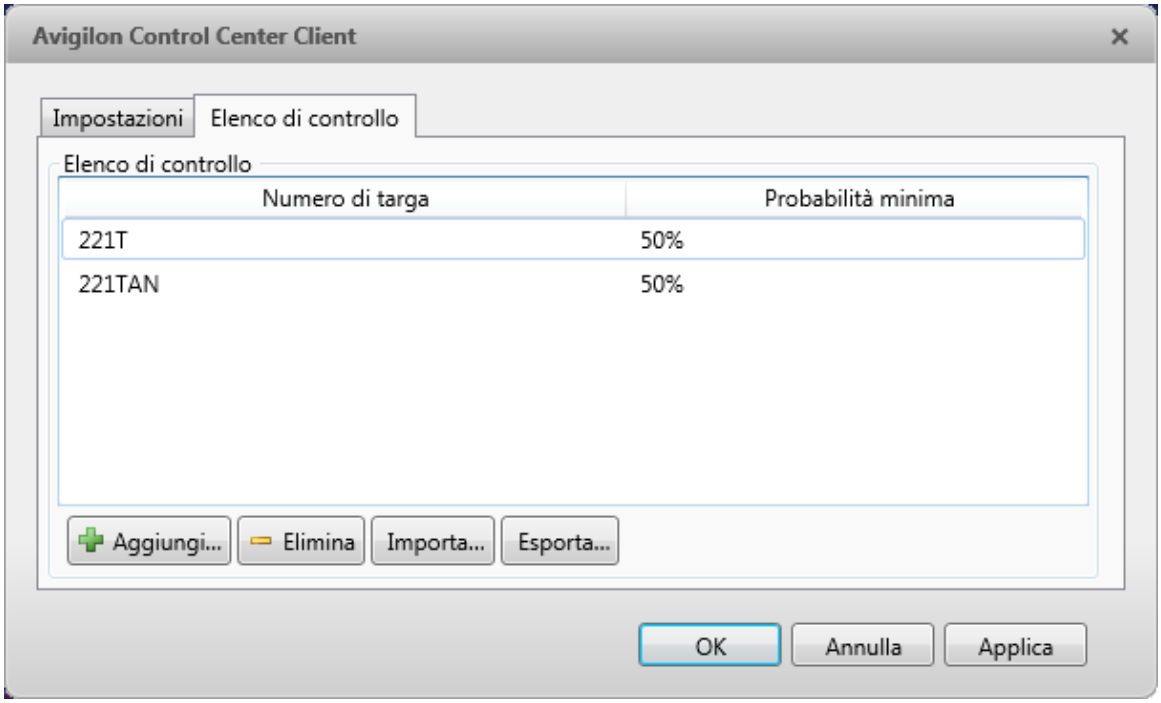

Figura A. Finestra di dialogo Riconoscimento numeri di targa: scheda Watch List

4. Fare clic su **Aggiungi**. Appare la finestra di dialogo Aggiungi numero di targa.

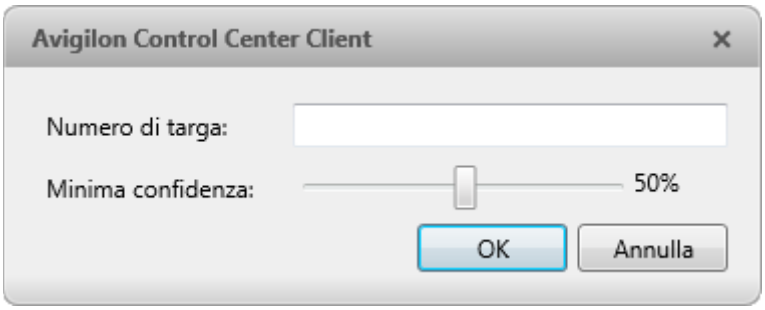

Figura B. Finestra di dialogo Aggiungi numero di targa

5. Inserire il numero di targa.
6. Spostare il cursore **Probabilità minima** per stabilire il livello di similitudine dei numeri di targa rilevati prima che siano considerati una corrispondenza.

   Per esempio, se un numero di targa nella watch list è ABC 123 e Avigilon rileva il numero di targa ABC 789, il sistema sarà sicuro al 50% di aver trovato una corrispondenza. Se il sistema rileva ABC 129, il sistema sarà sicuro all'83% di aver trovato una corrispondenza.

7. Fare clic su **OK**.

Eliminazione di un numero di targa dalla Watch List

1. Nella finestra di dialogo Riconoscimento numero di targa, selezionare la scheda Watch List.

2. Selezionare il numero di targa dalla Watch List, quindi fare clic su **Elimina**.

Esportazione di una Watch List

1. Nella finestra di dialogo Riconoscimento numero di targa, selezionare la scheda Watch List.
2. Fare clic su **Esporta**.
3. Nella finestra Salva con nome, nominare il file e fare clic su **Salva**.

La Watch List può essere esportata come un file di testo o con valori separati da virgole (CSV).

Importazione di una Watch List

1. Nella finestra di dialogo Riconoscimento numero di targa, selezionare la scheda Watch List.
2. Fare clic su **Importa**.
3. Nella finestra di dialogo Importa, individuare il file Watch List e fare clic su **Apri**.

Impostazioni telecamera

Le impostazioni della telecamera vengono utilizzate per regolare la qualità video ed impostare i dispositivi che possono essere collegati alle telecamere.. Queste impostazioni includono la regolazione della qualità di visualizzazione della telecamera, la compressione video e la frequenza dell'immagine, più gli ingressi/uscite digitali e audio.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

Pagina Generale

Utilizzare la finestra di dialogo Generale per impostare l'identità della telecamera e configurare le impostazioni PTZ della telecamera. È anche possibile riavviare la telecamera tramite la finestra di dialogo Generale.

Impostazione Identità della telecamera

Nella finestra di dialogo Generale della telecamera, è possibile assegnarle un nome, descriverne la posizione e assegnarle un ID logico. L'ID logico è necessario per controllare la telecamera attraverso i comandi da tastiera e quelli da joystick.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

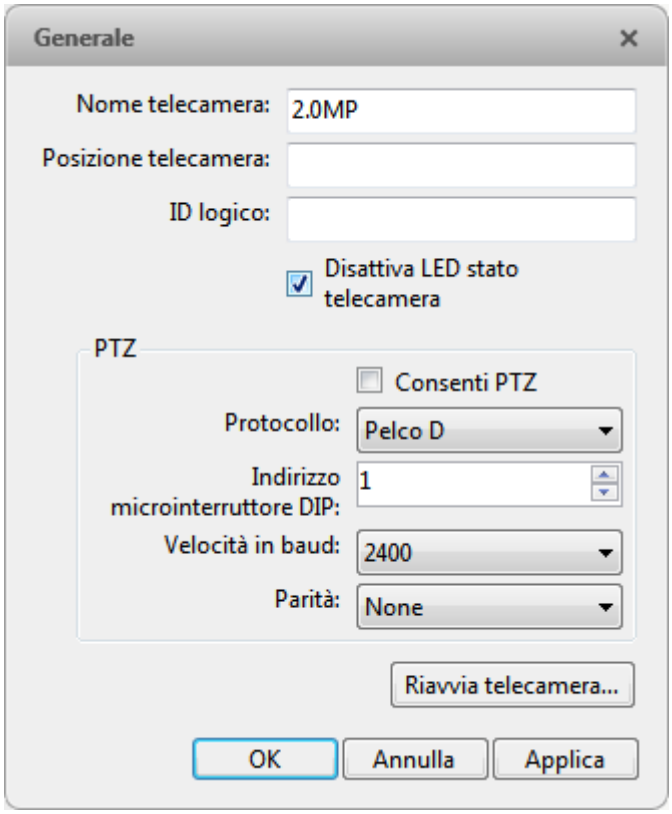

Figura A. Finestra di dialogo Generale

2. Nel campo **Nome Telecamera**, inserire un nome che agevoli l'identificazione della telecamera. Di default, il numero di riferimento del modello della telecamera viene utilizzato come nome della telecamera.
3. Nel campo**Location Telecamera**, descrivere la posizione della telecamera.
4. Nel campo **ID logico**, inserire un numero esclusivo per permettere all'applicazione e alle integrazioni di identificare la telecamera in questione.

5. Per disabilitare i LED della telecamera, selezionare il comando **Disabilita LED di stato Telecamera**. Tale procedura potrebbe essere necessaria in caso la telecamera sia installata in una postazione nascosta.
6. Se la telecamera dispone di uno zoom e di un obiettivo con focus motorizzati, la casella **Abilita Controlli PTZ** non viene visualizzata. Vedere Controllo di telecamere PTZ per maggiori informazioni.
7. Fare clic su **OK**.

Configurazione PTZ

Utilizzare la finestra di dialogo Generale per attivare e configurare i dispositivi con funzionalità motorizzate panoramica, inclinazione e zoom (PTZ) che potrebbero essere collegato alle telecamere Avigilon™. I dispositivi PTZ sono collegati alle telecamere Avigilon attraverso gli ingressi RS-485.

I controlli delle telecamere PTZ di terzi non possono essere configurate tramite Avigilon Control Center.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Nell'area PTZ, selezionare la finestra di dialogo **Abilita PTZ**.

   Nota: Se le seguenti opzioni non vengono visualizzate, ciò significa che la telecamera dispone solo di uno zoom e obiettivo con messa a fuoco motorizzati che non possono essere controllati attraverso il pannello dei controlli PTZ. Gli altri controlli PTZ non saranno disponibili.

3. Nell'elenco a discesa **Protocollo**, selezionare il protocollo PTZ appropriato. I protocollo disponibili includono:
   - American Dynamics Sensormatic
   - AXSYS
   - AXSYS DCU
   - Ernitec ERNA
   - Honeywell Diamond
   - Kalatel ASCII
   - Pelco D
   - Pelco P

- TEB Ligne
- Vicon esteso
- Vicon normale
- Videotec Legacy
- Videotec MACRO

4. Inserire **Indirizzo Dip Switch**, **Baud Rate** e **Parity** per il dispositivo PTZ.
5. Fare clic su **OK**.

Una volta che la PTZ è stata configurata, è possibile utilizzare i controlli PTZ della telecamera mentre si guarda lo streaming del video in diretta della telecamera. Vedere Controllo di telecamere PTZ per maggiori informazioni.

Riavvio della telecamera

È anche possibile riavviare tutte le telecamere Avigilon tramite la finestra di dialogo Generale. Questa funzionalità non è disponibile per telecamere di terzi.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Fare clic su **Riavvia telecamera**.

La telecamera si scollega da Avigilon Control Center e si spegne. Quando la telecamera si avvia di nuovo, dovrebbe ricollegarsi automaticamente ad Avigilon Control Center.

Rete

Utilizzare la finestra di dialogo Rete della telecamera per modificare il modo in cui la telecamera si connette alla rete del server.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera e cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Rete, selezionare la modalità con cui la telecamera ottiene l'indirizzo IP:

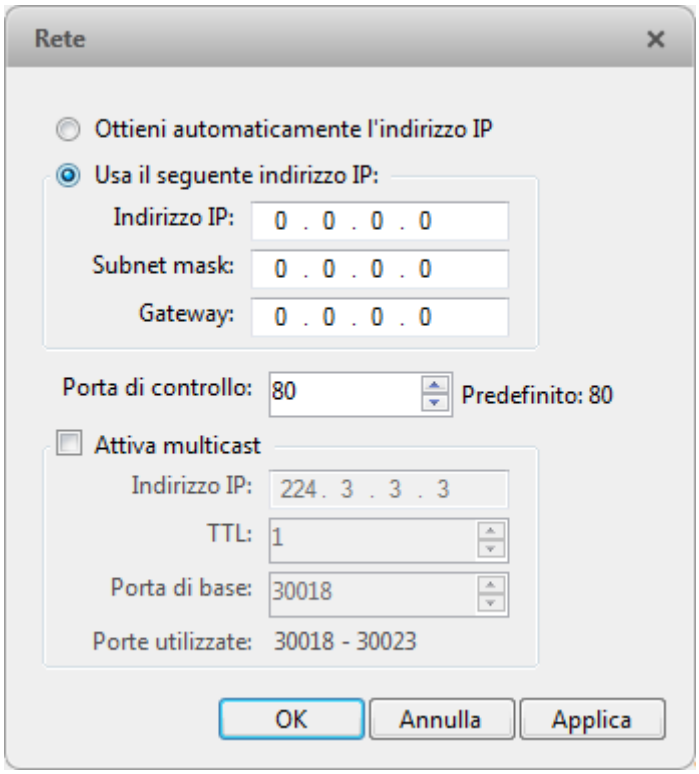
Rete
Ottieni automaticamente l'indirizzo IP
Usa il seguente indirizzo IP:
Indirizzo IP: 0 . 0 . 0 . 0
Subnet mask: 0 . 0 . 0 . 0
Gateway: 0 . 0 . 0 . 0
Porta di controllo: 80
Predefinito: 80
Attiva multicast
Indirizzo IP: 224 . 3 . 3 . 3
TTL: 1
Porta di base: 30018
Porte utilizzate: 30018 - 30023
OK
Annulla
Applica

Figura A. Finestra di dialogo Rete

- **Ottenere un indirizzo IP automaticamente:** selezionare questa opzione per collegare la telecamera alla rete attraverso un indirizzo IP assegnato automaticamente.

  La telecamera tenterà di ottenere un indirizzo da un server DHCP. Se ciò non dovesse riuscire, la telecamera otterrà un indirizzo attraverso la Zero Configuration Networking (Zeroconf) e selezionare un indirizzo nella sottorete (subnet) 169.254.0.0/16.

- **Usare il seguente indirizzo IP:** selezionare questa opzione per assegnare manualmente un indirizzo IP statico alla telecamera.

  Immettere l' **Indirizzo IP**, **la Subnet Mask** e **Gateway** da utilizzare per la telecamera.

3. Selezionare la casella di controllo **Porta di controllo** per il collegamento alla telecamera. Questa porta viene anche utilizzata per scoprire manualmente la telecamera in rete.
4. Selezionare la casella di controllo **Attiva multicast** per abilitare lo streaming multicast della telecamera. Per configurare registrazione ridondante a più server, è necessario abilitare il multicast.

   Utilizzare l' **Indirizzo IP**, **il TTL** e **la porta di base predefiniti**o immettere i propri valori.
5. Fare clic su **OK**.

Immagine e visualizzazione

Usare la finestra di dialogo Immagine e visualizzazione per controllare le impostazioni di visualizzazione della telecamera per il video in diretta e registrato.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

Modifica delle impostazioni di visualizzazione e delle immagini della telecamera

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Immagine e visualizzazione, apportare le modifiche richieste per regolare le impostazioni delle immagini della telecamera. Un'anteprima delle modifiche viene visualizzata nell'image panel.

   Suggerimento: Utilizzare le opzioni **Esposizione massima**, **Guadagno massimo** e **Priorità** per controllare il comportamento della scarsa luminosità.

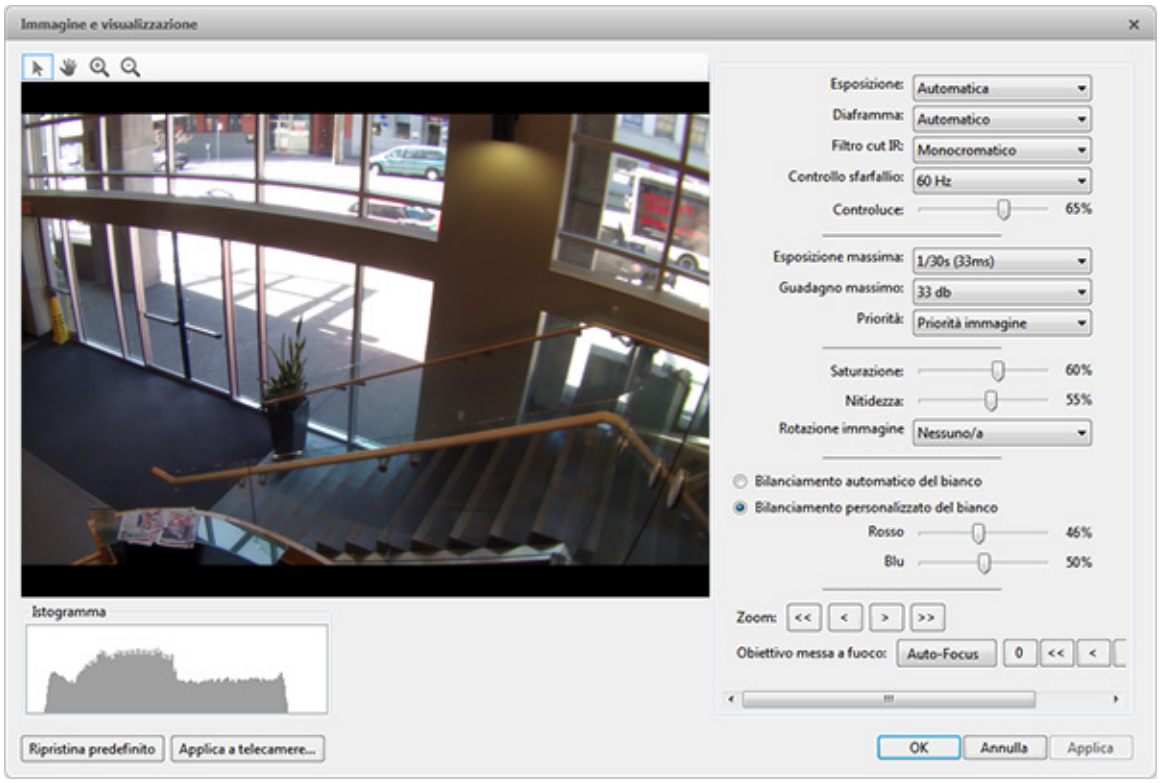

Figura A. Finestra di dialogo Immagine e visualizzazione

Opzione	Descrizione
Esposizione	È possibile consentire alla telecamera di controllare l'esposizione selezionando **Automatico**o impostando una velocità di esposizione specifica. **Nota:** L'aumento del tempo di esposizione manuale può influenzare la frequenza immagini.
Diaframma	È possibile consentire alla telecamera di controllare il diaframma selezionando **Automatico**o impostandolo manualmente su **Apri** o **Chiuso**.
Filtro meccanico IR	È possibile consentire alla telecamera di controllare il filtro cut IR selezionando **Automatico**o impostando manualmente la telecamera sulla modalità **Colore** o **Monocromatico** .
Controllo sfarfallio	Se l'immagine video sfarfalla a causa delle luci fluorescenti intorno alla telecamera, è possibile ridurre gli effetti dello sfarfallio impostando il controllo dello sfarfallio sulla stessa frequenza delle luci. In genere, in Europa questa impostazione è di **50Hz** e in Nord America è di **60Hz**.

Compensazione Backlight	Se la scena ha zone di luce intensa che nel complesso oscurano eccessivamente l'immagine, spostare il **Compensazione Backlight** fino ad ottenere un'immagine esposta correttamente.
Abilita Wide Dynamic Range	È possibile attivare la regolazione automatica del colore con l'opzione Wide Dynamic Range (WDR). Ciò consente di regolare l'immagine video della telecamera per ospitare scene con una luce brillante e ombre scure.
Esposizione massima	È possibile limitare l'impostazione dell'esposizione automatica selezionando un livello di esposizione massimo. Impostando il livello di esposizione massimo per le situazioni con scarsa luminosità, è possibile controllare il tempo di esposizione della telecamera per fare entrare la massima quantità di luce senza creare immagini sfocate.
Guadagno massimo	È possibile limitare l'impostazione del guadagno automatico selezionando un livello di guadagno massimo. Impostando il livello di esposizione massimo per le situazioni con scarsa luminosità, è possibile ingrandire i dettagli di un'immagine senza creare rumore eccessivo nelle immagini.
Priorità	È possibile impostare **Velocità immagine** o **Esposizione** come impostazione prioritaria. Se è impostata su **Velocità immagine**, la telecamera conserverà la frequenza delle immagini impostata come prioritaria, e non regolerà l'esposizione oltre quello che può essere registrato per la velocità impostata delle immagini. Se è impostata su **Esposizione,** la telecamera conserverà l'impostazione dell'esposizione come prioritaria, e ignorerà la velocità impostata per l'immagine in modo da ottenere la migliore immagine possibile.
Saturazione	È possibile regolare l'intensità di colore del video spostando il cursore **Saturazione colore** fino a quando l'immagine video soddisfa i propri requisiti.
Nitidezza	È possibile regolare la nitidezza del video per rendere più visibili i bordi degli oggetti. Spostare il cursore della **Nitidezza** fino a quando l'immagine video soddisfa i propri requisiti.
Rotazione immagine	È possibile modificare la rotazione del video acquisito. È possibile ruotare il video di 90, 180 o 270 gradi in senso orario.

Bilanciamento del bianco	È possibile controllare le impostazioni di bilanciamento del bianco per compensare le differenze di luce. È possibile consentire alla telecamera di controllare il bilanciamento del bianco selezionando **Automatico**o selezionando **Personalizzato** e impostando manualmente le regolazioni dei colori **Rosso** e **Blu** .

3. Per mettere a fuoco la telecamera, vedere Messa a fuoco obiettivo della telecamera.
4. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le stesse impostazioni alle altre telecamere dello stesso modello.
5. Fare clic su **OK**.

Zoom e messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera

Se la telecamera dispone di funzionalità di messa a fuoco e zoom con controllo da remoto, è possibile controllare lo zoom e la messa a fuoco della telecamera attraverso la finestra di dialogo Immagine e visualizzazione.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Se la telecamera è munita della funzionalità di messa a fuoco automatica, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Focus continuo:** la telecamera si metterà a fuoco automaticamente ogni qualvolta la scena cambia. Saltare il passaggio successivo.
   - **Focus manuale:** è possibile mettere a fuoco manualmente la telecamera con i pulsanti **Fuoco** Immagine e visualizzazione. Una volta che il fuoco è stato impostato manualmente, non cambierà.
3. Durante la visualizzazione dell'image panel della telecamera, effettuare le seguenti operazioni di zoom e messa a fuoco della telecamera:

   Suggerimento: Per le telecamere professionali HD Avigilon™, l'obiettivo deve essere impostato sulla modalità messa a fuoco automatica (AF) della telecamera. Se la telecamera non rileva gli obiettivi, i tasti **Focus** non vengono visualizzati.

2.

   a. Utilizzare i tasti **Zoom** per lo zoom avanti della distanza che si desidera mettere a fuoco.

b. Nell'elenco a discesa **Diaframma**, selezionare **Apri**. Quando il diaframma è completamente aperto, la profondità del campo della telecamera è la più breve.

c. Utilizzare i tasti **Focus** fino a quando l'immagine diventa chiara.

Pulsante	Descrizione
Auto-Focus	La telecamera esegue la messa a fuoco automatica una volta.
0	Messa a fuoco il più vicino possibile allo zero
<<	Aumento grande verso lo zero
<	Aumento piccolo verso lo zero
>	Aumento piccolo verso l'infinito
>>	Aumento grande verso l'infinito
Inf	Infinito

3. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le stesse impostazioni alle altre telecamere dello stesso modello.

4. Fare clic su **OK**.

Annullamento della distorsione di un obiettivo panamorfico di Immervision

Se la telecamere impiega un obiettivo panamorfico di Immervision, è possibile scegliere di regolare la curvatura per ottenere immagini prive di distorsione ("dewarping") grazie al software Avigilon Control Center.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

2. Nella finestra di dialogo Immagine e visualizzazione, selezionare il **Tipo di obiettivo** utilizzato dalla telecamera.

   Se il campo Tipo di obiettivo è vuoto, contattare l'Assistenza Tecnica Avigilon e richiedere che il supporto per il modello di telecamera e obiettivo venga aggiunto all'applicazione.

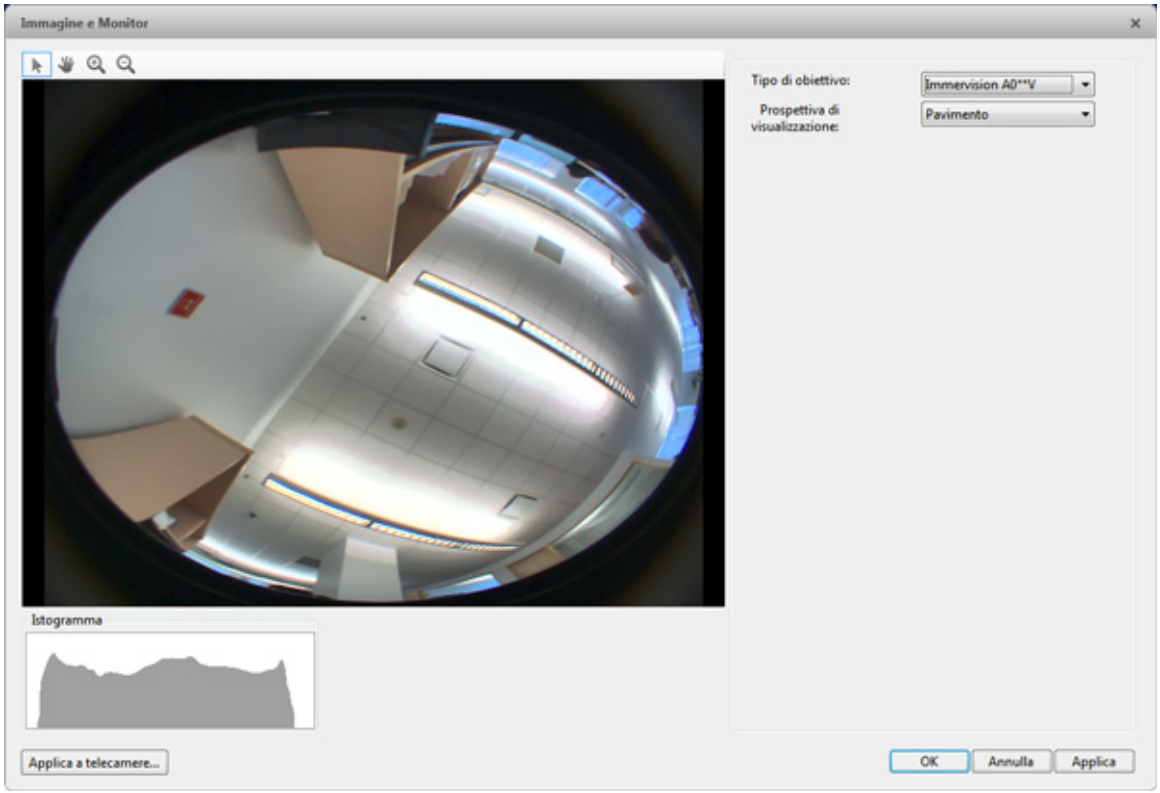

Figura A. Finestra di dialogo Immagine e visualizzazione per la configurazione di un obiettivo fisheye

3. Nell'elenco a discesa **Prospettiva di visualizzazione**, selezionare una delle seguenti opzioni:
    - **Pavimento:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta verso l'alto.
    - **Soffitto:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta verso il basso.
    - **Parete:** selezionare questa opzione se la telecamera è installata rivolta verso l'orizzonte.
4. Fare clic su **OK**.

Il sistema annulla la curvatura dell'immagine dell'obiettivo sulla base della posizione in cui è installato. Sarà possibile controllare il modo in cui il video video visualizzato in un image panel attraverso i controlli PTZ.

Compressione e frequenza immagini

Utilizzare la finestra di dialogo Compressione e Frequenza immagini per modificare le impostazioni relative al frame rate e alla qualità delle immagini della telecamera per inviare i dati immagine attraverso la rete.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

Per maggiori informazioni sulle tecnologie di compressione supportate, vedere il white paper Comprendere le tecnologie di compressione per la videosorveglianza in HD e Megapixel sul sito web di Avigilon.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera e cliccare su

.

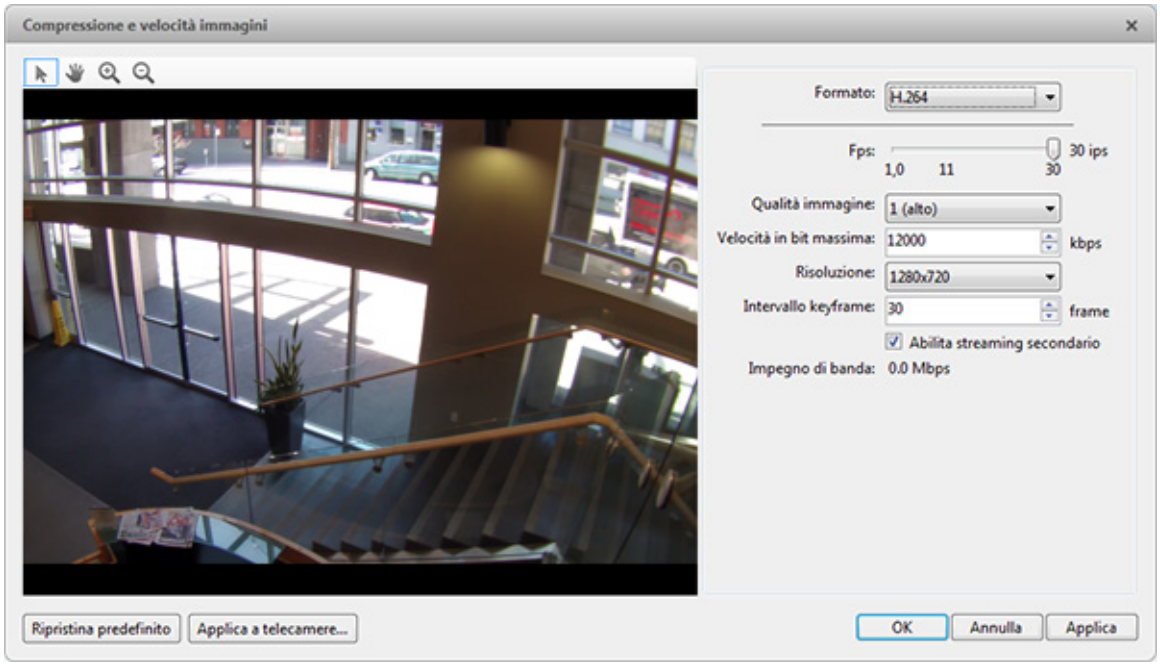

Figura A. Finestra Compressione e frequenza immagini.

L'area della larghezza di banda fornisce una stima della larghezza di banda utilizzata dalla fotocamera con le impostazioni attuali. Regolare le impostazioni, se richiesto.

Nota: Per le telecamere che possono supportare più flussi, le impostazioni di questa finestra di dialogo influiscono solo sul flusso primario.

2. Nelle opzioni **Formato** , selezionare il formato di streaming preferito.
3. Nelle opzioni **Velocità immagine** , spostare il cursore per selezionare il numero di immagini al secondo (ips), che la telecamera deve inviare in streaming attraverso la rete.

   Per telecamere ed encoder in H264, la frequenza immagini deve essere divisibile per la massima frequenza immagini. Se si imposta il cursore tra due impostazioni di frequenza immagini, l'applicazione arrotonderà il valore al numero pieno più prossimo.
4. Nell'elenco a discesa **Qualità immagine** selezionare un'impostazione della qualità immagine.

L'impostazione della qualità immagine **1** produrrà la massima qualità video e richiederà più larghezza di banda. L'impostazione predefinita è **6**.

5. Nell'elenco a discesa **Velocità in bit massima** , selezionare la larghezza di banda massima in kilobit al secondo (kbps) utilizzabile dalla telecamera.
6. Nell'elenco a discesa **Risoluzione** , selezionare la risoluzione desiderata per l'immagine.
7. Nell'elenco a discesa **Intervallo keyframe,** , inserire il numero preferito di fotogrammi tra ogni keyframe.

   Si consiglia di avere almeno un keyframe per secondo. Quindi se la frequenza immagine è impostata su 30 ips, si dovrebbe inserire **30** nell'impostazione Intervallo Keyframe.
8. Se la telecamera supporta streaming video multipli, è possibile selezionare la casella di controllo **Abilita streaming secondario** .

   Se attivato, lo streaming secondario è uno streaming video con risoluzione più bassa impiegata dalla funzione HDSM di Avigilon al fine di massimizzare la larghezza di banda e l'efficienza di archiviazione.
9. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le stesse impostazioni ad altre telecamere dello stesso modello.
10. Fare clic su **OK**.

Dimensioni immagine

Utilizzare la finestra di dialogo Dimensioni immagine per regolare le dimensioni dell'immagine della telecamera. È possibile ritagliare l'immagine video per agevolare la riduzione della larghezza di banda e aumentare la frequenza massima delle immagini.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su  .
2. Nella finestra di dialogo Dimensioni immagine, regolare le dimensioni dell'immagine eseguendo una delle seguenti operazioni:
   - Trascinare i bordi dell'immagine fino a quando il video viene ritagliato per soddisfare le proprie esigenze.
   - Modificare i valori dei campi **Superiore**, **Sinistra**, **Larghezza** e **Altezza**.

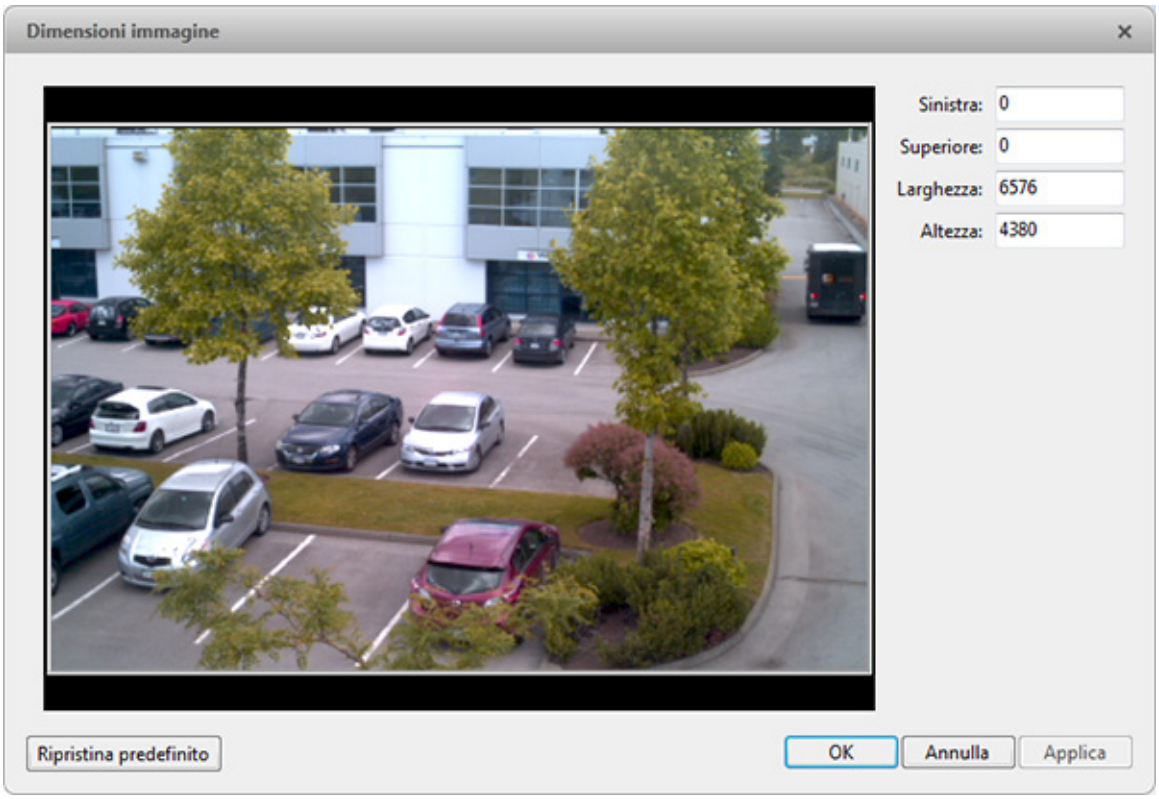

Figura A. Finestra di dialogo Dimensioni immagine

3. Fare clic su **OK**.

Rilevamento movimenti

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, è possibile definire le aree specifiche per il rilevamento dei movimenti e configurare la sensibilità della telecamera e la soglia per i movimenti.

Selezione di un'area per il rilevamento dei movimenti

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, è possibile impostare le aree verdi per il rilevamento dei movimenti nel campo visivo della telecamera. Il rilevamento del movimento viene ignorato nelle aree non evidenziate in verde.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, utilizzare gli strumenti sopra all'image panel per definire l'area verde per il rilevamento del movimento:

- : selezionare questo pulsante, quindi disegnare rettangoli verdi per delimitare le aree di rilevamento del movimento. È possibile disegnare più rettangoli per creare un'area personalizzata per il rilevamento del movimento.
- : selezionare questo pulsante e disegnare rettangoli per cancellare le sezioni dall'area di rilevamento del movimento.
- : selezionare questo pulsante e disegnare manualmente le aree per il rilevamento del movimento con il mouse. Questo strumento consente di essere molto specifici e di evidenziare forme insolite.
- : fare clic su questo pulsante per evidenziare l'intero image panel per il rilevamento del movimento.
- : fare clic su questo pulsante per cancellare tutte le aree di rilevamento del movimento dall'image panel.

Suggerimento: Evitare le aree con movimenti continui, ad esempio il monitor di una televisione o di computer, in modo che la telecamera non rilevi costantemente eventi di movimento non importanti.

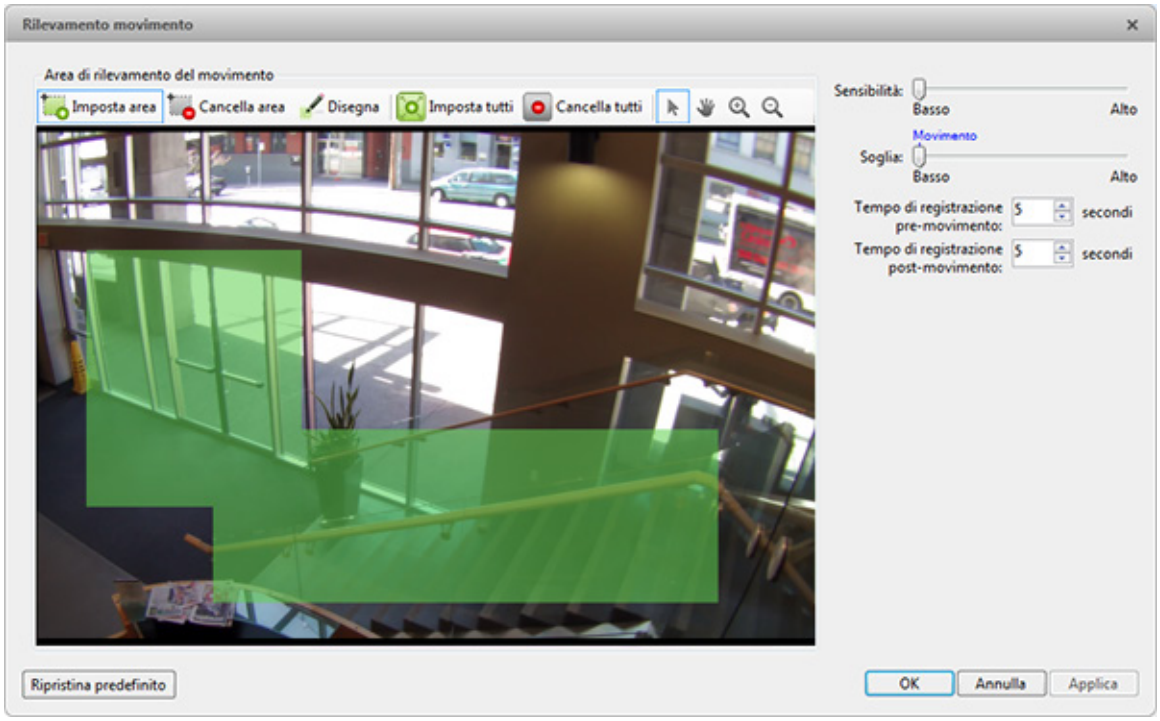

Figura A. Finestra di dialogo Rilevamento movimenti

3. Fare clic su **OK**.

Per definire la sensibilità e la soglia dell'area per il rilevamento del movimento, vedere Controllo della sensibilità e della soglia dei movimenti.

Controllo della sensibilità e della soglia dei movimenti

Nella finestra di dialogo Rilevamento movimenti, è possibile controllare la sensibilità e la soglia dei movimenti della telecamera. È anche possibile definire il tempo di registrazione prima e dopo ogni evento del movimento.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

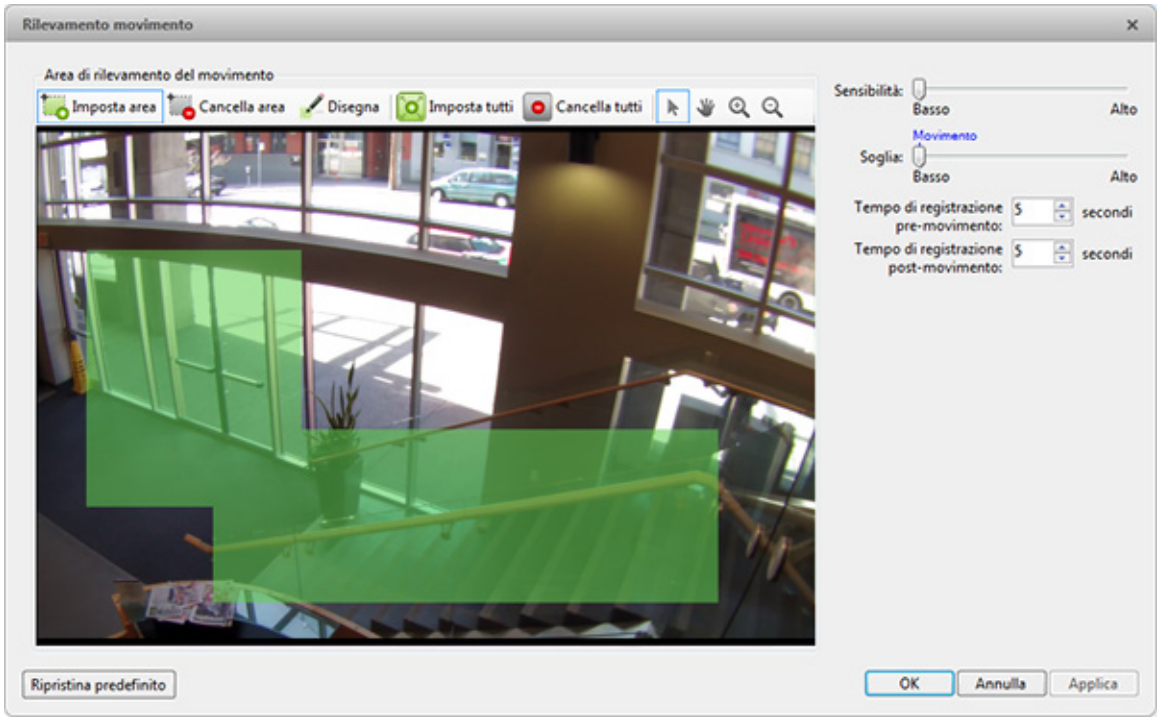

Figura A. Finestra di dialogo Rilevamento movimenti

2. Spostare il cursore **Sensibilità** per regolare il numero degli spostamenti di ogni pixel prima che venga considerato in movimento.

   Quando la sensibilità è alta, vengono rilevati anche i più piccoli movimenti - come il movimento di particelle di polvere direttamente davanti all'obiettivo.

3. Spostare il cursore **Soglia** per regolare il numero dei cambiamenti di ogni pixel prima che l'immagine venga considerata in movimento.

Quando la soglia è alta, verranno rilevati solo ampi movimenti - come il passaggio di un camion sulla scena.

Suggerimento: L'indicatore **Movimento** sopra al cursore Soglia si sposterà per indicare la quantità di movimento che si sta verificando nella scena attuale. La telecamera nota il movimento solo quando l'indicatore del movimento si sposta a destra dell'indicatore Soglia.

4. Nelle caselle **Tempo di registrazione pre-movimento** e **Tempo di registrazione post-movimento**, specificare il tempo di registrazione del video prima e dopo l'evento del movimento.
5. Fare clic su **OK**.

Aree di mascheramento

Per bloccare le aree che non si desidera visualizzare o registrare, come le entrate dei bagni ed atre zone private, è possibile impostare le aree di mascheramento nel campo visivo della telecamera.

Aggiunta di una Area di Mascheramento

Nota: È possibile aggiungere non più di 4 aree di mascheramento per telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Aree di mascheramento, cliccare su e verrà visualizzata una finestra verde sull'image panel.

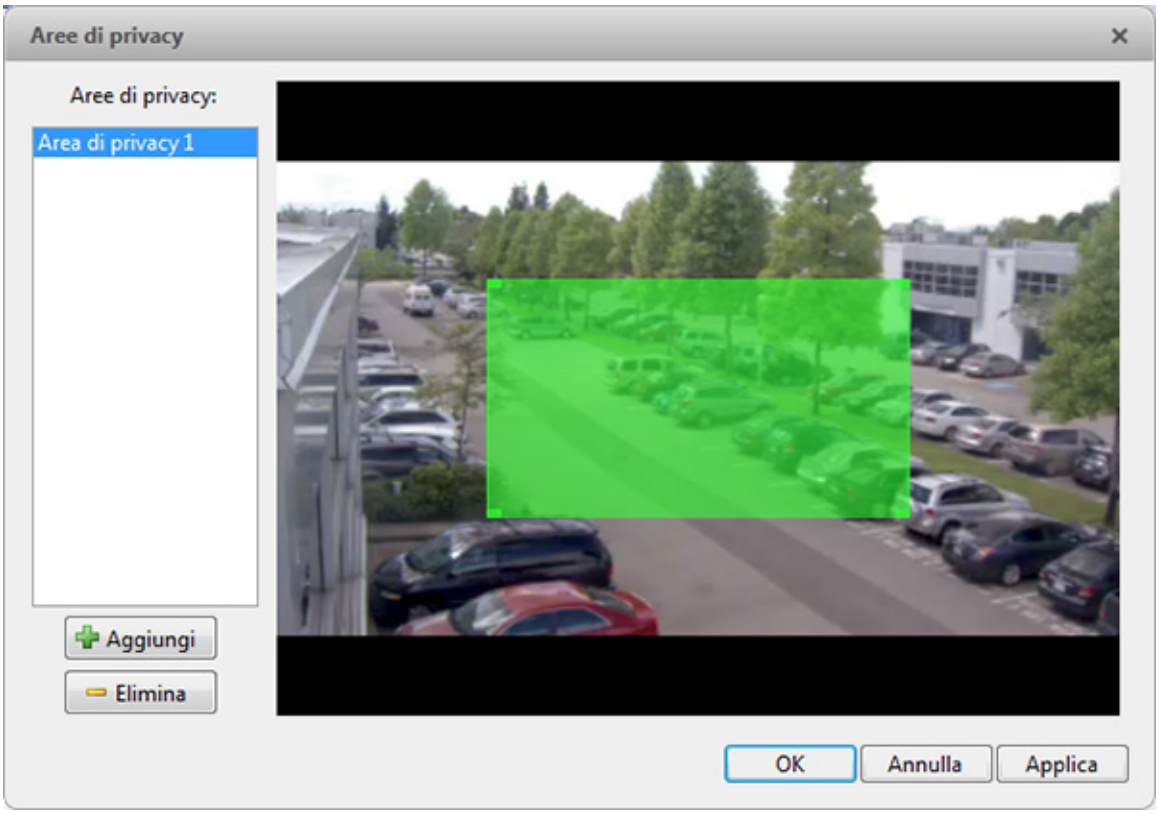

Figura A. Finestra di dialogo Aree di mascheramento

3. Spostare e ridimensionare la casella verde fino a coprire l'area che si desidera bloccare.
4. Fare clic su **OK**.

Modifica e rimozione di un'area di mascheramento

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .
2. Nella finestra di dialogo Aree di mascheramento, selezionare un'area privata nell'elenco Area di mascheramento ed eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per modificare l'area di mascheramento, regolare la casella verde sull'immagine.
   - Per rimuovere l'area di mascheramento, fare clic su .
3. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche.

Registrazione manuale

Quando si attiva la registrazione manuale in un'image panel, si sta dicendo alla telecamera di registrare al di fuori della sua programmazione della registrazione. La registrazione manuale continua finché non viene interrotta, o finché viene raggiunto il tempo massimo della registrazione manuale.

Per impostare il tempo di registrazione massimo, eseguire quanto segue:

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

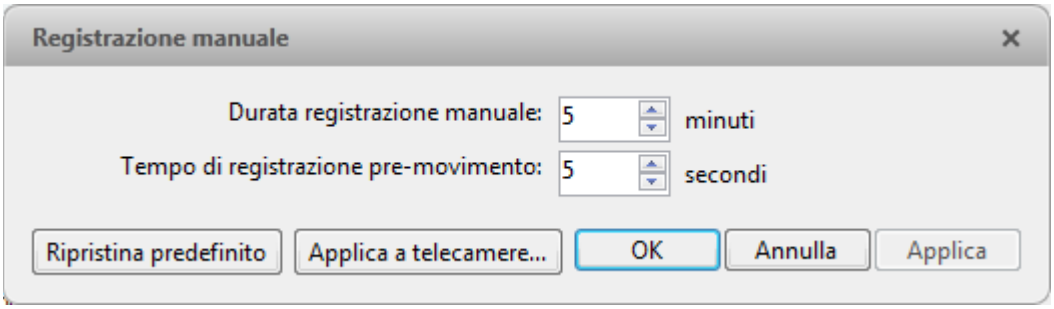

Figura A. Finestra di dialogo Registrazione manuale.

2. Specificare quanto segue:
    - **Durata registrazione manuale:** inserire la durata di registrazione della telecamera se la registrazione non viene interrotta manualmente.
    - **Tempo di registrazione pre-attivazione:** inserire la durata di registrazione del video prima che venga attivata la registrazione manuale.
3. Fare clic su **Applica a telecamere...** per applicare le stesse impostazioni alle altre telecamere dello stesso modello.
4. Fare clic su **OK**.

Per registrare video manualmente, vedere Attivazione della registrazione manuale.

Ingressi e uscite digitali

Utilizzare le finestre di dialogo degli ingressi e delle uscite digitali per impostare i dispositivi degli ingressi e delle uscite digitali collegati alla telecamera.

I dispositivi esterni possono essere utilizzati per creare allarmi o attivare eventi di registrazione e azioni specifiche attraverso il motore delle regole. Per ulteriori informazioni, vedere Regole.

Impostazione degli ingressi digitali

1. Nella scheda Configurazione, selezionare una telecamera quindi cliccare su .
2. Nell'area Ingressi digitali, selezionare un ingresso.

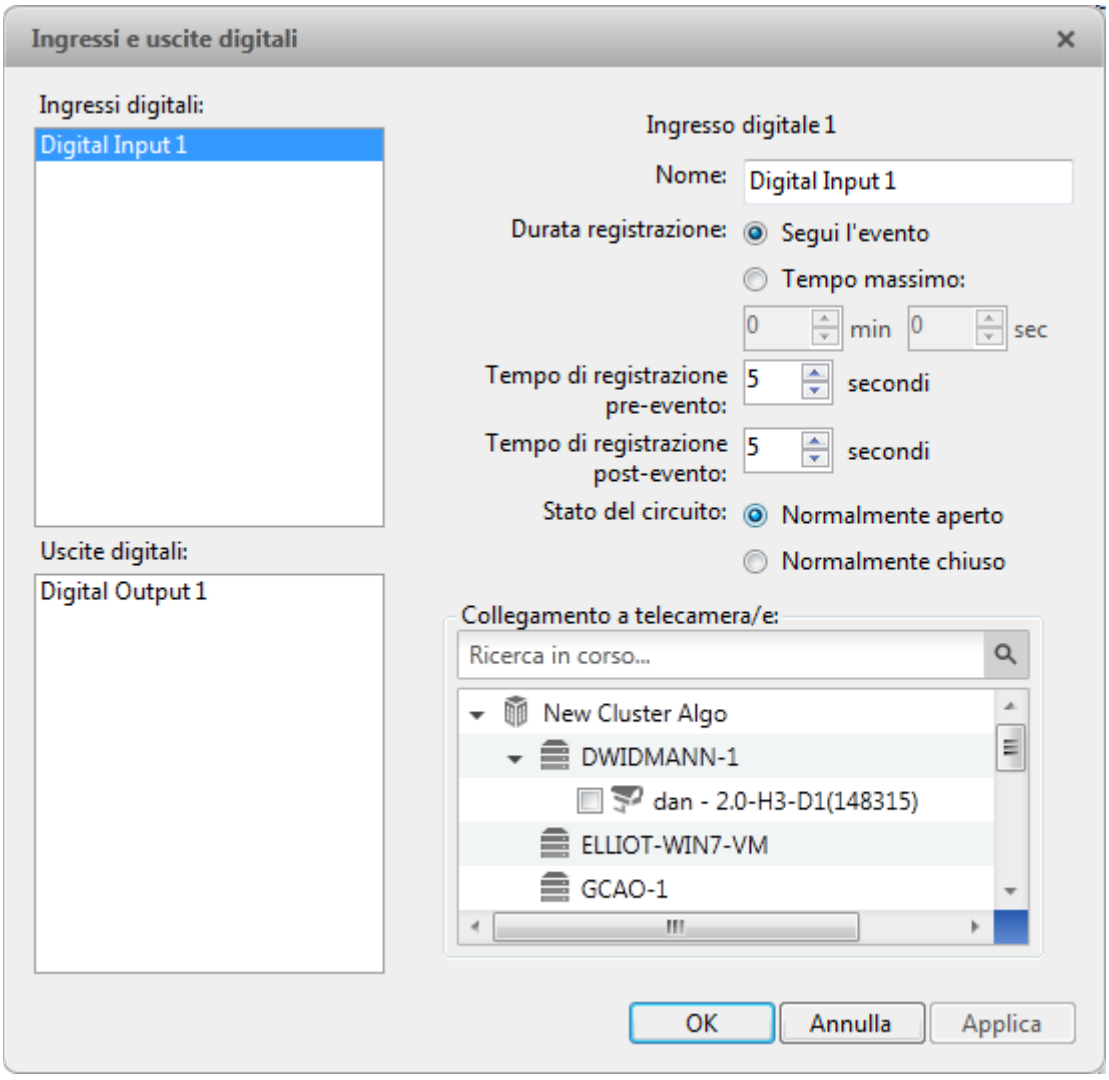

Figura A. Finestra di dialogo ingressi e uscite digitali: Impostazioni degli ingressi digitali

3. Inserire un nome per l'ingresso digitale.
4. Nell'area Durata registrazione, selezionare una delle opzioni seguenti:
   - Selezionare **Segui l'evento** per registrare l'intero evento dell'ingresso digitale.
   - Selezionare **Tempo massimo** per limitare il tempo di registrazione.
5. Inserire la lunghezza del video registrato prima e dopo l'evento dell'ingresso digitale.

6. Selezionare lo stato del circuito predefinito per l'ingresso digitale.
7. Selezionare le telecamere che devono essere collegate a questo ingresso digitale.

   Se il programma di registrazione è configurato per registrare gli ingressi digitali, le telecamere selezionate nell'area Collegamento a telecamera/e vengono utilizzate per registrare gli eventi attivati da questo ingresso digitale.
8. Fare clic su **OK**.

Impostazione delle uscite digitali

Dopo che l'uscita digitale è stata configurata, è possibile attivare manualmente l'uscita digitale in un image panel. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione dell'uscita digitale.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare una telecamera quindi cliccare su .
2. Nell'area Uscite digitali, selezionare un'uscita.

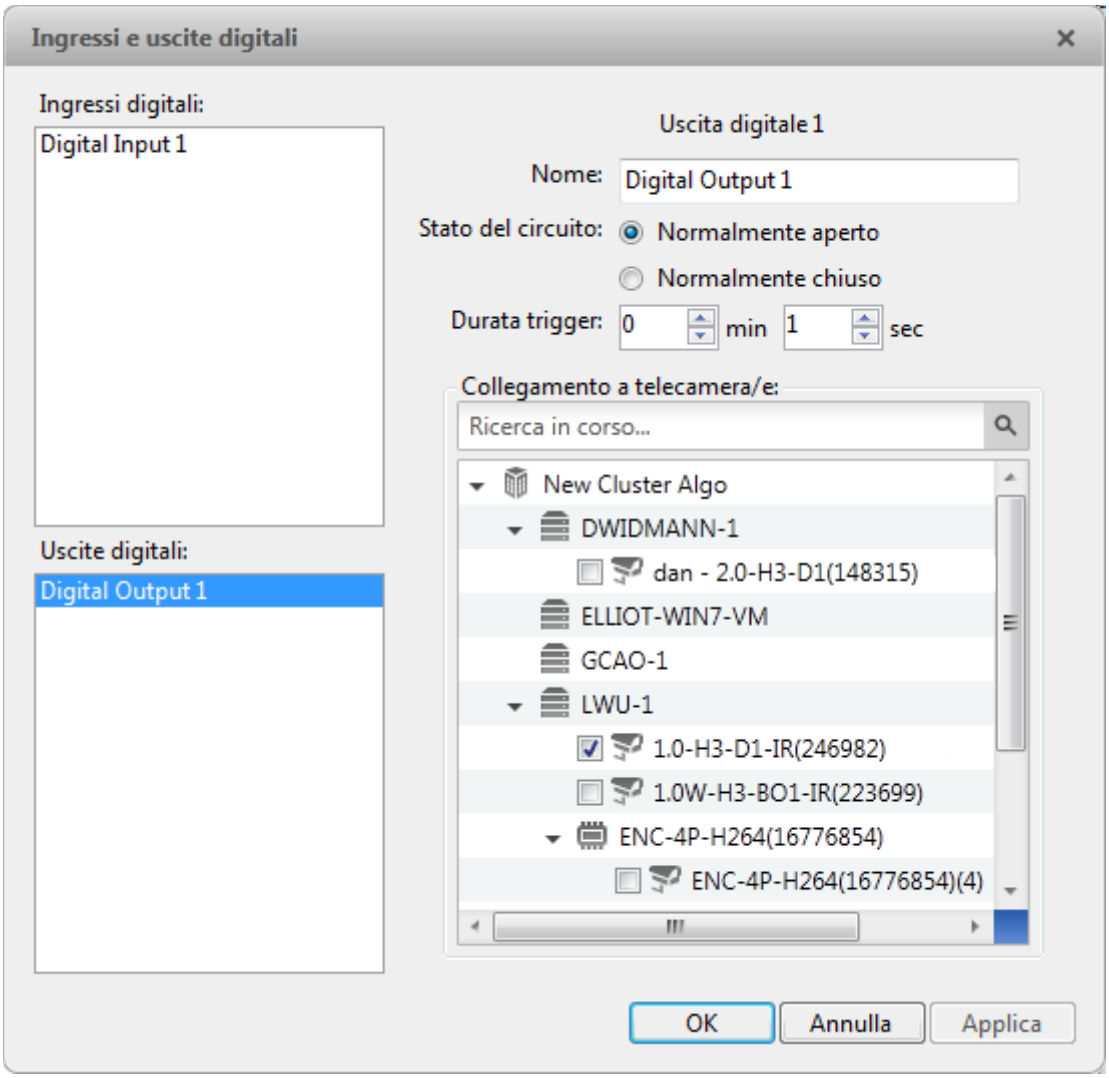

Figura A. Finestra di dialogo ingressi e uscite digitali: Impostazioni delle uscite digitali

3. Inserire un nome per l'uscita digitale.
4. Selezionare lo stato del circuito predefinito per l'uscita digitale.
5. Le opzioni Attività trigger definiscono quello che si verifica quando si attiva l'uscita digitale.
    - Selezionare **Attiva** per attivare l'uscita digitale nella modalità continua. I campi **Durata** consentono di specificare per quanto tempo deve essere attiva l'uscita digitale.
    - Selezionare **Impulso** per attivare l'uscita digitale nella modalità Impulsi. Specificare il **Periodo**, il **Ciclo di lavoro** e il **Conteggio ripetizioni** per l'impulso.
6. Selezionare le telecamere che devono essere collegate a questa uscita digitale.

Quando viene attivata l'uscita digitale, tutte le telecamere collegate a questa uscita digitale iniziano la registrazione.

7. Fare clic su **OK**.

Microfono

Utilizzare la finestra di dialogo Microfono per modificare le impostazioni di tutti i dispositivi audio in ingresso collegati alla telecamera. È anche possibile collegare l'audio ad altre telecamere.

Per utilizzare questa funzionalità, il microfono deve essere collegato alla telecamera.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

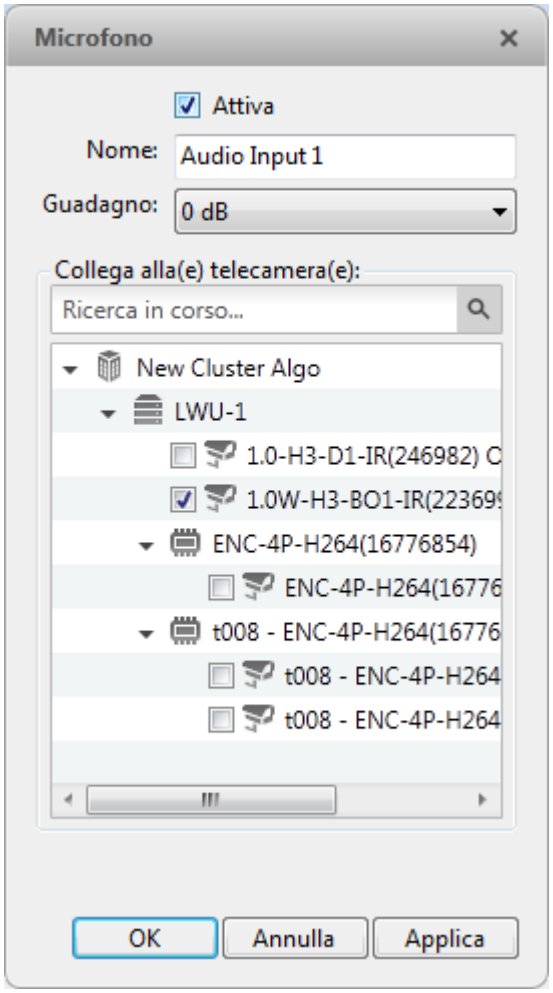

Figura A. Finestra di dialogo Microfono

2. Selezionare la casella di controllo **Attiva** per attivare la registrazione dell'audio dai microfoni collegati alla telecamera.
3. Inserire un nome per il microfono.
4. Nell'elenco a discesa **Sorgente**, selezionare la sorgente dell'ingresso audio.
5. Nell'elenco a discesa **Guadagno**, selezionare la quantità del guadagno analogico da applicare all'ingresso audio. Più alta è l'impostazione in **dB**, più forte sarà il volume.
6. Nell'area Collegamento a telecamera/e, selezionare le telecamere che dovrebbero essere collegate a questo audio.
7. Fare clic su **OK**.

Altoparlante

Utilizzare la finestra di dialogo Altoparlante per modificare le impostazioni di tutti i dispositivi audio in uscita collegati alla telecamera. È anche possibile collegare l'audio ad altre telecamere.

Per utilizzare questa funzionalità, gli altoparlanti devono essere collegati alla telecamera e un microfono deve essere collegato al client locale.

Nota: La finestra di dialogo potrebbe avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

1. Nella scheda Configurazione, selezionare la telecamera quindi cliccare su .

2. 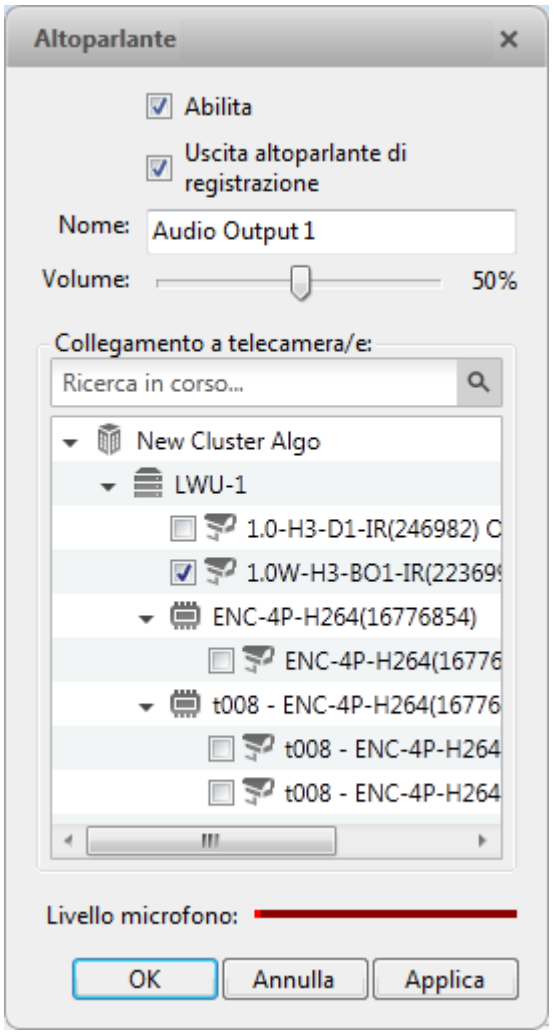

Figura A. Finestra di dialogo Altoparlante

3. Selezionare la casella di controllo **Attiva** per attivare la diffusione dell'audio. Gli altoparlanti collegati alla telecamera trasmetteranno l'audio dal microfono collegato al client locale.
4. Selezionare la casella di controllo **Altoparlante di registrazione** per registrare quello che viene trasmesso.
5. Inserire un nome per l'altoparlante.
6. Il cursore **Volume** controlla il volume degli altoparlanti.
7. Nell'area Collegamento a telecamera/e, selezionare le telecamere che dovrebbero essere collegate a questi altoparlanti.
8. Per testare il livello del microfono, parlare nel microfono. La barra rossa si sposta per mostrare il livello dell'ingresso audio.
9. Fare clic su **OK**.

Se si desidera abilitare l'audio bidirezionale, vedere Impostazioni Generali per il client locale.

Impostazioni Client

Le Impostazioni Client vengono utilizzate per impostare le preferenze sulla propria copia locale del software client. Ciò include il salvataggio della password, impostazione della lingua, il salvataggio dell'ultimo layout della finestra, la configurazione del joystick e l'aggiunta e rimozione manuali dei siti.

Impostazioni generali

Utilizzare le Impostazioni Generali per impostare le proprie preferenze di applicazione. Ciascuna modifica effettuate avrà effetto esclusivamente sulla copia del software Client.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nell'angolo in alto a destra, selezionare, selezionare > **Impostazioni Client**.
2. Nella scheda Generale, eseguire le modifiche necessarie:

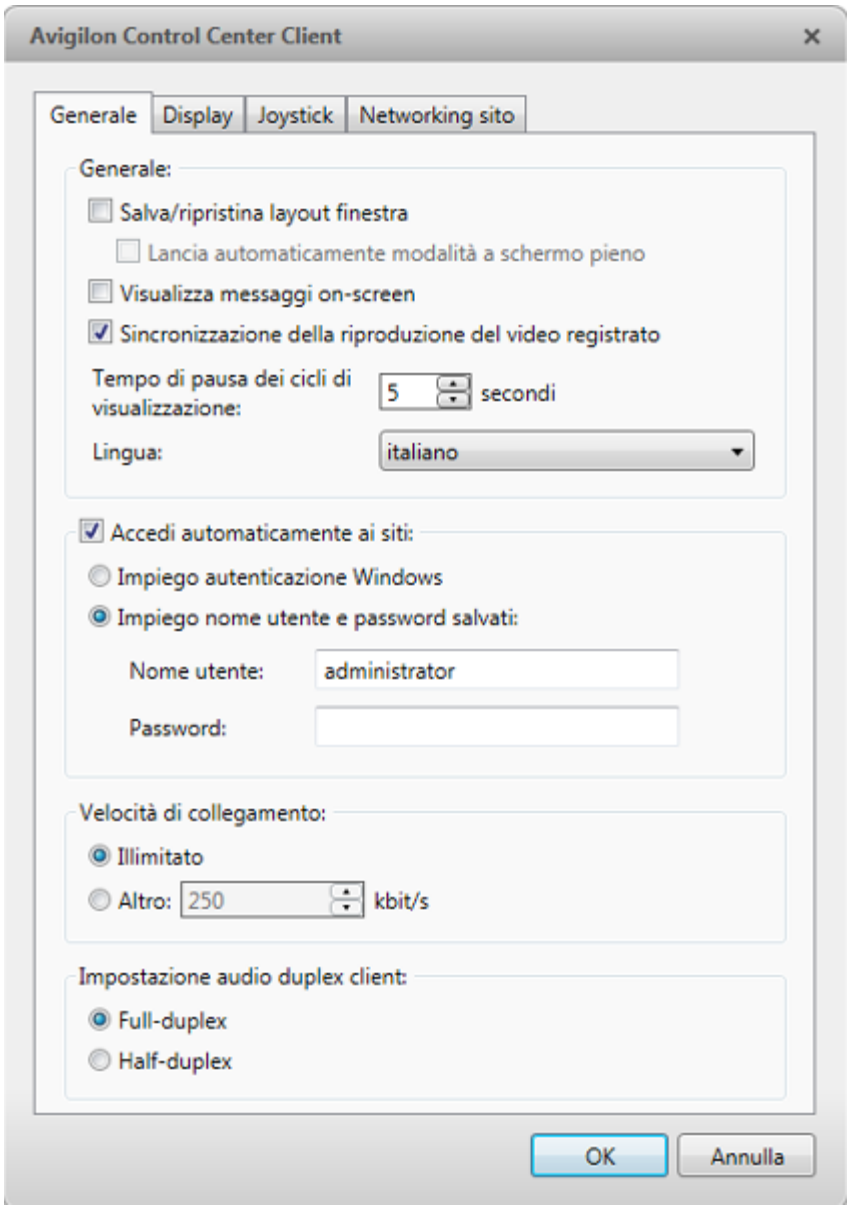

Figura A. Finestra di dialogo Impostazioni Client

- **Salva/ripristina layout finestra:** selezionare questa casella se si desidera che l'applicazione memorizzi le preferenze di layout per i successivi accessi.
- **Lancia automaticamente la modalità a schermo pieno:** selezionare questa casella se si desidera che all'avvio l'applicazione lanci automaticamente la modalità a schermo pieno.
- **Visualizza messaggi on-screen:** selezionare questa casella se si desidera che l'applicazione visualizzi i messaggi di sistema. I messaggi di sistema sono elencati nella casella rossa nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione - cliccare sulla casella rossa per vedere i messaggi. I messaggi di sistema notificano

circa gli eventi del sito, gli eventi del sistema ed eventuali questioni relative al collegamento di dispositivi.

Se viene deselezionata la casella, tutte le notifiche evento verranno nascoste.

- **Tempo di pausa dei cicli di visualizzazione:** inserire il numero di secondo che l'applicazione deve attendere prima di passare ad una View differente. Vedere Scorrimento View per maggiori informazioni.
- **Lingua:** selezionare una lingua dall'elenco a discesa per modificare la lingua dell'applicazione. Selezionare **Predefinita di Windows** affinché l'applicazione utilizzi la stessa lingua del sistema operativo.
- **Accedi automaticamente ai siti:** selezionare questa casella di controllo per accedere automaticamente a tutti i siti di cui si dispone di credenziali di accesso. Seleziona il tipo di accesso che si utilizza:
  - Selezionare **Autenticazione Windows** se si utilizza le proprie credenziali di accesso Windows per accedere ai siti.
  - Selezionare **Impiego nome utente e password salvati** se si utilizza il nome utente la password di Avigilon Control Center.
- Nell'area Larghezza di banda massima client in arrivo, è possibile selezionare il valore massimo di larghezza di banda ricevuta dal client. Ciò includerebbe anche lo streaming video.

  È possibile selezionare **Illimitato** o **Altro** e specificare il limite massimo di larghezza di banda in kilobit al secondo (kbit/s).
- Nell'area delle Impostazioni audio duplex client, decidere se si desidera abilitare l'audio bidirezionale. Questo consente alle persone nel video di parlare con l'operatore che monitora il video.

  È disponibile l'audio **Full-duplex** per la comunicazione simultanea o **half-duplex**, che consente la comunicazione solo da un lato alla volta. Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare i microfoni e gli altoparlanti delle telecamere. Vedere Microfono e Altoparlante per maggiori informazioni.

3. Cliccare su **OK** per salvare le modifiche.

Regolazione visualizzazione video

È possibile regolare le impostazioni di visualizzazione per migliorare il modo in cui un video viene visualizzato sul monitor.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione, selezionare **> Impostazioni Client > Visualizzazione**.

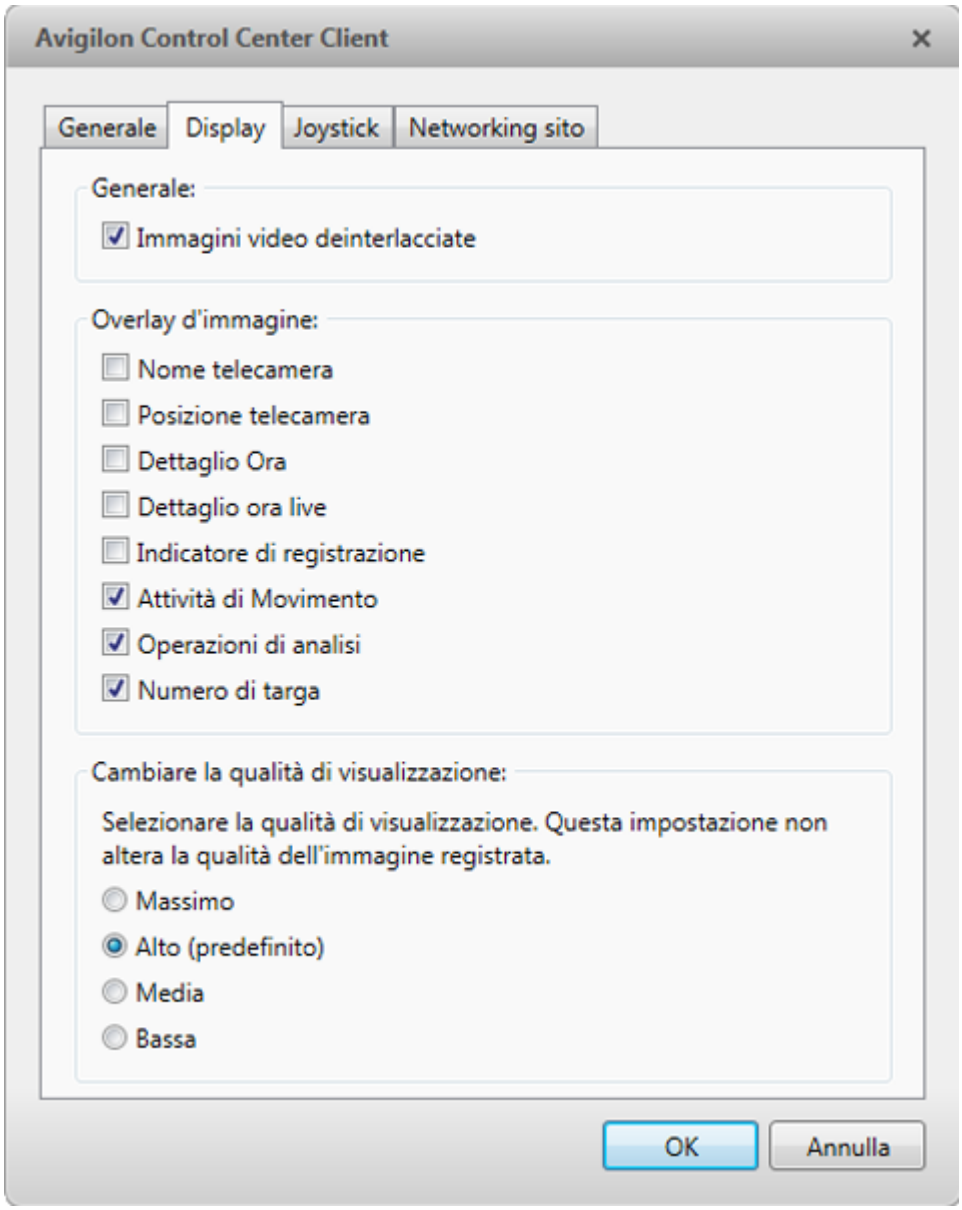

Figura A. Impostazioni Visualizzazione

2. Effettuare una delle seguenti procedure per regolare il modo in cui il video viene visualizzato negli image panel.

Visualizzazione del video analogico nella modalità deinterlacciata

Selezionare la casella di controllo **Immagini video deinterlacciate** se il video analogico che si sta guardando sta mostrando artefatti interfacciati. Questa impostazione aiuterà ad incrementare l'immagine video e ad appianare alcuni degli artefatti.

Visualizzare overlay d'immagine

Selezionare una delle opzioni di overlay d'immagine per impostare il tipo di informazioni visualizzate sul video.

Opzione	Descrizione
Nome telecamera	Visualizza il nome assegnato alla telecamera.
Percorso telecamera	Visualizza il percorso assegnato alla telecamera.
Dettaglio ora riproduzione	(Solo il video registrato) Visualizza il dettaglio dell'ora di esposizione per il video.
Dettaglio ora live	(Solo il video in diretta) Visualizza la data e l'ora attuali del sistema fino al millesimo di secondo.
Indicatore registrazione	(Solo il video registrato) Visualizza lo stato di registrazione di una telecamera. Lo stato di registrazione è indicato dall'icona circolare nell'angolo in alto a sinistra dell'image panel. Il colore dell'icona mostra lo stato di registrazione della telecamera. ▪ : registrazione attivata da un movimento ▪ : registrazione in corso ▪ : non in fase di registrazione. Cliccare questa icona in qualsiasi momento per avviare la registrazione manuale.
Rilevazione di Movimento	Evidenzia in rosso i movimenti.
Operazioni di analisi	I rettangoli di selezione delineano gli oggetti rilevati nel video. Il colore del rettangolo di selezione indica il tipo di oggetto: • Rosso: una persona • Blu: un veicolo

	• Giallo: un oggetto sospetto **Nota:** se entrambe Attività di Movimentole sovrapposizioni Operazioni di analisisono attivate, il sistema mostrerà solo i rettangoli di selezione e non mostrerà la sovrapposizione relativa al movimento in rosso.
Numero di targa	(Solo il video in diretta) Visualizza i numeri di targa mentre vengono rilevati. **Nota:** Questa funzionalità è disponibile solo se è installata l'opzione Riconoscimento numero di targa.

Cambia qualità di visualizzazione

Se il proprio computer non dispone di una larghezza di banda di rete o di una potenza di elaborazione sufficiente, non sarà possibile visualizzare il video alla velocità immagine e alla qualità totale.È possibile polarizzare gli image panel per visualizzare il video in alta qualità e con un frame rate basso, o con una qualità bassa e un frame rate elevato.

Selezionare un'impostazione più elevata se si necessita di visualizzare dettagli specifici o volti nella scena. Selezionare un'impostazione più ridotta se è più importante visualizzare eventi in movimento mentre questi si verificano.

Le impostazioni Cambia qualità di visualizzazione influenzano solo la visualizzazione dell'image panel e non la qualità effettiva del video o la frequenza delle immagini tra la telecamera e il server. In questo modo è possibile rivedere immagini registrate per confermare ciò che si è visto nell'image panel.

Nella finestra di dialogo Cambia qualità di visualizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Massimo:** visualizza il video con la massima risoluzione e la frequenza delle immagini più bassa.
- **Alto (predefinito):** visualizza il video con un 1/4 della risoluzione.
- **Media:** visualizza il video con un 1/16 della risoluzione.
- **Bassa:** visualizza il video con un 1/64 della risoluzione e la frequenza delle immagini più alta.

Joystick

L'applicazione supporta due tipi di joystick: i joystick USB standard di Microsoft DirectX e la console con joystick Professional Avigilon.

Accedere alle impostazioni del Joystick per installare i driver necessari e configurare le opzioni del proprio joystick.

Configurazione di una console con joystick Professional Avigilon™

La console con joystick professionale Avigilon è un add-on USB che contiene un joystick per il controllo dello zoom e della panoramica all'interno degli image panel, una manopola per il controllo dell'indicatore cronologico e una tastiera programmata con comandi da tastiera dell'applicazione. Fare riferimento a Comandi da tastiera per i comandi della tastiera che controllano l'applicazione.

Per default, la tastiera viene installata nella modalità destrorso, modificare le impostazioni del joystick per configurare la modalità per mancini.

1. Collegare la tastiera.
2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > **Impostazioni Client** > **Joystick**.

   Se la tastiera non viene rilevata automaticamente, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su **Cerca joystick...**.

   Altrimenti, viene visualizzata le seguente opzione.

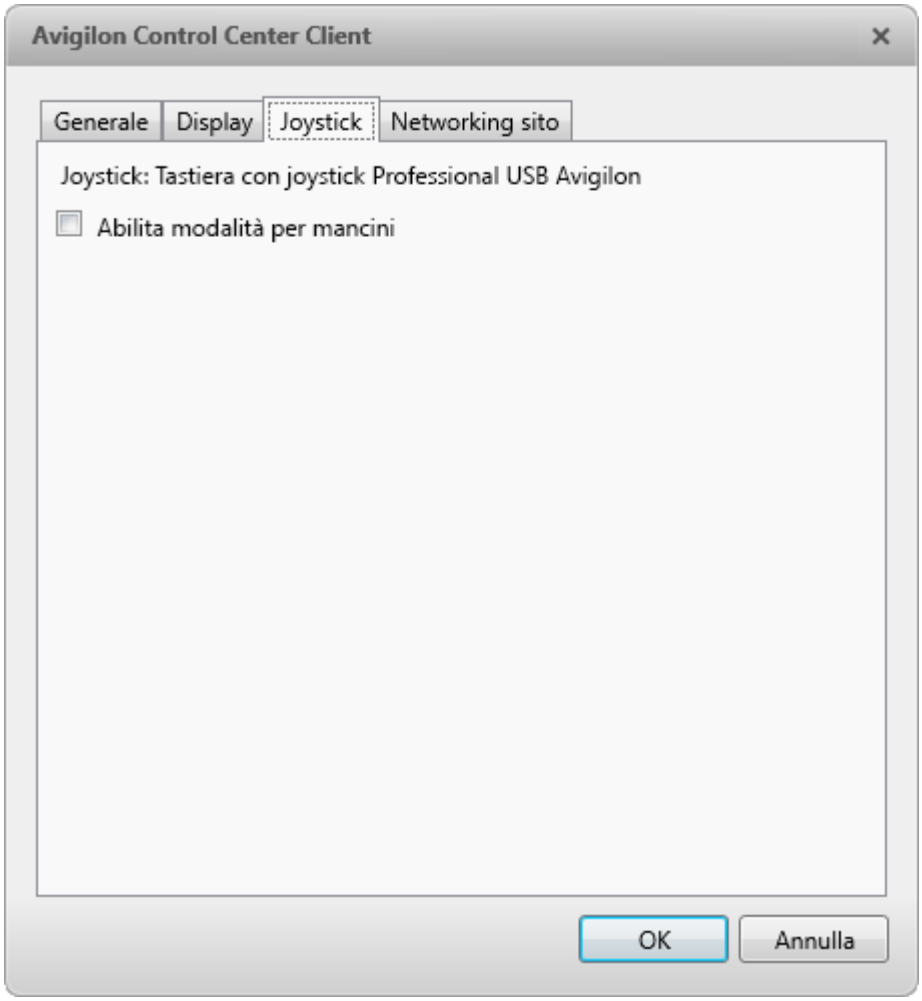

Figura A. Finestra di dialogo Joystick

3. Selezionare la casella di controllo **Abilita modalità per mancini**.
4. Fare clic su **OK**. La tastiera è ora configurata nella modalità mancino.
5. Ruotare la tastiera fino a quando il joystick è a sinistra e la manopola a destra. Reinstallare il coperchio della tastiera con le etichette dei pulsanti di visualizzazione nella parte superiore.

Per ulteriori informazioni sulla Console con joystick Professional Avigilon, vedere la guida d'installazione inclusa nel dispositivo.

Configurazione di un joystick USB standard

Utilizzare le impostazioni Joystick per configurare i pulsanti utilizzati nel joystick USB standard di Microsoft DirectX.

1. Collegare il joystick.

2. Nell'angolo in alto a destra, selezionare > **Impostazioni Client** > **Joystick**.

   Se il joystick non viene rilevato automaticamente, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su **Cerca joystick...**.

   Altrimenti, vengono visualizzate le seguenti opzioni.

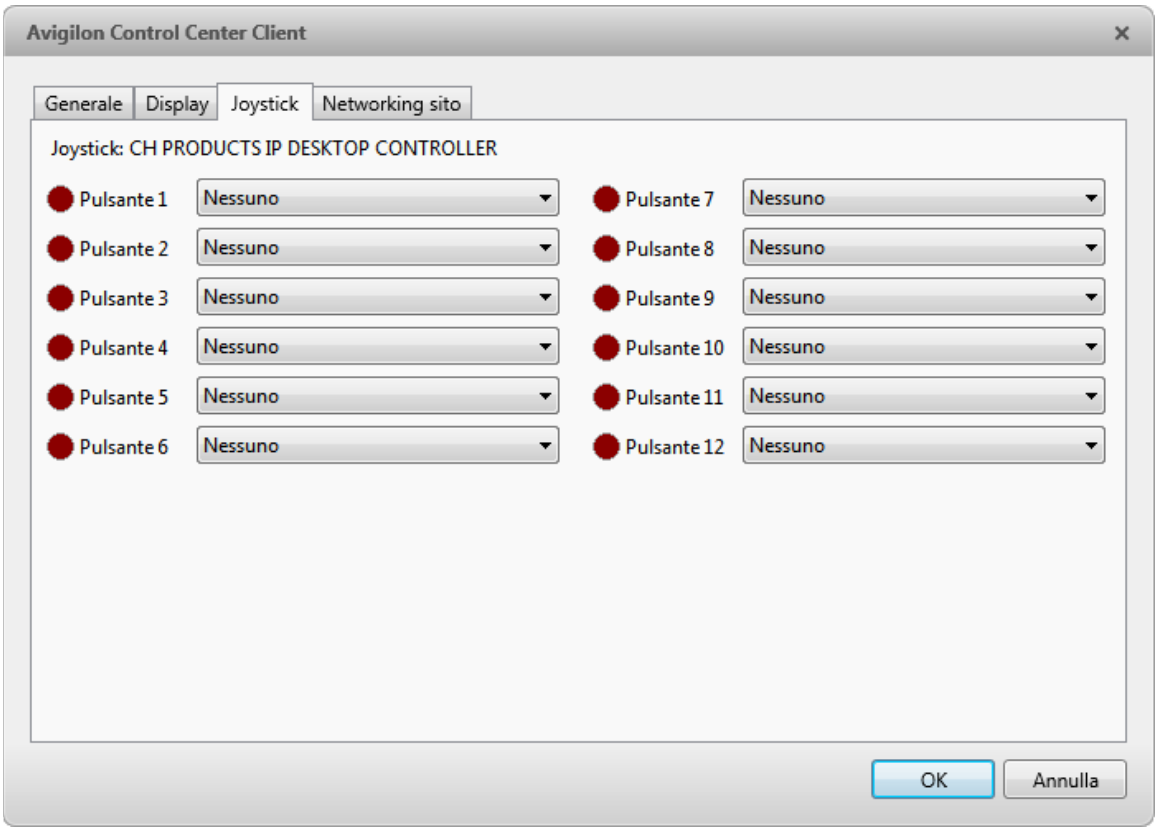

Figura A. Finestra di dialogo Joystick

3. Impostare un'azione per ogni pulsante del joystick:

   a. Premere un pulsante sul joystick. L'etichetta del pulsante verrà evidenziata nella finestra di dialogo.

   b. Selezionare un'azione per il pulsante nel menu a tendina.

      Le opzioni includono il controllo dei video registrati, il controllo delle View e degli image panel, l'attivazione della risposta istantanea, l'audio, le istantanee e i controlli PTZ.

   c. Ripetere questa procedura per ogni pulsante del joystick.

4. Fare clic su **OK**.

Ricerca di siti

Se il proprio computer è ubicato sullo stesso segmento di rete (subnet) di un sito, quel sito viene rilevato e visualizzato automaticamente in Esploratore sistema a sinistra della finestra dell'applicazione.

Se il sito nel quale si vuole accedere non è elencato, è perché il sito è su un differente subnet ed è necessario cercarlo manualmente. Non ci sono limiti al numero di siti che possono essere rilevati dal Client.

Di default quando un server si connette per la prima volta al sistema, viene aggiunto come un server all'interno di un sito con lo stesso nome. Se si necessita di localizzare un nuovo server, si cercherà il suo sito.

1. Aprire la finestra Trova sito
    - Nella finestra di dialogo Registro, fare clic su .
    - Nell'angolo in alto a destra, selezionare **> Impostazioni Client > Networking sito**. Nella scheda Networking sito, cliccare su .

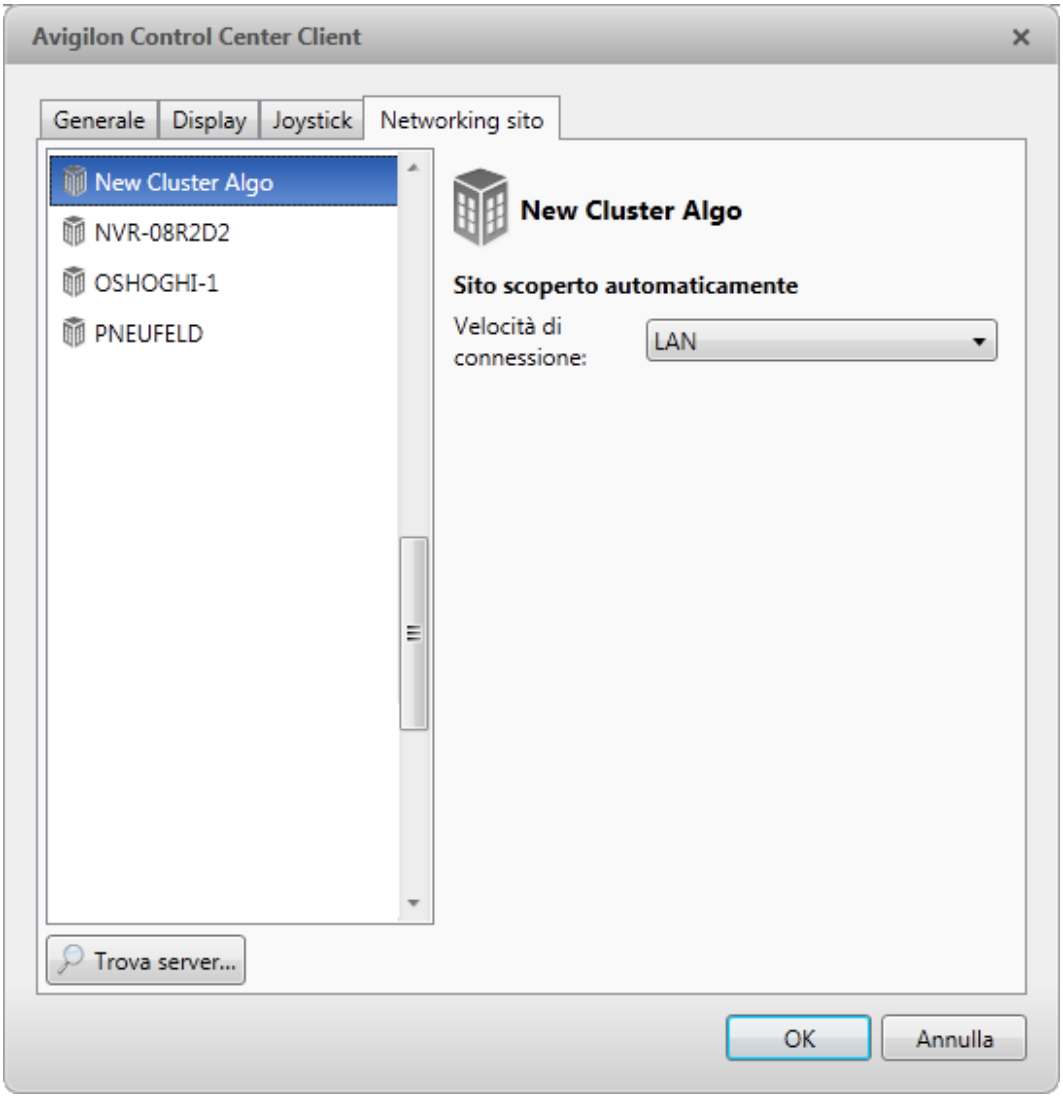

Figura A. Scheda Networking sito

2. Nella finestra di dialogo, inserire il **Hostname/Indirizzo IP** e la **Porta di base** del server nel sito che si desidera trovare.

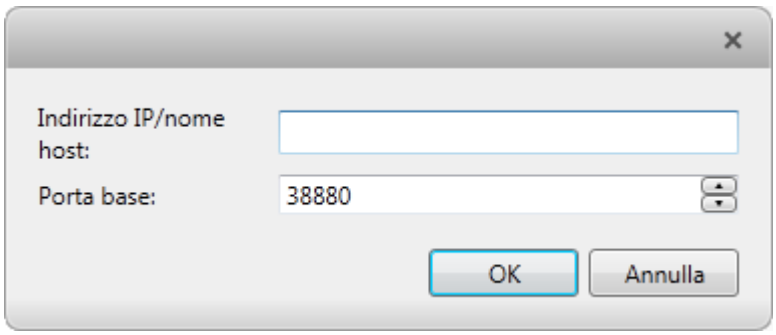

Figura B. Finestra di dialogo Trova sito

Per default, la porta di base è 38880. È possibile modificare il numero della porta di base nel programma di amministrazione di Avigilon Control Center. Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale utente di Avigilon Control Center Server*.

3. Fare clic su **OK**.

Se il sito viene trovato, lo stesso viene aggiunto automaticamente all'elenco siti nella scheda Networking sito.

Se il sito non viene trovato, verificare quanto segue, quindi riprovare:

- Le impostazioni di rete sono configurate correttamente.
- Il firewall non blocca l'applicazione.
- Il software di Avigilon Control Center Server è in esecuzione sul server che si stava cercando nel passaggio 2.

Gestione registri sito

Il registro del sito registra gli eventi che si verificano in Avigilon Control Center. Questo può essere utile per tenere traccia dell'utilizzo del sistema e dei problemi di diagnostica.

È possibile filtrare le voci visualizzate nel registro e salvare il registro in un file separato da inviare al supporto tecnico di Avigilon.

Nota: Il registro del sito conserva la registrazione degli eventi di sistema per tutto il tempo in cui sono disponibili i dati video o per un periodo di 90 giorni, qualunque sia il tempo più lungo.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

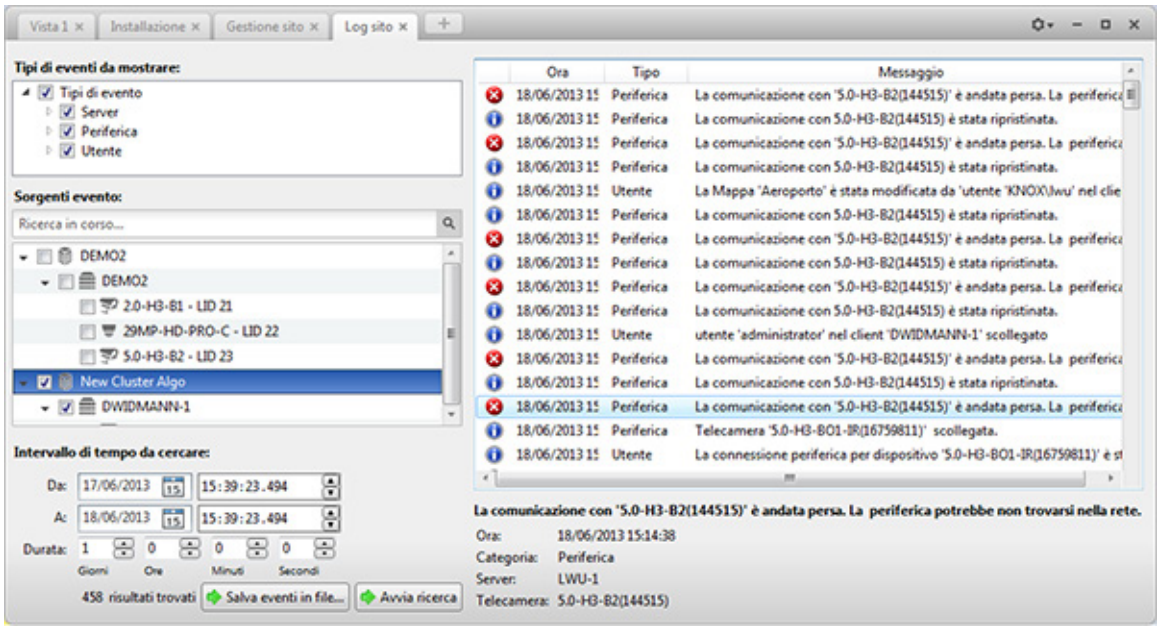

Figura A. Scheda Log sito

2. Nella scheda Registro sito, selezionare i tipi di eventi che si desidera vedere.
3. Quindi, selezionare i siti, i server e le telecamere di cui si desidera vedere i registri.
4. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca.
5. Fare clic su **Cerca**.
6. Selezionare un risultato per visualizzare i dettagli dell'evento.
7. Per salvare i risultati di ricerca del registro, fare clic su **Salva eventi nel file** e salvare il file. È possibile scegliere di salvare i risultati della ricerca come file di testo o file CSV.

Gestione delle connessioni utente

Se si ritiene che troppi utenti abbiano effettuato l'accesso attraverso lo stesso nome utente o che gli utenti inattivi stiano ostacolando l'accesso di utenti attivi ad un sito, è possibile costringere utenti specifici a disconnettersi.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .
2. Nella scheda Connessioni utente, selezionare un sito dall'Esploratore sistema e sulla destra verrà visualizzato un elenco di utenti attualmente connessi.

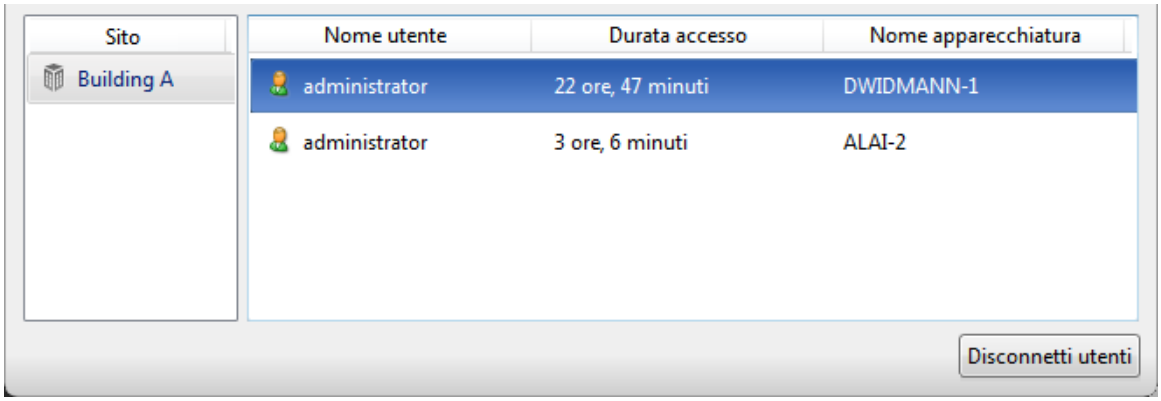

Figura A. Scheda Connessioni utente

- Gli utenti sono elencati per nome utente e nome del computer; in questo modo gli utenti che condividono un accesso vengono visualizzati separatamente.
- La colonna Durata accesso permette di sapere esattamente da quanto tempo un dato utente è collegato ad un sito.

3. Per costringere un utente a disconnettersi da un sito, selezionarlo e fare clic su **Disconnetti utenti**.

Monitoraggio stato server

Per aiutarti a monitorare la salute del proprio sito, ora è possibile ottenere una rapida panoramica nella scheda Stato server.

- Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

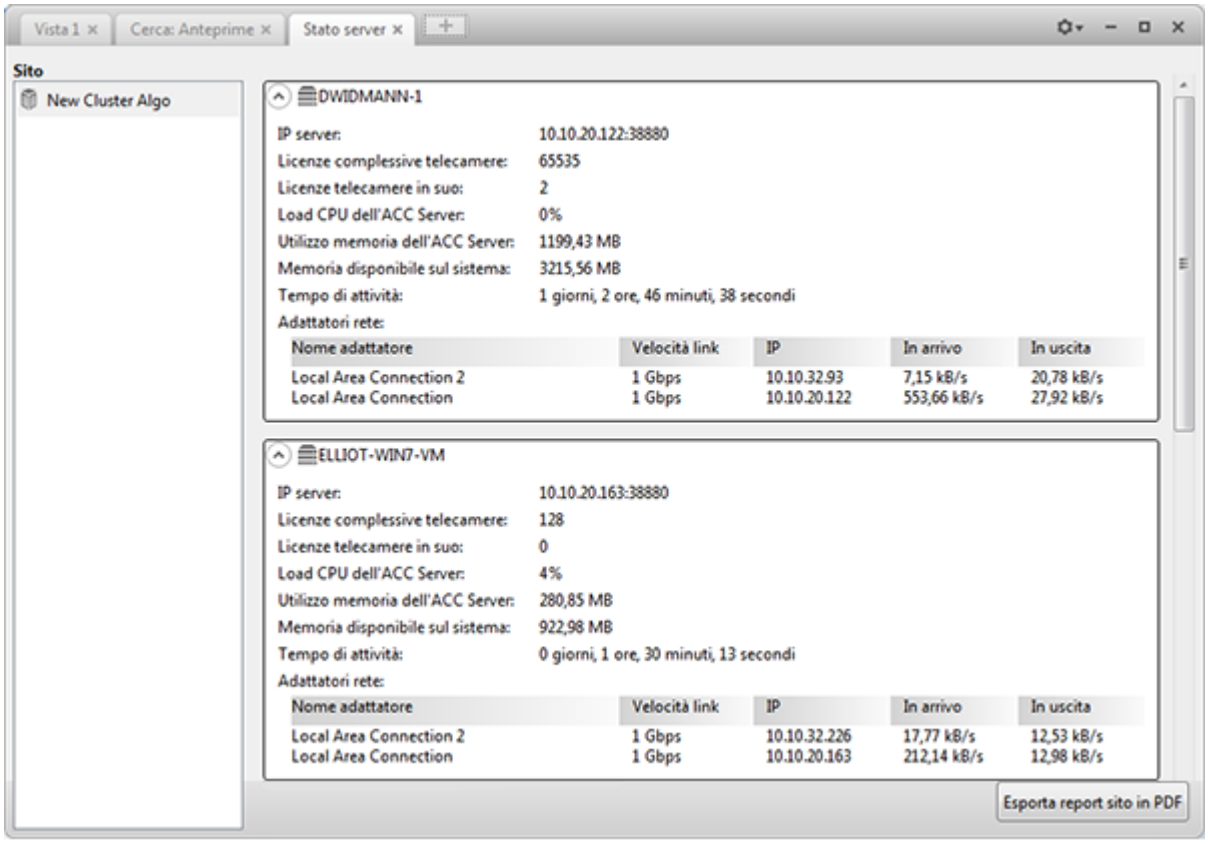
Vista 1
Cerca: Anteprime
Stato server
Sito
New Cluster Algo
DWIDMANN-1
IP server: 10.10.20.122:38880
Licenze complessive telecamere: 65535
Licenze telecamere in suo: 2
Load CPU dell'ACC Server: 0%
Utilizzo memoria dell'ACC Server: 1199,43 MB
Memoria disponibile sul sistema: 3215,56 MB
Tempo di attività: 1 giorni, 2 ore, 46 minuti, 38 secondi
Adattatori rete:
Nome adattatore | Velocità link | IP | In arrivo | In uscita
Local Area Connection 2 | 1 Gbps | 10.10.32.93 | 7,15 kB/s | 20,78 kB/s
Local Area Connection | 1 Gbps | 10.10.20.122 | 553,66 kB/s | 27,92 kB/s
ELLIOT-WIN7-VM
IP server: 10.10.20.163:38880
Licenze complessive telecamere: 128
Licenze telecamere in suo: 0
Load CPU dell'ACC Server: 4%
Utilizzo memoria dell'ACC Server: 280,85 MB
Memoria disponibile sul sistema: 922,98 MB
Tempo di attività: 0 giorni, 1 ore, 30 minuti, 13 secondi
Adattatori rete:
Nome adattatore | Velocità link | IP | In arrivo | In uscita
Local Area Connection 2 | 1 Gbps | 10.10.32.226 | 17,77 kB/s | 12,53 kB/s
Local Area Connection | 1 Gbps | 10.10.20.163 | 212,14 kB/s | 12,98 kB/s
Esporta report sito in PDF

Figura A. Scheda Stato Server

Nell'Esploratore sistema, selezionare un sito e lo stato del server verrà visualizzato sulla sinistra. Le informazioni elencate includono:

- Indirizzo IP del server
- Licenze complessive delle telecamere - il numero totale delle licenze del canale telecamera che sono state attivate sul server.
- Licenze delle telecamere in uso - il numero di telecamere che sono attualmente connesse al server.
- Carico CPU del Servizio ACC - la percentuale di potenza di elaborazione del server utilizzata dal Server Avigilon Control Center.
- Utilizzo memoria del Servizio ACC - la quantità di memoria utilizzata dal Server Avigilon Control Center.
- Memoria disponibile sul sistema - la quantità di archiviazione disponibile per la registrazione video.

- Tempo di attività - la quantità di tempo in cui il server è attivo da quando è stato riavviato l'ultima volta.
- Reti - le reti alle quali il server è connesso, incluso l'indirizzo IP della connessione di rete, la velocità di rete e la quantità di dati che transito attraverso la connessione.

Cliccare su **Esporta in PDF** per esportare le informazioni dei server elencati.

View

Cosa sono le View?

I video della telecamera si vedono nella scheda di view. Nella scheda di view una serie di image panel consentono di organizzare la visualizzazione del video.

È possibile organizzare gli image panel in layout per trarre vantaggio da differenti angolazioni della telecamera, salvare i layout View che ci piacciono, condividere le View con altri utenti durante le indagini ed organizzare la modalità di visualizzazione del video su tutti i monitor multipli.

Per controllare il video in diretta e il video registrato, vedere Video per maggiori informazioni.

Aggiunta e rimozione di una View

Le schede View consentono di personalizzare le modalità di visualizzazione dei video. È possibile aprire una nuova View nell'attuale finestra di applicazione oppure aprire una View in una nuova finestra per utilizzare monitor multipli. Le View possono anche essere rimosse, se necessario.

Se si desidera utilizzare un gran numero di monitor, come un monitor wall, vedere Matrice Virtuale

Per...	**questa operazione...**
Per aprire una nuova scheda View	Fare clic su .
Apri una nuova finestra	Selezionare > **Nuova finestra**. Apparirà una nuova finestra. Ora è possibile posizionare questa finestra per utilizzare più monitor.

Per chiudere una scheda View	Nella scheda View, fare clic .
Per chiudere una finestra	Nell'angolo in alto a destra della finestra, fare clic su . **Nota:** Se si visualizza una finestra di conferma, è perché c'è solo una finestra aperta e chiudendola si chiuderà anche l'applicazione.

Layout View

È possibile organizzare le modalità di visualizzazione del video nei layout della view. È possibile visualizzare il video in uno o 36 image panel. Si può anche personalizzare la forma degli image panel per ospitare telecamere che sono installate verticalmente in modo da monitorare lunghi corridoi.

Sono disponibili 10 layout pre-configurati che è possibile modificare a proprio piacimento.

Selezione di un layout per una view

È possibile organizzare come visualizzare il video, selezionando un layout di visualizzazione. La figura mostra i layout della View predefinita.

- Nella barra degli strumenti, selezionare quindi selezionare una delle opzioni del layout.

Figura A. Layout nella barra degli strumenti

Modifica del layout di una View

Se i layout della view predefinita non soddisfano i requisiti della videosorveglianza, è possibile personalizzare un layout di visualizzazione.

1. Nella barra degli strumenti, selezionare > **Modifica layout**.

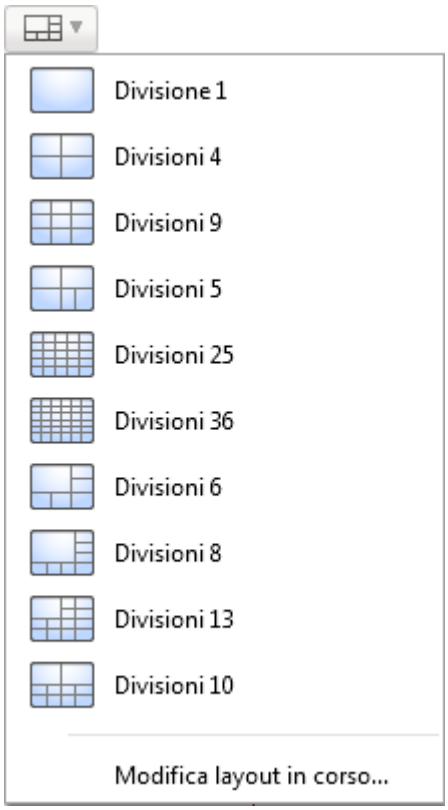

Figura A. Layout nella barra degli strumenti

2. Nella finestra Modifica layout, selezionare il layout che si desidera cambiare.
3. Immettere il numero di **Colonne** e **Righe** desiderati nel layout.
4. Nello schema del layout, eseguire una delle seguenti operazioni per personalizzare ulteriormente il layout.

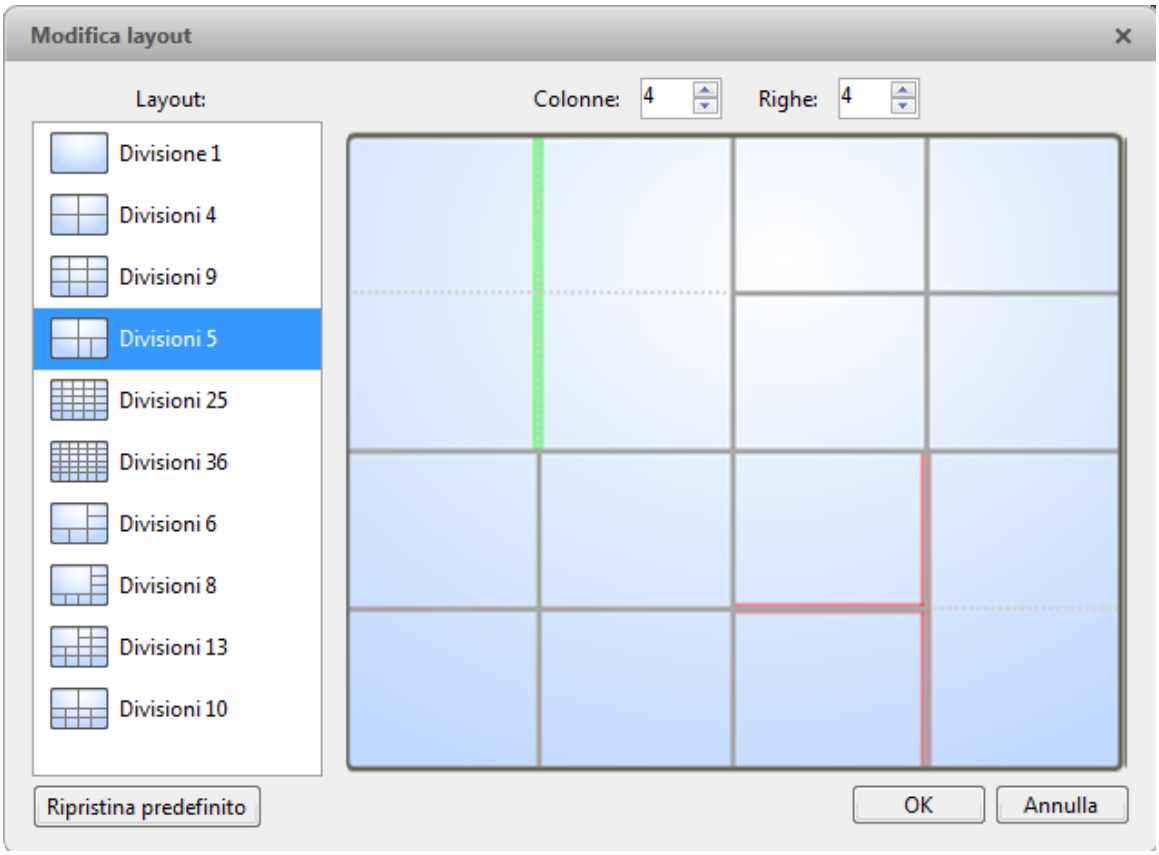

Figura B. Finestra Modifica layout

- Per creare un image panel più grande, selezionare una linea grigia per eliminare il bordo tra due image panel. Se la linea è evidenziata in rosso, la linea può essere cancellata.
- Per ripristinare un image panel, selezionare una linea tratteggiata per dividere un grande image panel in due. Se la linea tratteggiata è evidenziata in verde, la linea può essere ripristinata.
- Per ripristinare tutti i layout della view predefinita, fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite**. Tutti i layout personalizzati nell'elenco Layout verranno sostituiti.

Nota: Per creare una forma rettangolare, è solo possibile aggiungere o sottrarre le linee.

5. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche. Il layout della view precedente è stato sostituito con il layout personalizzato.

Suggerimento: I comandi della tastiera usati per accedere ai layout della View sono collegati alla posizione del layout nell'elenco Visualizzazione layout. Per esempio, se il layout personalizzato si trova in cima all'elenco dei Layout (layout 1), è possibile premere Alt + 1 per usare il layout.

Creazione di una visualizzazione a schermo intero

È possibile ingrandire una View per adattarsi interamente allo schermo del monitor.

- Nella barra degli strumenti, fare clic su .

Ripristino delle dimensioni dello schermo

- Mentre la View è in modalità schermo intero, cliccare su .

Scorrimento delle View

Una volta che si dispone di più View aperte, è possibile scorrere le schede View visualizzandone ognuna per alcuni secondi. Questa operazione è utile quando si monitora un numero elevato di telecamere.

- Per attivare le funzionalità Scorrimento view, fare clic su .

Per modificare la quantità di tempo in cui ciascuna View viene visualizzata, modificare l'impostazione Tempo di pausa del ciclo Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni generali.

Salvataggio di una View

Una volta impostata la View desiderata, è possibile salvare la View da condividere con altri utenti nel sito. Una View salvata ricorda il layout della View attuale, le telecamere visualizzate in ogni image panel e le impostazioni di visualizzazione dell'image panel.

Salvataggio di una View

1. Nella barra degli strumenti, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo qui sotto, completare le operazioni seguenti:

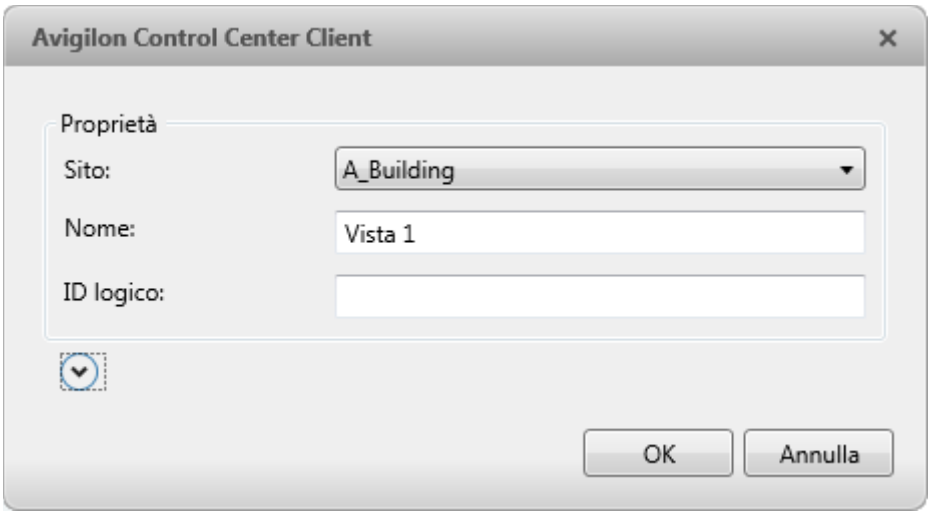

a. Selezionare il sito a cui si desidera aggiungere la view.

b. Assegnare un nome alla view salvata.

c. Assegnare alla view salvata un ID logico. L'ID logico è un numero univoco usato per aprire la view salvata con i comandi da tastiera.

d. Scegliere dove far comparire la view salvata nell'Esploratore Sistema.

   - Se il proprio sito include siti secondari virtuali, selezionare una location per la view salvata. L'elenco sulla destra si aggiorna per mostrare cosa è archiviato in quella directory.
   - Nella directory Sito, trascinare la view salvata verso l'alto e verso il basso per impostare dove verrà visualizzata.

e. Fare clic su **OK**.

La view salvata viene aggiunta al System Explorer, all'interno del sito selezionato. Adesso è possibile gestire la view salvata come parte integrante del sito.

Aprire una view salvata

Eseguire una delle seguenti operazioni

- In Esploratore sistema, fare doppio clic sulla view salvata.
- In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse sulla view salvata e selezionare **Apri**.
- Trascinare la view salvata dall'Esploratore sistema nella view attuale dell'applicazione o in una nuova finestra.

Modificare una view salvata

1. Apri una view salvata.
2. Effettuare tutte le modifiche necessarie alla scheda di view.
3. Fare clic su .

Rinominare una view salvata

1. In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse sulla view salvata e selezionare **Modifica**.
2. Nella finestra Rinomina view, immettere un nuovo nome o un ID logico e cliccare su **OK**.

Eliminazione di una view salvata

1. In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse sulla view salvata e selezionare **Elimina**.
2. Nella finestra di conferma, fare clic su **Sì**.

Collaborazione

Se si desidera mostrare ad un altro utente un incidente o se si necessita di intervenire nelle indagini circa un evento, è possibile condividere la propria View corrente con un altro utente. Entrambi sarete in grado di controllare la View e mostrare l'uno a l'altro le proprie scoperte.

Condivisione di una View

1. Nella barra degli strumenti, fare clic su .
2. Nella seguente finestra di dialogo, selezionare l'utente con cui si desidera collaborare quindi cliccare su **OK**.

   Gli utenti sono elencati per nome utente e per nome del computer. Il nome del computer è utilizzato per aiutare l'identificazione di uno specifico utente, qualora il nome utente sia condiviso da più persone. Verranno visualizzati esclusivamente gli utenti attualmente connessi al sito.

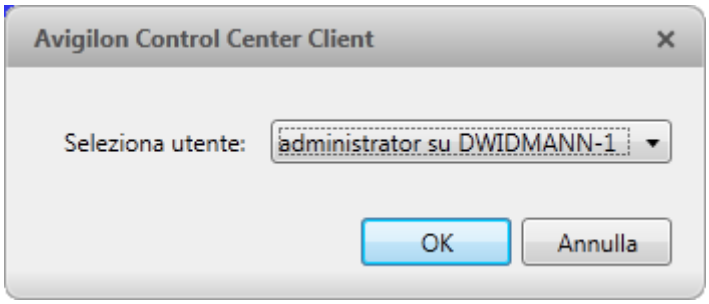

Figura A. Collabora: Finestra di dialogo Seleziona Utente

a. L'utente che si seleziona vedrà un messaggio popup insieme all'invito a collaborare, e può scegliere di accettare o rifiutare.

b. Si riceverà un messaggio popup con la risposta dell'utente all'invito.

   Se la risposta è *Sì*, la View che si sta guardando viene automaticamente aperta come nuova scheda nella finestra di collaborazione.

3. Ripetere la procedura per collaborare con più utenti.

Durante la collaborazione, qualsiasi modifica della View attuale fatta da un collaboratore sarà condivisa con gli altri. Qualsiasi cosa si possa fare in una View standard, si può fare anche in un View condivisa.

Abbandono di una View condivisa

- Per abbandonare una View condivisa, è sufficiente chiudere la scheda View. I restanti utente continueranno a rimanere nella modalità Collaborazione.

Matrice Virtuale

La funzione opzionale Matrice Virtuale consente di controllare la View visualizzata sui monitor multipli, o su un monitor wall, da qualsiasi istanza del software Client. Per utilizzare questa funzionalità, il software per la Matrice Virtuale deve essere installato sul sistema al quale sono collegati tutti i monitor.

È possibile scaricare una copia del software Matrice Virtuale dal sito web di Avigilon.

Per maggiori informazioni sul software per la Matrice Virtuale, vedere il Manuale utente Matrice Virtuale di *Avigilon Control Center*.

Una volta installato e caricato il software, i monitor collegati al sistema saranno automaticamente aggiunti ad un sito. Tutti i monitor collegati attraverso un software di Matrice Virtuale sono visualizzati nell'Esploratore sistema come seguito dal nome del monitor.

Controllare i monitor della Matrice Virtuale

in Esploratore sistema, ogni rappresenta una view che è visualizzata su un monitor collegato alla matrice virtuale.

Per controllare cosa viene visualizzato su ogni monitor matrice virtuale, è necessario aprire il monitor.

- In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su e selezionare **Apri**.
- Fare doppio clic o trascinare dall'Esploratore di sistema alla view attuale.

Il monitor della matrice virtuale viene aperto in una nuova scheda e può essere controllato come una view qualunque - è possibile modificare il layout di visualizzazione, controllare la visualizzazione del video e utilizzare i controlli attivi PTZ. Le modifiche effettuate dovrebbero apparire automaticamente sul monitor della matrice virtuale.

Al termine, si può chiudere la scheda del monitor della matrice virtuale. Il monitor continuerà a visualizzare la view configurata fino a quanto si apporteranno nuovi cambiamenti o finché la Matrice virtuale viene arrestata.

Aggiungere ed eliminare i monitor della matrice virtuale

Si possono aggiungere o eliminare monitor della matrice virtuale soltanto attraverso il software della matrice virtuale.

Per ulteriori informazioni, vedere *Avigilon Control Center Avigilon Control Center*.

Mappe

Utilizzo delle mappe

Una mappa è un riferimento grafico del sito di videosorveglianza. Si può creare una mappa da qualsiasi immagine della location, aggiungendo poi telecamere, codifiche, view salvate e altre mappe per assistere la navigazione veloce nel sito di videosorveglianza.

Utilizzo di una mappa

È possibile aprire una mappa in qualsiasi image panel; aprire poi il video o gli allarmi dalla mappa.

1. Per aprire una mappa in un image panel, eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Fare doppio clic su dall'Esploratore sistema.
    - Trascinare dall' Esploratore sistema in un image panel.
    - In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su e selezionare **Aggiungi a view**
2. Quando la mappa viene visualizzata nell'image panel, eseguire una delle seguenti operazioni:

Figura A. Mappa in un image panel.

Per...	questa operazione...
Rivedere un allarme	Quando la telecamera lampeggia in rosso, l'allarme collegato alla telecamera è stato attivato. • Fare clic sulla telecamera per monitorare il video dell'allarme live.
Visualizzare il video di una telecamera sulla mappa	• Trascinare la telecamera dalla mappa in un altro image panel. • Fare clic sulla telecamera della mappa.
Aprire una mappa collegata	• Fare clic sull'icona della mappa sulla mappa. È possibile utilizzare i pulsanti **Avanti** e **Indietro** per spostarsi tra le mappe.
Aprire una view collegata	• Fare clic sulla view salvata della mappa.

Aggiunta di una mappa

È possibile creare una mappa a partire da qualsiasi immagine nel formato JPEG, BMP, PNG o GIF. L'immagine viene utilizzata come sfondo della mappa e le telecamere vengono aggiunte in alto per mostrare il punto in cui si trovano nel sito della videosorveglianza.

1. Nell'Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su un sito o sulla cartella sito e selezionare **Nuova mappa**.
2. Nella finestra di dialogo Proprietà mappa, fare clic su **Cambia immagine** e individuare l'immagine della mappa.

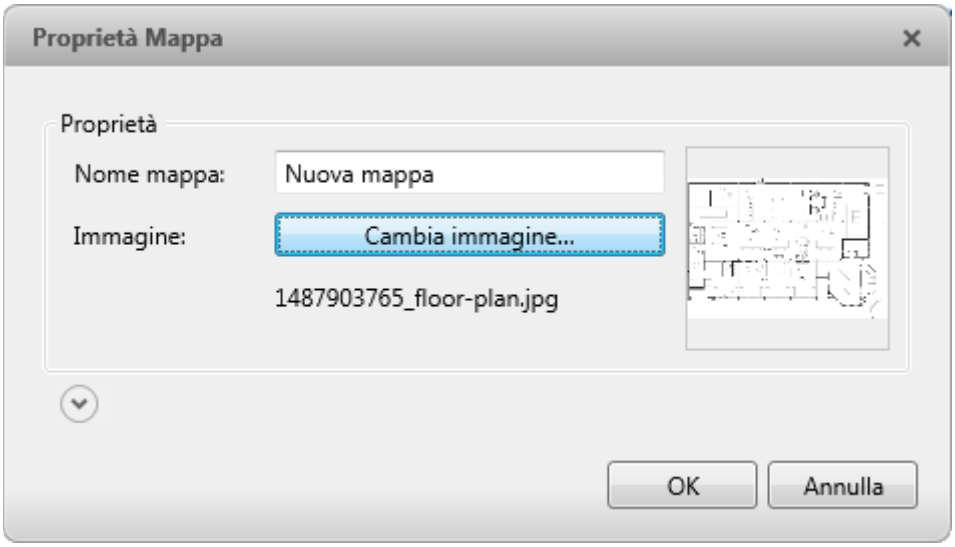

Figura A. Finestra di dialogo Proprietà mappa

3. Nel campo **Nome mappa** inserire un nome per la mappa.
4. Scegliere dove far comparire la mappa nell'Esploratore Sistema. Di default, la mappa viene aggiunta al sito inizialmente selezionato.
    - Se il proprio sito include siti secondari virtuali, selezionare una location per la mappa. L'elenco sulla destra si aggiorna per mostrare cosa è archiviato in quella directory.
    - Nella directory Sito, trascinare la mappa verso l'alto e verso il basso per impostare dove verrà visualizzata.
5. Fare clic su **OK**.

    Nella seguente scheda Modifica: Mappa è possibile cliccare su **Modifica proprietà...** per riaprire la finestra di dialogo Proprietà mappa.
6. Trascinare e posizionare le telecamere da Esploratore sistema sulla mappa.

Figura B. Scheda Modifica: Mappa

Per default, la telecamera viene visualizzata come un'icona con un triangolo giallo per rappresentare il suo campo visivo.

- Trascinare i punti neri alla fine del campo visivo giallo per ridimensionare e posizionare l'angolo della telecamera.

7. Trascinare le codifiche, le View salvate, i monitor a matrice virtuale e le altre mappe necessarie dall'Esploratore sistema sulla mappa.

8. Nelle opzioni **Proprietà icona mappa** è possibile cambiare il modo in cui le icone vengono visualizzate sulla mappa. Selezionare un'icona qualsiasi sulla mappa ed eseguire le seguenti operazioni:

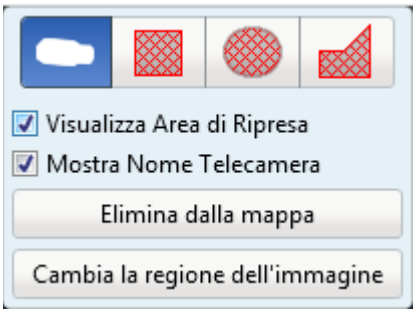

Figura C. Proprietà icona telecamera

7.

a. Per sostituire un'icona con un'area in forma cliccabile, selezionare uno dei pulsanti delle forme. È possibile sostituire l'icona con un'area di rettangolo, ellisse o poligono.

b. Selezionare la casella di controllo **Mostra Nome Telecamera** per visualizzare il nome dell'oggetto sulla mappa.

c. Fare clic su **Elimina dalla mappa** per rimuovere l'oggetto dalla mappa.

d. (solo per le telecamere) Selezionare la casella di controllo **Visualizza Area di Ripresa** per visualizzare il campo giallo della telecamera nella view. Questa opzione è disponibile solo quando è utilizzata l'icona della telecamera.

   Trascinare gli angoli del triangolo giallo per espandere il campo visivo. Trascinare il cerchio nero alla fine del triangolo per ruotare il campo visivo.

8. Fare clic su per salvare la nuova mappa.

Modifica e rimozione di una mappa

È possibile aggiornare una mappa o eliminare una vecchia mappa in qualsiasi momento.

1. In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

   - Per modificare la mappa, selezionare **Modifica**. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta di una mappa .
   - Per eliminare la mappa, selezionare **Elimina**. Quando appare la finestra di conferma, fare clic su **Sì**.

Pagine Web

Durante il monitoraggio del video, è possibile rivedere i contenuti online aggiungendo pagine Web all'Esploratore sistema.

Nota: Le pagine Web non verranno caricate se non si dispone di un accesso ad internet.

Utilizzo di una pagina Web

Per aprire una pagina Web, eseguire una delle seguenti operazioni

- Fare doppio clic su in Esploratore sistema.
- Trascinare dall' Esploratore sistema in un image panel.
- In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su e selezionare **Aggiungi a view**.

La pagina Web viene visualizzata in uno degli image panel. Utilizzare i pulsanti del browser Web per navigare in internet.

Figura A. Controlli della pagina web.

Aggiunta di una pagina Web

È anche possibile aggiungere pagine web al sito per un accesso rapido ai contenuti di Internet collegati al proprio sistema di videosorveglianza.

1. Nell'Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su un sito o sulla cartella sito e selezionare **Nuova pagina Web**.

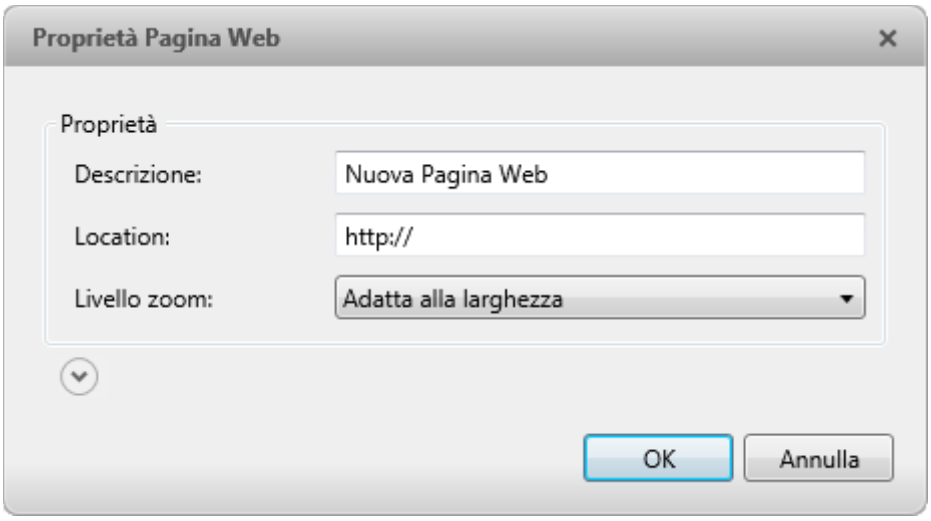

Figura A. Finestra di dialogo Proprietà Pagina Web

2. Inserire un nome per la pagina Web.
3. Inserire un URL della pagina Web nel campo **Indirizzo web** .
4. Selezionare un **Livello di zoom** per visualizzare la pagina Web all'interno dell'image panel.
5. Scegliere dove far comparire la pagina web nell'Esploratore Sistema. Di default, la pagina web viene aggiunta al sito inizialmente selezionato.
   - Se il proprio sito include siti secondari virtuali, selezionare una location per la pagina web. L'elenco sulla destra si aggiorna per mostrare cosa è archiviato in quella directory.
   - Nella directory Sito, trascinare la pagina web verso l'alto e verso il basso per impostare dove verrà visualizzata.
6. Fare clic su **OK**.

Modifica e rimozione di una pagina Web

Ogni volta che un indirizzo di pagina Web diventa obsoleto, è possibile scegliere di aggiornare la pagina Web o di eliminarla dal sito.

1. In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse su quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   - Per modificare una pagina Web, selezionare **Modifica**. Per i dettagli sulle opzioni modificabili, fare riferimento a Aggiunta di una pagina Web .
   - Per eliminare una pagina Web, selezionare **Elimina**. Quando appare la finestra di conferma, fare clic su **Sì**.

Video

In una scheda View, è possibile monitorare e controllare il video da telecamere multiple. Una volta aperta una telecamera in una scheda View, è possibile controllare lo streaming di video registrati e video in diretta. Si ha inoltre accesso ai controlli PTZ della telecamera, ai dispositivi aiudio, alle uscite digitali e ad altre impostazioni di riproduzione.

Per organizzare la visualizzazione del video nella scheda View, vedere View per maggiori informazioni.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Aggiunta e rimozione delle telecamere in una View

Per monitorare il video, aggiungere una telecamera alla View. Il video della telecamera può essere rimosso dalla View in qualsiasi momento.

Aggiungere una telecamera a una View

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Trascinare la telecamera da Esploratore sistema in un image panel vuoto della View.
- Fare doppio clic su una telecamera in Esploratore sistema.
- In Esploratore sistema, fare clic con il tasto destro del mouse sulla telecamera, quindi selezionare **Aggiungi a view**.

  La telecamera verrà aggiunta al successivo image panel vuoto nel layout della View.

Suggerimento: È possibile trascinare la stessa telecamera in più image panel per vedere il video a diversi livelli di zoom.

Rimozione di una telecamera da una view

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Chiudi**.
- Nell'image panel, fare clic su .

Visualizzazione del video in diretta e del video registrato

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Quando si monitora il video, si può scegliere di guardare i video in diretta e registrati nella stessa view, o un solo tipo di video per view.

Dopo aver aggiunto le telecamere richieste alla view, eseguire le seguenti operazioni:

- Per cambiare la view da video live a registrato, fare clic su **Live** o **Registrato** sulla barra degli strumenti.
- Per alternare singoli image panel tra il video registrato e in diretta, fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Live** o **Registrato**.

Gli image panel che visualizzano il video registrato hanno un **bordo** verde.

Zoom e panoramica di un video

Utilizzare gli strumenti zoom e panoramica per mettere a fuoco aree specifiche nello streaming di video registrati e video in diretta.

Uso degli strumenti di zoom

Ci sono due metodi per eseguire lo zoom digitale avanti e indietro nell'immagine video:

- Spostare il mouse sull'immagine video e quindi ruotare la rotellina di scorrimento del mouse avanti e indietro.

- Nella barra degli strumenti, selezionare o quindi fare clic sull'image panel fino a raggiungere la profondità di zoom desiderata.

Uso dei puntatori di spostamento

Ci sono due metodi per fare panoramiche sulle immagini video:

- Fare click con il tasto destro e trascinare dentro l'image panel.
- Nella barra degli strumenti, selezionare quindi fare clic con il tasto sinistro del mouse e trascinare l'immagine video in qualsiasi direzione all'interno dell'image panel.

Ingrandimento di un Image Panel

È possibile ingrandire un image panel per allargare la visualizzazione del video.

Ingrandimento di un Image Panel

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Ingrandisci**.
- Nell'image panel, fare clic su .
- Fare doppio clic sull'image panel.

Ripristinare un image panel

Su un image panel ingrandito, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Ripristino in basso**.
- Nell'image panel, fare clic su .
- Fare doppio clic sull'image panel.

Ascolto dell'audio in una View

Se è presente un dispositivo di ingresso audio collegato ad una telecamera, il pulsante viene visualizzato nell'image panel quando si guarda il video della telecamera. Per ascoltare l'audio streaming, assicurarsi che vi siano altoparlanti collegati al computer. Di default, l'audio è silenziato.

Il microfono della telecamera deve essere abilitato prima che possa ascoltarsi qualsiasi audio. Il pulsante non è visualizzato se il microfono non è abilitato.

Per controllare la riproduzione audio, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'angolo in basso a destra dell'image panel, fare clic su per disattivare o attivare l'audio.
- Spostare il cursore per modificare il volume.

Per abilitare il microfono della telecamera, vedere Microfono per maggiori informazioni.

Attivazione dei comandi di tastiera personalizzati

Se il sistema ha comandi di tastiera personalizzati impostati per eseguire alcune regole specifiche, sarà possibile attivarli con la seguente procedura:

1. Premere **Ctrl** + **K** sulla tastiera.
2. Inserire il numero di comando di tastiera personalizzato, attivando così la regola.

Consultare l'amministratore di sistema per ulteriori dettagli sui comandi di tastiera personalizzati disponibili sul vostro sistema. I comandi di tastiera personalizzati sono impostati attraverso il motore di gestione regole, vedere Regole per ulteriore informazioni.

Controllo del video in diretta

In questa sezione sono elencate le funzioni che sono disponibili solo durante il monitoraggio del video in diretta.

Trasmissione dell'audio in una View

Se sono presenti altoparlanti collegati alla telecamera, viene visualizzato il tasto nell'image panel quando si guarda il video di una telecamera. Il tasto consente di trasmettere la propria risposta verbale a ciò che sta avvenendo nel video, quale un sistema di Indirizzi pubblici (PA).

Gli altoparlanti della telecamera devono essere abilitati prima che possa essere trasmesso qualsiasi audio. Il tasto non è visualizzato se gli altoparlanti non sono abilitati.

- Per trasmettere l'audio, tenere premuto e parlare nel microfono. La barra rossa si sposta per mostrare i livelli del'ingresso audio del microfono. Se il livello è basso, parlare più forte o regolare il volume del microfono nel Pannello di controllo di Windows.
- Rilasciare il pulsante per fermare la trasmissione.

Per impostare un audio bidirezionale, vedere Impostazioni generali.

Per abilitare gli altoparlanti della telecamera, vedere Altoparlanti per maggiori informazioni.

Utilizzo della Risposta istantanea

Per rivedere un evento appena accaduto, è possibile accedere immediatamente ai video registrati recentemente con la funzione della risposta istantanea.

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare un'opzione della risposta istantanea:
  - **Risposta - 30 secondi**
  - **Risposta - 60 secondi**
  - **Risposta - 90 secondi**

L'image panel riproduce immediatamente l'ultimo video registrato dalla telecamera.

Attivazione della registrazione manuale

Le telecamere vengono impostate per seguire un programma di registrazione. Se un evento si verifica fuori dal programma di registrazione della telecamera, è possibile fare clic sull'icona dell'indicatore di registrazione per forzare la telecamera a registrare l'evento. Per ulteriori informazioni sulla programmazione della registrazione, vedere Programmazione registrazione.

Per poter utilizzare la registrazione manuale, la sovrapposizione di Registra indicatore deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione visualizzazione video.

Questi sono i diversi stati di registrazione della telecamera:

Registrazione

Registrazione attivata da un evento

Registrazione assente

Avvio e arresto della registrazione manuale

Nell'image panel dove viene visualizzato il video, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Nell'angolo in alto a sinistra dell'image panel, fare clic su per avviare la registrazione manuale.

  L'indicatore di registrazione è evidenziato per indicare che la telecamera sta registrando. La registrazione manuale continua finché non viene interrotta, o finché viene raggiunto il tempo massimo della registrazione manuale.

- Fare clic su per arrestare manualmente la registrazione del video.

Il tempo massimo per la registrazione manuale viene configurato nella finestra di dialogo Registrazione manuale. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni della registrazione manuale.

Telecamere PTZ

Le telecamere PTZ possono essere gestite utilizzando i comandi on-screen oppure impiegando gli strumenti presenti sul pannello dei Controlli PTZ.

Si noti che alcuni strumenti e funzioni potrebbero non essere visualizzati se non supportati dalla telecamera.

Controllo delle telecamere PTZ

I comandi Pan, Tilt, Zoom (PTZ) permettono di gestire la telecamera con le funzioni PTZ. È possibile controllare una telecamera PTZ utilizzando i comandi on-screen oppure impiegando gli strumenti presenti sul pannello dei Controlli PTZ.

Vedere Comandi Consolle per altre modalità d'impiego dei controlli PTZ.

1. Nella barra degli strumenti, fare clic su . I controlli PTZ sono abilitati negli image panel che visualizzano i video PTZ.

2. Nell'image panel, fare clic su.

   I controlli PTZ sono visualizzati in un riquadro a scomparsa subito accanto all'image panel.

   Nota: I comandi dei Controlli PTZ potrebbero avere un'aspetto diverso a seconda della telecamera. Alcune opzioni sono disabilitate o nascoste se non sono supportate dalla telecamera.

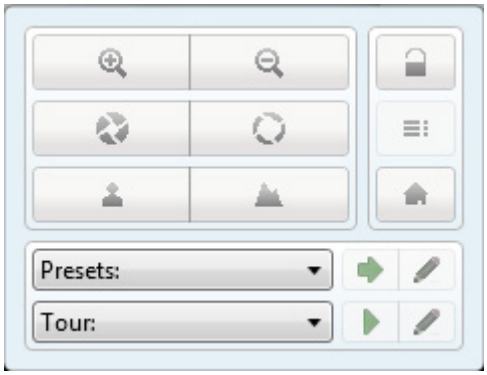

Figura A. Controlli PTZ

3. Per eseguire funzionalità di pan o tilt, eseguire la seguente procedura:

   - Nell'image panel, trascinare il mouse dal centro per spostare la telecamera in quella direzione. Più lontano verrà spostato il cursore dal centro dell'image panel e più veloce si muoverà la telecamera.

   - Se la telecamera supporta la funzione Clicca per centrare, cliccare in qualsiasi punto sull'image panel per centrare a telecamera su quel determinato punto.

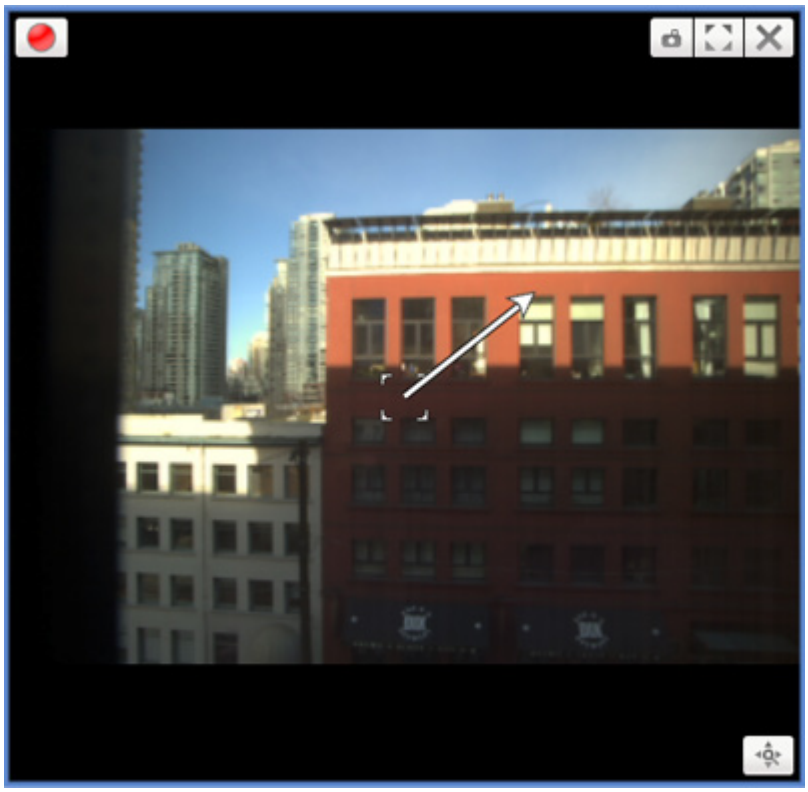

Figura B. Controlli PTZ sullo schermo

4. Utilizzare gli altri comando PTZ per eseguire qualsiasi tra le seguenti:

Per...	questa operazione...
Per zoomare	• Fare clic su per uno zoom in avanti. • Fare clic su per uno zoom indietro. • Cliccare sull'image panel ed utilizzare lo scroll del mouse per zoomare in avanti e indietro. • Se la telecamera supporta la funzionalità Trascina per zoomare, cliccare e trascinare il cursore per creare una casella verde e definire l'area che si desidera vedere con lo zoom. • Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Zoom indietro pieno**.
Per controllare il diaframma	• Fare clic su per chiudere il diaframma. • Fare clic su per aprire il diaframma.

Per controllare la messa a fuoco.	• Fare clic su per una messa a fuoco vicina alla telecamera. • Fare clic su per una messa a fuoco lontana dalla telecamera.
Per programmare la preimpostazione PTZ	1. Spostare il campo visivo della telecamera in posizione. 2. Nell'elenco a discesa **Preimposta** selezionare un numero e cliccare su . 3. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per le preimpostazioni. 4. Selezionare la casella di controllo **Imposta come preimpostazione principale** se questa è la telecamera scelta per la preimpostazione Home. 5. Fare clic su **OK**.
Per attivare la preimpostazione PTZ	Selezionare una preimpostazione, quindi cliccare su .
Per tornare alla posizione di preimpostazione Home	Se la telecamera PTZ supporta la preimpostazione Home, cliccare su per riportare la telecamera alla sua posizione di preimpostazione Home.
Per programmare un modello PTZ	1. Nel riquadro controlli PTZ, selezionare un numero di modello e fare clic su . 2. Utilizzare i controlli PTZ per spostare la telecamera e creare il modello. 3. Fare clic su per arrestare la registrazione del modello.
Per attivare un modello PTZ	Nel riquadro controlli PTZ, selezionare un numero di modello e fare clic su . Il modello si ripeterà fino a quando non verrà arrestato o sostituito da un altro modello.
Per attivare un tour PTZ	Nel pannello controlli PTZ selezionare un numero di tour, quindi cliccare su . Il tour si ripete fino a quando non viene arrestato

	manualmente oppure fino a quando non vengono impiegati altri controlli PTZ.
Per attivare un comando ausiliario	1. Selezionare un numero di comando aux e fare clic su . 2. Fare clic su per disattivare l'uscita ausiliaria.
Per visualizzare il menu on-screen delle telecamere PTZ	1. Fare clic su . 2. Per spostarsi tra le opzioni menu, cliccare su una delle operazioni seguenti: o Fare clic su per scorrere giù le opzioni. o Fare clic su per scorrere su le opzioni. o Fare clic su per confermare la selezione. o Fare clic su per annullare la selezione.
Per bloccare i controlli PTZ	Fare clic su . Nessun altro utente sarà in grado di utilizzare i controlli PTZ per questa telecamera fino a quando non verranno sbloccati dallo stesso utente oppure lo stesso utente non effettuerà la disconnessione.

Per programmare un tour PTZ, vedere Programmazione Tour PTZ.

Programmazione Tour PTZ

Se le telecamera PTZ supporta i guard tour, i tour possono essere programmati attraverso il pannello Controlli PTZ. I tour consentono alla telecamera PTZ di muoversi automaticamente tra una serie di posizioni predefinite e può essere impostata affinché per ciascuna di queste posizioni predefinite la telecamera si arresti per un determinato lasso di tempo per il monitoraggio video.

1. Creazione di tutte le preimpostazioni PTZ necessarie per questo tour.
2. Nel pannello Controlli PTZ selezionare il numero del tour, quindi cliccare su . Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica Tour PTZ.

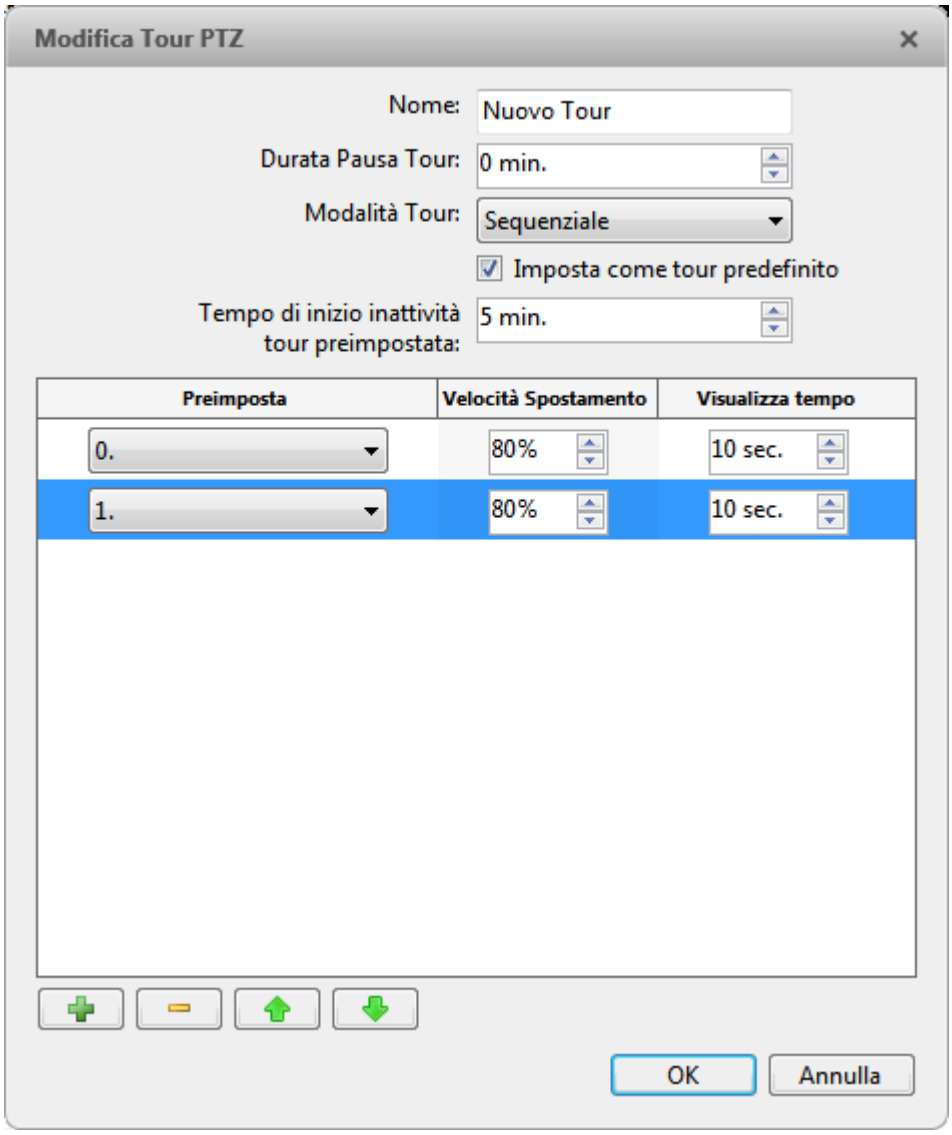

Figura A. Finestra di dialogo Modifica Tour PTZ

3. Nella finestra di dialogo Modifica Tour PTZ, dare un nome al tour.
4. Nel campo **Durata Pausa Tour** inserire la durata della pausa prima che un tour si ripeta. I tour si ripetono fino a quando non vengono arrestati manualmente oppure fino a quando non vengono impiegati altri controlli PTZ.
5. Nell'elenco a discesa **Modalità Tour** selezionare una delle seguenti voci:
    - **Sequenziale:** la telecamera PTZ scorrerà attraverso tutte le posizioni predefinite nell'ordine impostato.
    - **Casuale:** la telecamera PTZ scorrerà attraverso tutte le posizioni predefinite in ordine casuale.

6. Selezionare la casella di controllo **Imposta come tour predefinito** se si desidera che questo tour venga eseguito automaticamente.
    - Il campo **Tempo di inizio inattività tour preimpostata** è ora disponibile. Inserire la quantità di tempo di inattività della telecamera PTZ prima che il tour si avvii automaticamente.
7. Per aggiungere un valore predefinito, cliccare su ed un valore predefinito verrà aggiunto all'elenco.
6.
    a. Nella colonna Preimpostazione, selezionare un valore predefinito dall'elenco a discesa.
    b. Nella colonna Velocità Spostamento, inserire la velocità di spostamento della telecamera PTZ. Più la % è alta , più la telecamera si muove velocemente.
    c. Nella colonna Tempo di visualizzazione, inserire la durata di permanenza della telecamera PTZ in questa posizione predefinita. Il tempo di visualizzazione predefinito è di 10 secondi.
    d. Ripetere il passaggio 7 fino a quando tutte le preimpostazioni relative al tour non saranno state aggiunte.
7. Per eliminare una preimpostazione, selezionarla e cliccare su .
8. Per riordinare una preimpostazione, selezionarla e cliccare su o . La preimpostazione avrà effetto solo sui tour che utilizzando la modalità Sequenziale.
9. Fare clic su **OK** per salvare il tour.

Attivazione dell'uscita digitale

Quando si monitora il video in diretta in un image panel, è possibile attivare manualmente tutte le uscite digitali collegate alla telecamera.

L'uscita digitale viene configurata nella finestra di dialogo Ingressi e uscite digitali. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle uscite digitali.

1. Aprire il video in diretta della telecamera in un image panel.
2. Nell'image panel, fare clic su .
3. Se è presente più di un'uscita digitale collegata alla fotocamera, verrà chiesto di selezionare l'uscita digitale che si desidera attivare.

Monitoraggio delle transazioni POS

Se una telecamera è collegata alla sorgente della transazione del punto di vendita (POS), è possibile monitorare in diretta le transazioni POS, mentre si monitora il video delle telecamera collegata.

1. Aprire il video della telecamera in un image panel.
2. Nell'image panel, fare clic su .

   Nota: Se la telecamera non è collegata a una sorgente della transazione POS, l'icona non viene visualizzata.

   Se sono presenti più fonti della transazione POS collegate alla telecamera, verrà chiesto di selezionare una fonte. Le transazioni POS vengono visualizzate nell'image panel successivo.

   Ogni transazione è separata dalla data e dall'ora, e la transazione più recente è evidenziata in blu.
3. Per visualizzare le telecamere collegate alla fonte della transazione POS, fare clic su nell'image panel delle transazioni POS.

   Se più telecamere sono collegate alla fonte della transazione POS, verrà chiesto di selezionarne una.

Controllo del video registrato

In questa sezione sono elencate le funzioni che sono disponibili solo durante il monitoraggio del video registrato.

Riproduzione del video registrato

L'indicatore cronologico visualizza quando un video è stato registrato e consente il controllo della riproduzione del video.

Le barre colorate nell'Indicatore cronologico mostrano la cronologia di registrazione della telecamera:

- La barra rosso mostra la telecamera che ha registrato un evento di movimento.
- La barra blu mostra la telecamera che ha registrato il video.

- Le aree bianche mostrano che la telecamera non ha registrato alcun video.
- La barra arancione è un bookmark nella cronologia di registrazione della telecamera.

Per ulteriori informazioni sui bookmark, vedere Aggiunta dei bookmark al video registrato.

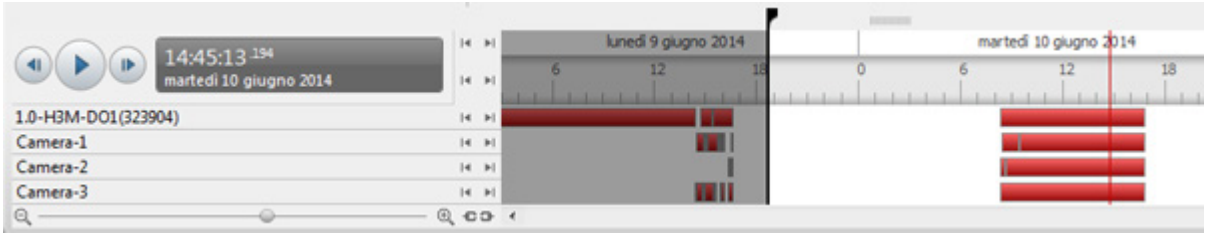

Figura A. Controlli di riproduzione nell'indicatore cronologico

Per...	questa operazione...
Per selezionare un'ora di riproduzione	• Fare clic sulla data grigio scuro visualizzata e selezionare un'ora e una data specifici. • Oppure, fare clic su un punto dell'Indicatore cronologico.
Per avviare la riproduzione	Fare clic su ▶. • Fare clic su ▶▶ per velocizzare l'avanzamento in avanti. Toccare di nuovo la freaccia per aumentare la velocità di riproduzione. • Fare clic su ◀◀ per riavvolgere. Toccare di nuovo la freaccia per aumentare la velocità di riproduzione. È possibile riprodurre il video ad una velocità fino ad otto volte superiore a quella originale.
Per interrompere la riproduzione	Fare clic su ❚❚. • Fare clic su ▶❚ per avanzare di un frame. • Fare clic su ❚◀ per avanzare di un frame.

Per saltare avanti o indietro nell'Indicatore cronologico	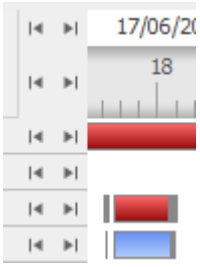	Nell'Indicatore cronologico, fare clic su ⏮ o ⏭ per spostarsi su punti impostati dell'Indicatore cronologico.
Per lo zoom in avanti e indietro nell'Indicatore cronologico		• Spostare il cursore in basso a sinistra per ingrandire o rimpicciolire l'Indicatore cronologico. • Oppure, è possibile posizionare il mouse sull'Indicatore cronologico e utilizzare la rotellina di scorrimento per ingrandire o rimpicciolire l'Indicatore cronologico. È possibile eseguire lo zoom cronologico in avanti di un quarto di secondo e indietro di anni, se il video registrato lo consente.
Per centrare l'indicatore cronologico sull'indicatore dell'ora	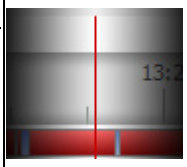	Fare clic con il tasto destro del mouse sull'Indicatore cronologico e selezionare **Centra in indicatore.**
Per eseguire la panoramica dell'Indicatore cronologico		• Cliccare e trascinare l'indicatore dell'ora lungo l'indicatore cronologico. • Spostare la barra di scorrimento orizzontale sotto all'Indicatore cronologico. • Oppure, fare clic con il tasto destro del mouse e trascinare l'Indicatore cronologico.

Sincronizzazione della riproduzione dei video registrati

La sincronizzazione della riproduzione dei video registrati consente di sincronizzare le cronologie tra più schede relative a viste, allarmi e ricerche mentre si trovano in modalità di registrazione.

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Una volta attivata, rimane tale fino a quando non viene disattivata manualmente.

Nota: Le schede possono essere sincronizzate solo a un orario. Non è possibile sincronizzare gruppi di schede in orari diversi.

Attivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati

- Per attivare la riproduzione sincronizzata dei video registrati in tutte le nuove schede relative a viste, selezionare **> Impostazioni cliente...> Generale> Sincronizzazione della riproduzione del video registrato**.

  Le cronologie verranno automaticamente allineate sull'ora corrente.

  Attivando la riproduzione sincronizzata dei video registrati nella finestra di dialogo Impostazioni cliente...non si effettuerà la sincronizzazione delle cronologie delle schede aperte in precedenza, ma solo delle nuove schede aperte dopo che la riproduzione sincronizzata è stata attivata. Le schede aperte in precedenza devono essere sincronizzate singolarmente.

- Per sincronizzare la riproduzione tra schede specifiche o aperte in precedenza, fare clic sul pulsante grigio .

Disattivazione della riproduzione sincronizzata dei video registrati

- La riproduzione sincronizzata dei video registrati può essere disattivata per tutte le nuove schede deselezionando la casella di controllo **Sincronizzazione della riproduzione del video registrato**nella finestra di dialogo Impostazioni cliente.... Le schede sincronizzate in precedenza rimarranno sincronizzate.

- Le riproduzione sincronizzata dei video registrati può anche essere disattivata nelle singole schede.

  Fare clic sul pulsante blu su un indicatore cronologico sincronizzato. Il pulsante diventerà grigio a indicare che la cronologia non è più sincronizzata. L'indicatore cronologico rimarrà nel punto dove si trova, ma non sarà più sincronizzato insieme agli altri indicatori.

Inserimento nei bookmark del video registrato

È possibile aggiungere bookmark al video registrato per assistere la ricerca e l'analisi successive di un evento. Il bookmark del video può essere protetto contro la pulizia programmata dei dati in modo che il video non venga mai eliminato.

Aggiunta di un bookmark

Suggerimento: È possibile aggiungere un bookmark ogni volta che viene visualizzato l'Indicatore cronologico.

1. Trascinare l'indicatore dell'ora nel punto in cui si desidera avviare il bookmark, quindi fare clic con il tasto destro sull'Indicatore cronologico e selezionare **Aggiungi bookmark**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica bookmark e l'intervallo di tempo del bookmark viene evidenziato nell'Indicatore cronologico

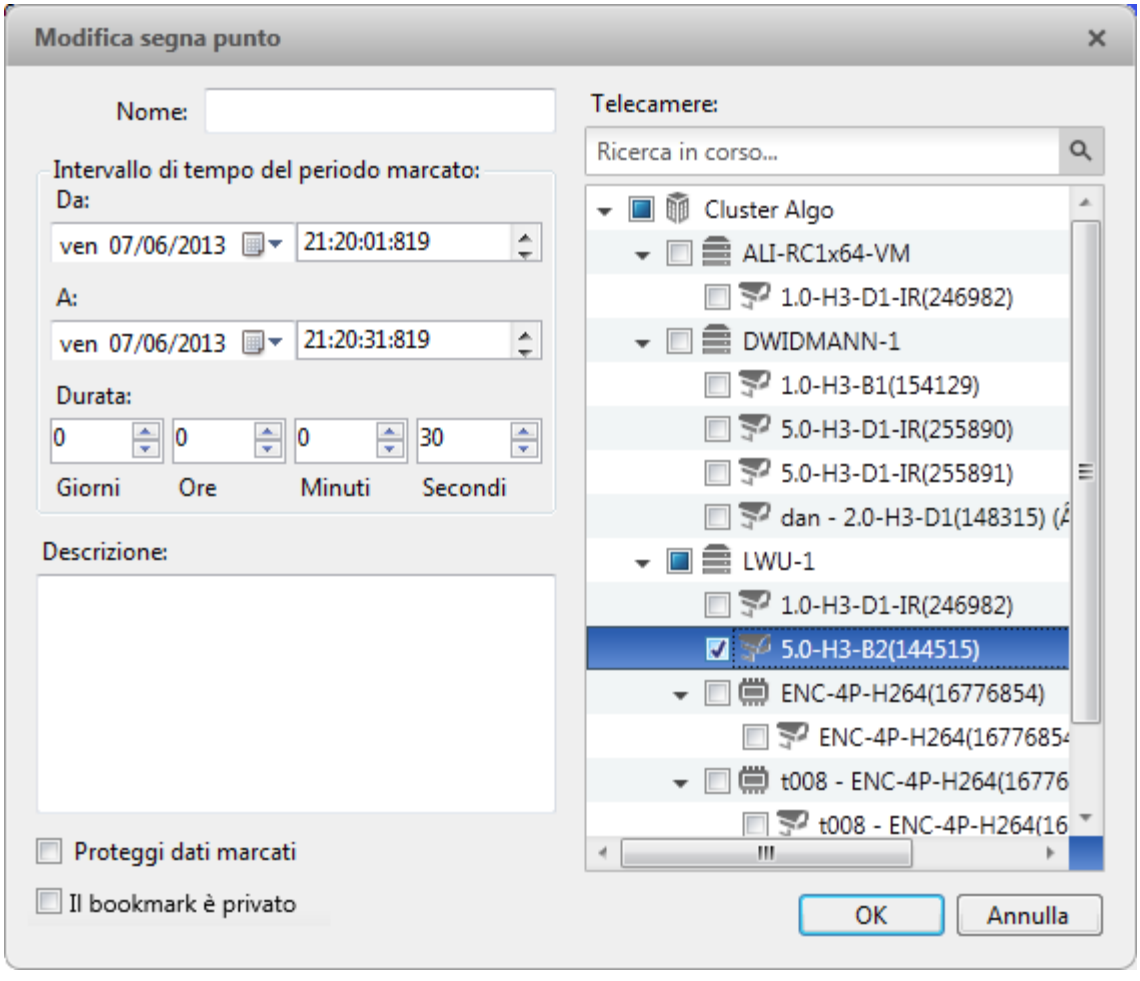

Figura A. Finestra di dialogo Aggiungi bookmark

2. Immettere un numero per il bookmark
3. Nel pannello Telecamere, selezionare tutte le telecamere che necessitano di essere collegate a questo bookmark.

   Nota: È possibile aggiungere a un bookmark più telecamere dello stesso sito.

4. Nell'area Intervallo di tempo del periodo marcato, inserire la durata completa del bookmark.

   Per regolare l'intervallo di tempo, è anche possibile spostare gli indicatori neri dell'intervallo di tempo sull''Indicatore cronologico.

5. Nel campo **Descrizione** inserire qualsiasi informazione extra che si desidera includere nel bookmark.

6. Per proteggere il video del bookmark contro l'eliminazione, selezionare la **casella di controllo Proteggi dati marcati** .

   Nota: I bookmark protetti non vengono mai cancellati. Ricordare che il video marcato da bookmark può occupare spazio e diventare il video meno recente sul server.

7. Per rendere il bookmark privato, selezionare la casella di controllo **Bookmark privato** . I bookmark privati sono visibili solo all'utente che li ha resi privati e all'amministratore di sistema. Nessun altro avrà accesso al bookmark.

8. Fare clic su **OK**.

Modifica, cancellazione o esportazione di un bookmark

1. Fare clic sul bookmark nell'Indicatore cronologico, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

Figura B. Proprietà bookmark

Per eseguire	questa operazione...
Modifica di un bookmark	Fare clic su **Modifica** e apportare le modifiche.
Eliminazione di un	Fare clic su **Elimina**. Quando appare la finestra di conferma, fare

bookmark	clic su **Sì**.
Esportazione di un bookmark	Fare clic su **Esporta** e completare la scheda Esporta.

Quando si modifica un bookmark, fare riferimento a Aggiunta di un bookmark per i dettagli sulle opzioni modificabili.

Quando si esporta un bookmark, fare riferimento a Esportazione per informazioni sulle opzioni di esportazione.

Rivedere le transazioni POS

Durante la visione del video registrato, è anche possibile esaminare le transazioni POS verificate nel video.

1. Selezionare una telecamera collegata alla fonte della transazione POS e visualizzare il video registrato della telecamera
2. Nell'image panel, fare clic su .

   Se più di una fonte della transazione POS è collegata alla telecamera, verrà chiesto di selezionarne una. Le transazioni POS vengono visualizzate nell'image panel successivo.

   - Ogni transazione è separata dalla data e dall'ora.
   - Quando si seleziona una transazione, il video si sposta su questo evento dell'indicatore cronologico.
   - Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare le altre transazioni POS registrate.
3. Per visualizzare le telecamere collegate alla fonte della transazione POS, fare clic su nell'image panel delle transazioni POS.

   Se più telecamere sono collegate alla fonte della transazione POS, verrà chiesto di selezionarne una.
4. Utilizzare l'Indicatore cronologico per esaminare più dettagli sull'evento.

Per ulteriori informazioni sugli indicatori cronologici, vedere Riproduzione del video registrato.

Se si desidera trovare una transazione POS specifica, vedere Esecuzione della ricerca di una transazione POS.

Regolazione visualizzazione video

È possibile regolare le impostazioni di visualizzazione per migliorare il modo in cui un video viene visualizzato sul monitor.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione, selezionare **> Impostazioni Client > Visualizzazione**.

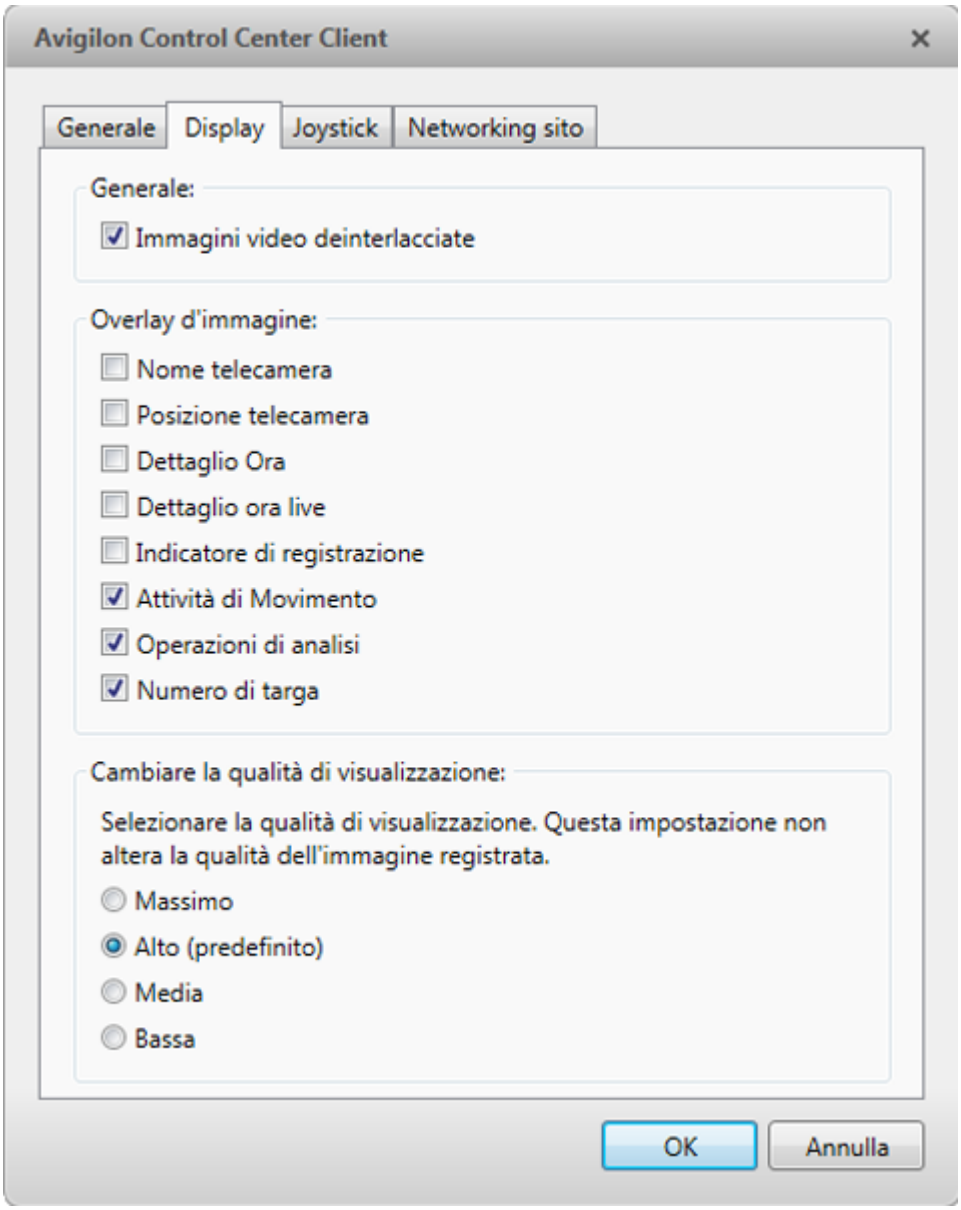

Figura A. Impostazioni Visualizzazione

2. Effettuare una delle seguenti procedure per regolare il modo in cui il video viene visualizzato negli image panel.

Visualizzazione del video analogico nella modalità deinterlacciata

Selezionare la casella di controllo **Immagini video deinterlacciate** se il video analogico che si sta guardando sta mostrando artefatti interfacciati. Questa impostazione aiuterà ad incrementare l'immagine video e ad appianare alcuni degli artefatti.

Visualizzare overlay d'immagine

Selezionare una delle opzioni di overlay d'immagine per impostare il tipo di informazioni visualizzate sul video.

Opzione	Descrizione
Nome telecamera	Visualizza il nome assegnato alla telecamera.
Percorso telecamera	Visualizza il percorso assegnato alla telecamera.
Dettaglio ora riproduzione	(Solo il video registrato) Visualizza il dettaglio dell'ora di esposizione per il video.
Dettaglio ora live	(Solo il video in diretta) Visualizza la data e l'ora attuali del sistema fino al millesimo di secondo.
Indicatore registrazione	(Solo il video registrato) Visualizza lo stato di registrazione di una telecamera. Lo stato di registrazione è indicato dall'icona circolare nell'angolo in alto a sinistra dell'image panel. Il colore dell'icona mostra lo stato di registrazione della telecamera. ▪ : registrazione attivata da un movimento ▪ : registrazione in corso ▪ : non in fase di registrazione. Cliccare questa icona in qualsiasi momento per avviare la registrazione manuale.
Rilevazione di Movimento	Evidenzia in rosso i movimenti.
Operazioni di	I rettangoli di selezione delineano gli oggetti rilevati nel video. Il colore

analisi	del rettangolo di selezione indica il tipo di oggetto: • Rosso: una persona • Blu: un veicolo • Giallo: un oggetto sospetto **Nota:** se entrambe Attività di Movimentole sovrapposizioni Operazioni di analisisono attivate, il sistema mostrerà solo i rettangoli di selezione e non mostrerà la sovrapposizione relativa al movimento in rosso.
Numero di targa	(Solo il video in diretta) Visualizza i numeri di targa mentre vengono rilevati. **Nota:** Questa funzionalità è disponibile solo se è installata l'opzione Riconoscimento numero di targa.

Cambia qualità di visualizzazione

Se il proprio computer non dispone di una larghezza di banda di rete o di una potenza di elaborazione sufficiente, non sarà possibile visualizzare il video alla velocità immagine e alla qualità totale.È possibile polarizzare gli image panel per visualizzare il video in alta qualità e con un frame rate basso, o con una qualità bassa e un frame rate elevato.

Selezionare un'impostazione più elevata se si necessita di visualizzare dettagli specifici o volti nella scena. Selezionare un'impostazione più ridotta se è più importante visualizzare eventi in movimento mentre questi si verificano.

Le impostazioni Cambia qualità di visualizzazione influenzano solo la visualizzazione dell'image panel e non la qualità effettiva del video o la frequenza delle immagini tra la telecamera e il server. In questo modo è possibile rivedere immagini registrate per confermare ciò che si è visto nell'image panel.

Nella finestra di dialogo Cambia qualità di visualizzazione, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Massimo:** visualizza il video con la massima risoluzione e la frequenza delle immagini più bassa.
- **Alto (predefinito):** visualizza il video con un 1/4 della risoluzione.
- **Media:** visualizza il video con un 1/16 della risoluzione.
- **Bassa:** visualizza il video con un 1/64 della risoluzione e la frequenza delle immagini più alta.

Regolazione della visualizzazione nell'Image Panel

È possibile modificare le impostazioni per la visualizzazione del'image panel in modo da far risaltare i dettagli video da visualizzare con le impostazioni predefinite dell'image panel.

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Visualizza Istogramma Immagine…**.

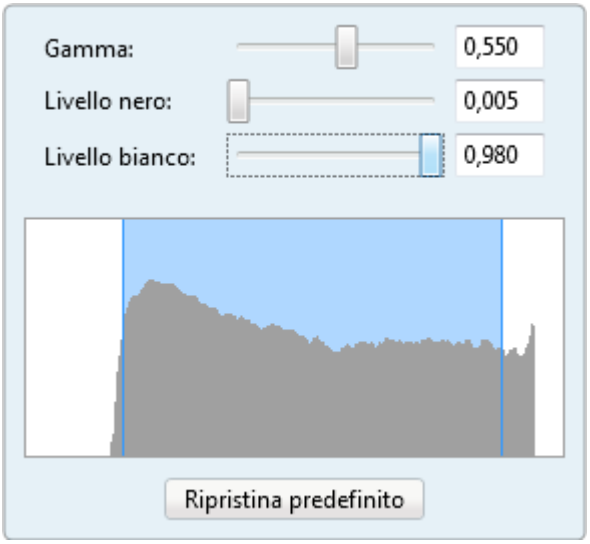

Figura A. Pannello Regolazioni visualizzazione

   Le impostazioni di Regolazioni visualizzazione sono visualizzate in un pannello sospeso accanto all'image panel.

2. Spostare i cursori per modificare il valore **Gamma**, **Livello nero** e **Livello bianco**.

   L'image panel visualizza l'anteprima delle modifiche.

3. Fare clic su **Ripristina impostazioni predefinite** per cancellare le modifiche.

Allarmi

Monitoraggio degli allarmi

La scheda Allarmi consente di monitorare e riconoscere gli allarmi. È possibile revisionare video dell'evento, assegnare bookmark dell'incidente registrato ed esportare il video dell'allarme per ulteriori indagini.

Accesso alla scheda Allarmi

In alto nella finestra dell'applicazione, cliccare su > .

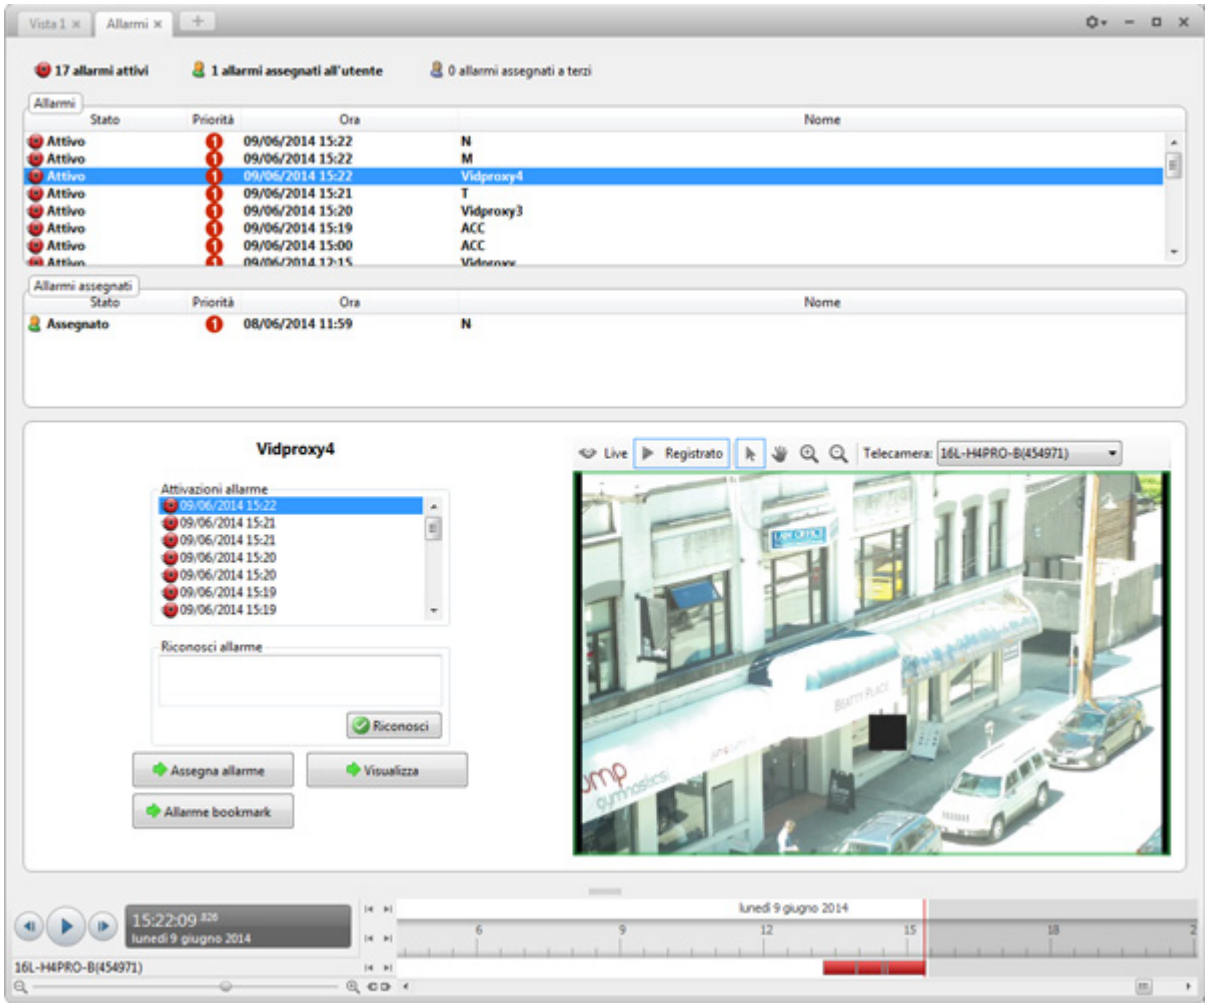

Figura A. Scheda Allarmi

La scheda Allarmi è suddivisa nelle seguenti aree:

- Nell'elenco Allarmi sono presenti gli allarmi attivi, riconosciuti o assegnati ad un altro utente. Gli allarmi sono ordinati per stato, priorità e ora.
- Nell'elenco Allarmi assegnati si trovano gli allarmi assegnati. Se non vi sono allarmi assegnati, l'elenco Allarmi assegnati non viene visualizzato.
- Il pulsante Dettagli allarme visualizza il video collegato all'allarme selezionato.
- L'Indicatore cronologico viene utilizzato per riprodurre il video dell'allarme registrato.

Revisione degli allarmi

Nella scheda Allarmi è possibile rivedere il video dell'allarme e gestire gli allarmi. Gli allarmi attivi possono essere assegnati a se stessi e gli allarmi riconosciuti possono essere esportati o eliminati, a seconda delle necessità.

Rivedere il video dell'allarme

È possibile rivedere i dettagli del video dell'allarme attivo e riconosciuto attraverso l'image panel dell'allarme, o aprire il video dell'allarme in una nuova view.

1. Selezionare un allarme dall'elenco Allarmi. Verranno visualizzati i dettagli dell'allarme.
2. Nell'elenco Attivazioni allarme, selezionare un trigger dell'allarme per visualizzare il video di tale istanza dell'allarme.
3. Utilizzare i controlli dell'image panel dell'allarme per rivedere più dettagli del video.

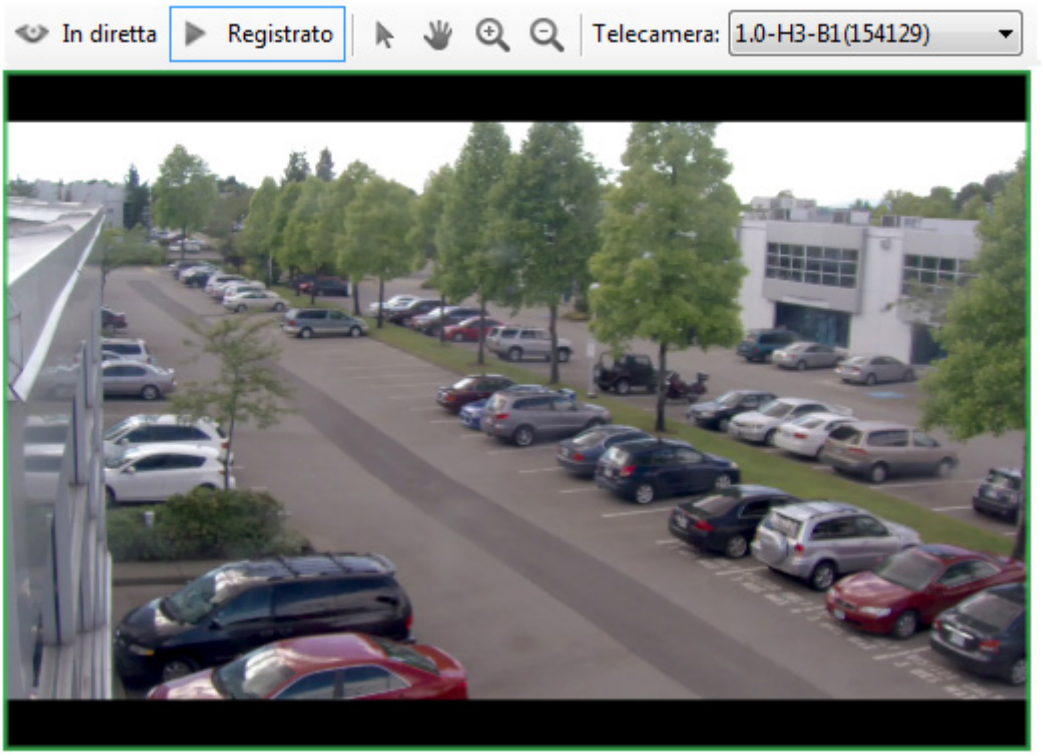

Figura A. Image panel dell'allarme

   - Nel campo **Telecamera** , selezionare una telecamera collegata all'allarme per rivedere il video.

- Utilizzare i tasti **Zoom** e **Panoramica** per rivedere l'immagine video in modo più dettagliato.
- Utilizzare i tasti **Live** e **Registrato** per alternare il video dell'allarme registrato e lo streaming in diretta della telecamera.

4. Fare clic su **Visualizza** per aprire il video dell'allarme in una nuova view.
5. Utilizzare l'Indicatore cronologico per riprodurre il video.

Vedere Riproduzione del video registrato per informazioni sui controlli dell'Indicatore cronologico.

Assegnare un bookmark a un allarme

È possibile assegnare un bookmark a un video dell'allarme attivo e riconosciuto.

1. Selezionare un allarme dall'elenco, quindi fare clic su **Allarme bookmark**.
2. Quando appare la finestra di dialogo Modifica bookmark, definire i dettagli del bookmark.

   La finestra Modifica bookmark seleziona automaticamente tutte le telecamere collegate all'allarme, e imposta l'intervallo di tempo per coprire il primo e ultimo trigger. Dopo aver apportato le modifiche necessarie, fare clic su **OK**.

Vedere Aggiunta dei bookmark al video registrato per informazioni sulle opzioni dei bookmark.

Assegnare un allarme

È possibile assegnare un allarme a se stessi o far sapere ad altri che l'allarme sta per essere esaminato.

Sebbene sia possibile assegnare solo allarmi a se stessi, è possibile annullare l'assegnazione dell'allarme in qualsiasi momento.

1. Selezionare un allarme attivo dall'elenco Allarmi.
2. Quando vengono visualizzati i dettagli dell'allarme, fare clic su **Assegna allarme**.

   L'allarme viene aggiunto all'elenco degli Allarmi assegnati.
3. Per annullare l'assegnazione dell'allarme, selezionare l'allarme nell'elenco Allarmi assegnati e fare clic su **Rimuovi allarme**.

Riconoscere un allarme

Il riconoscimento dell'allarme mostra che l'allarme è stato esaminato e non è più attivo. Si può riconoscere qualsiasi allarme attivo o assegnato all'utente.

1. Dopo aver esaminato l'allarme, inserire le note che descrivono il tipo di allarme nella casella di testo Riconosci allarme.
2. Fare clic su **Riconosci**.
3. Se è presente un'uscita digitale collegata all'allarme, può apparire una finestra che chiede il permesso di attivare l'uscita digitale. Attivare l'uscita digitale, se richiesto.

All'allarme viene assegnato lo stato Riconosciuto nell'elenco Allarmi.

Ricerca degli allarmi

Per rivedere altre istanze dell'allarme, è possibile cercare nella cronologia di un allarme.

1. Selezionare un allarme riconosciuto dall'elenco Allarmi.
2. Nell'area con i dettagli dell'allarme, fare clic su **Cerca allarme**.

Vedere Esecuzione della ricerca di allarmi per informazioni sulle opzioni di ricerca degli allarmi.

Esportazione degli allarmi

È possibile esportare il video dell'allarme da rivedere su altri computer.

1. Selezionare un allarme riconosciuto dall'elenco Allarmi.
2. Nell'area con i dettagli dell'allarme, fare clic su **Esporta allarme**.

Vedere Esportazione per informazioni sulle opzioni di esportazione disponibili.

Eliminazione di un allarme

L'eliminazione di un allarme rimuove l'allarme dall'Elenco allarmi finché l'allarme viene attivato di nuovo. Nonostante gli allarmi eliminati non si trovino più nell'elenco Allarmi, è ancora possibile cercare nella cronologia dell'allarme.

1. Selezionare un allarme riconosciuto dall'elenco Allarmi.
2. Nell'area con i dettagli dell'allarme, fare clic su **Elimina allarme**.

Armamento degli Image Panel

L'armatura di un image panel riserva specificamente il image panel per la visualizzazione del video collegato agli allarmi o alle regole. I image panel armati consentono di rivedere e riconoscere gli allarmi riconosciuti durante il monitoraggio del video in una View. Ogni image panel può essere attivato o disattivato, se richiesto.

Se non sono presenti image panel armati, il video dell'allarme apparirà nel successivo image panel vuoto della View attuale, o in una nuova View, se tutti i image panel attuali sono in uso.

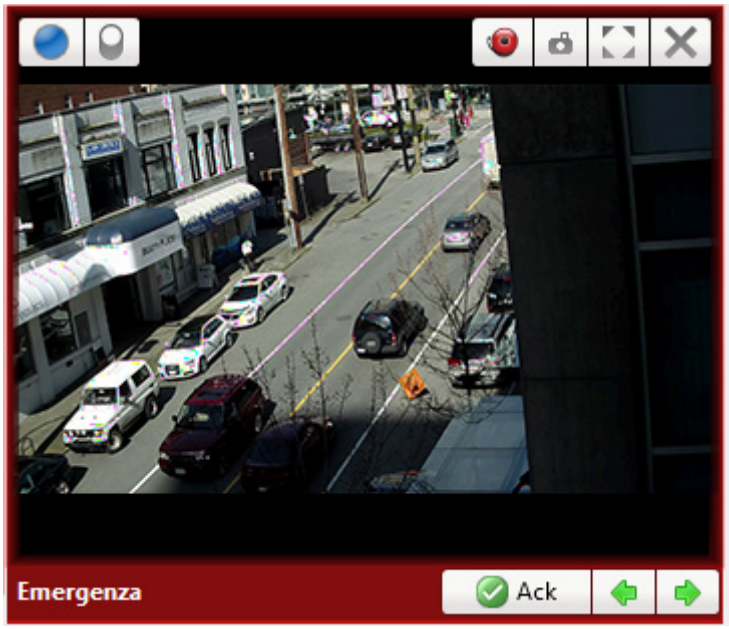

Figura A. Image panel armato

Suggerimento: È comunque possibile utilizzare le funzionalità comuni a tutti gli image panel, quali le istantanee o ingrandire un image panel.

Per...	questa operazione...
Armare un image panel	In un image panel, fare clic su . All'image panel viene assegnato un bordo **rosso** e un'etichetta dell'allarme per mostrare che è armato.
Riconosci un allarme	Fare clic su .
Spostarsi tra i video dell'allarme collegato	Se l'allarme è collegato a più telecamere, utilizzare le frecce verdi per spostarsi tra le telecamere collegate.
Disarmare un image panel	Nell'image panel, fare clic su .

Se gli allarmi vengono attivati contemporaneamente, il video collegato viene inserito nella coda dell'image panel armato. Il video dell'allarme viene visualizzato per ordine di priorità dell'allarme, quindi per ora. Una volta che l'allarme viene riconosciuto o assegnato ad un utente, il video dell'allarme viene rimosso dall'image panel armato.

Nota: Se si sceglie di chiudere un video nell'image panel armato, il video viene rimosso, ma l'allarme continua ad essere attivo.

Il video attivato da una regola viene accodato nell'image panel armato dopo gli allarmi, con il video più recente visualizzato per primo. Le regole del video non sono etichettate e non necessitano di essere riconosciute.

Riconoscimento numero di targa

Monitoraggio dei numeri di targa

La funzionalità Riconoscimento numero di targa (LPR) è una funzionalità della licenza che consente di monitorare i numeri di targa dei veicoli rilevati da Avigilon Control Center.

È possibile utilizzare la sovrapposizione dei numeri di targa per monitorare i numeri di targa mentre vengono rilevati. Oppure, è possibile utilizzare la funzionalità watchlist Numeri di targa per avvisare l'utente quando vengono rilevati numeri di targa specifici.

Per impostare il riconoscimento del numero di targa, vedere Riconoscimento numero di targa per ulteriori informazioni.

Sovrapposizione dei numeri di targa

Durante il monitoraggio del video in un image panel, è anche possibile monitorare i numeri di targa rilevati da Avigilon Control Center.

Quando è abilitata la sovrapposizione dei numeri di targa, i numeri di targa rilevati vengono visualizzati nell'angolo in basso a destra dell'image panel.

Per attivare la sovrapposizione dei numeri di targa:

1. Nell'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione, selezionare **> Impostazioni Client > Visualizzazione**.
2. Nell'area Sovrapposizioni immagine area,selezionare la casella di controllo **Numero di targa**.
3. Fare clic su **OK**.

Quando si visualizza un video live per una telecamera che è configurata per il riconoscimento dei numeri di targa, i numeri di targa rilevati vengono visualizzati dalla sovrapposizione.

Corrispondenze numero di targa

Se il proprio sistema è configurato per tracciare specifiche targhe attraverso la watchlist, si verrà avvertiti dalla finestra di dialogo popup Corrispondenze LPR al momento del rilevamento di corrispondenze.

- Per aprire la finestra di dialogo Corrispondenze LPR, cliccare su > .

La finestra di dialogo Corrispondenze LPR ha questo aspetto:

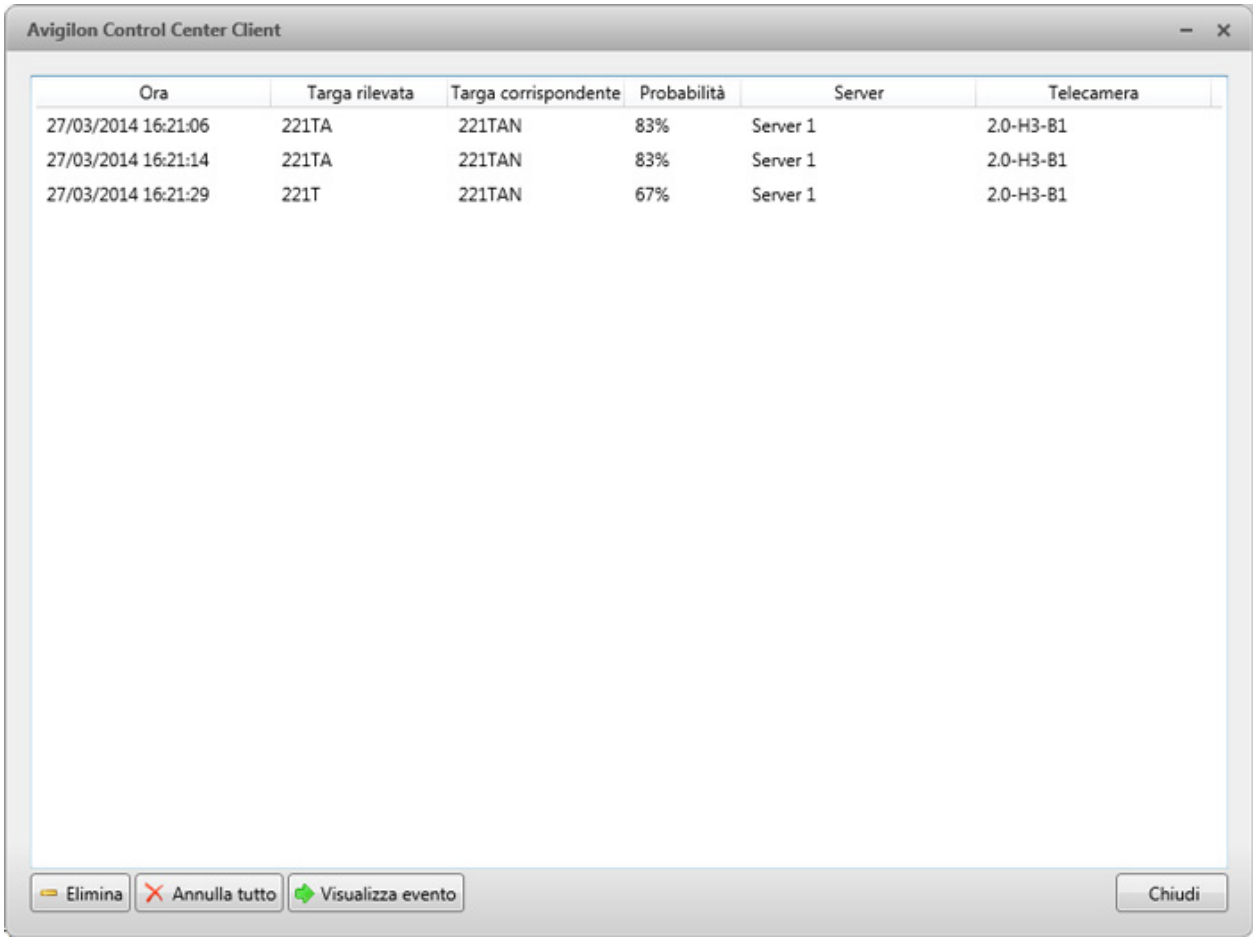

Figura A. Finestra di dialogo Corrispondenze LPR.

Selezionare una delle corrispondenze ai numeri di targa ed eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Visualizza questo evento** o fare doppio clic sul numero di targa selezionato per aprire un'istantanea del numero di targa rilevato in una nuova view.
- Fare clic su **Elimina** per eliminare il numero di targa dall'elenco.
- Fare clic su **Cancella tutti** per svuotare l'elenco di corrispondenze attuali. L'elenco viene ripopolato quando vengono rilevati nuovi numeri di targa.

Cerca

È possibile cercare i video registrati che sono collegati ad un evento, o ricercare nella cronologia di registrazione della telecamera.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Esecuzione della ricerca di eventi

La ricerca di eventi consente di cercare eventi di uno specifico movimento ed eventi degli ingressi digitali.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: La scheda evento verrà visualizzata.

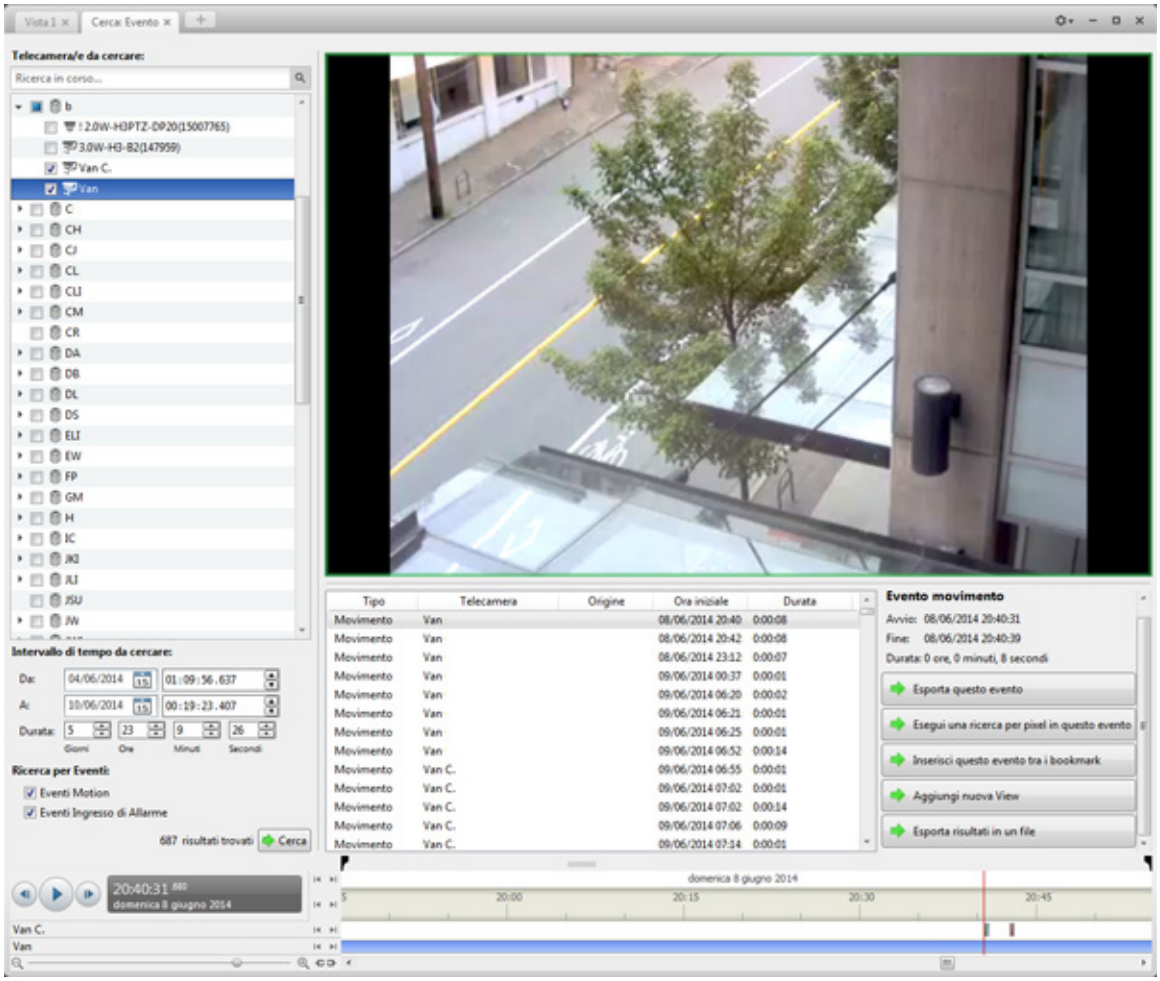

Figura A. Scheda Cerca: Evento

2. Nell'area Telecamere selezionabili per le ricerche, selezionare tutte le telecamere che si desidera includere nella ricerca.
3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Nell'area Ricerca per Eventi, selezionare i tipi di eventi da includere nella ricerca.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di ricerca degli eventi

1. Nell'area Cerca risultati, selezionare un risultato della ricerca. L'evento viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sui risultati della ricerca vengono visualizzati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.
3. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.
4. Se si desidera ottimizzare ulteriormente la ricerca, fare clic su **Esegui una ricerca per pixel in questo evento**. Ora è possibile cercare qualsiasi movimento dei pixel nel risultato della ricerca selezionato.

   Vedere Esecuzione della ricerca di pixel per ulteriori informazioni.
5. Fare clic su **Inserisci questo evento tra i bookmark** per inserire il risultato della ricerca selezionato nel bookmark.

   Vedere Inserimento nei bookmark del video registrato per ulteriori informazioni.
6. Per esportare tutti i risultati elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati sia come file CSV che come file TXT.

Esecuzione della ricerca di pixel

La ricerca di pixel consente di cercare la modifica di pixel piccoli in aree specifiche del campo visivo della telecamera.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: Verrà visualizzata la scheda Pixel

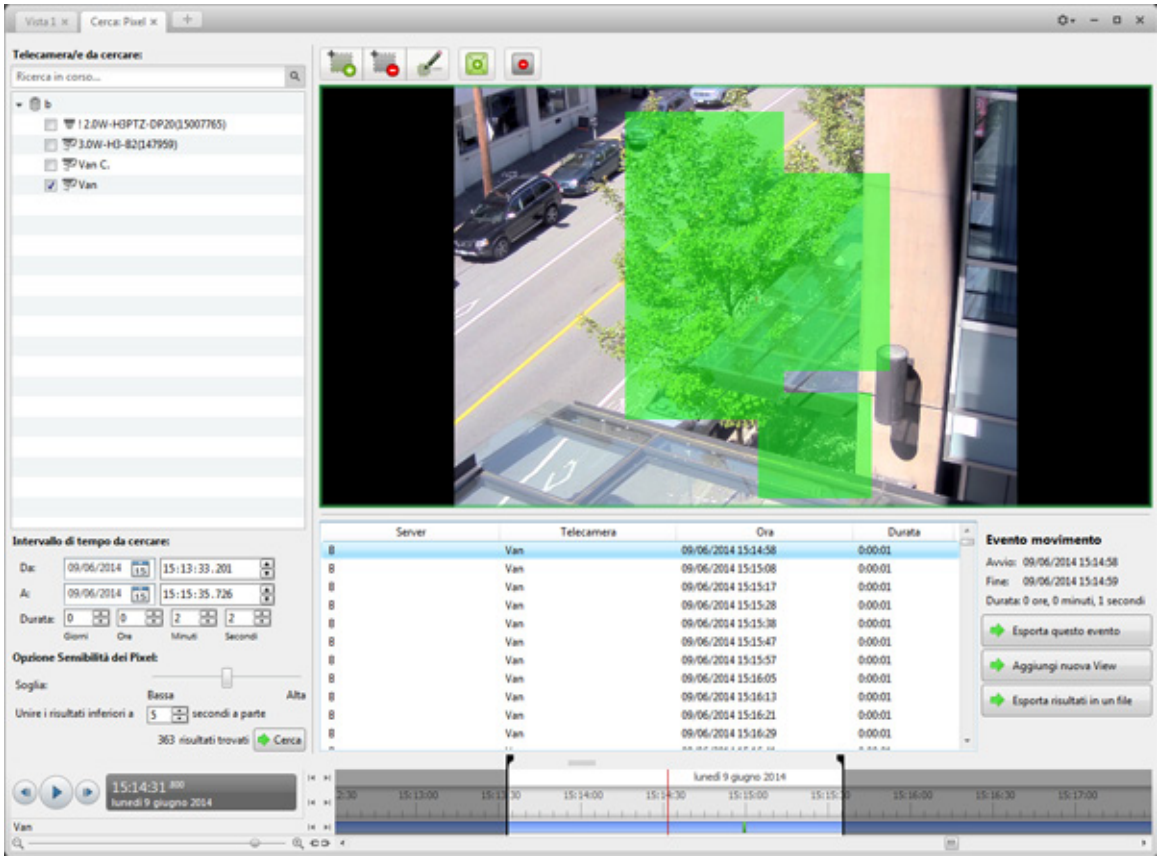

Figura A. Scheda Cerca: Pixel

Per default, l'intero pannello per la ricerca delle immagini è evidenziato in verde.

2. Nell'area Telecamere selezionabili per le ricerche, selezionare una telecamera.
3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Definire l'area di ricerca dei pixel con gli strumenti per il rilevamento dei movimenti sopra all'image panel. Verranno ricercate solo le aree evidenziate in verde.

   Suggerimento: Se si cerca qualcosa di estremamente specifico, ridurre l'area verde a un puntino per trovare quello che si cerca più velocemente.

5. Nell'area Opzione Sensibilità dei Pixel, trascinare il cursore **Soglia** per selezionare la quantità del movimento richiesto per restituire un risultato di ricerca.

   Una soglia alta richiede che cambino più pixel prima di trovare i risultati.

6. Immettere un numero nel campo **Unire i risultati inferiori a** per impostare il numero minimo di secondi tra i risultati di ricerca separati. È possibile immettere un numero compreso tra 1 e 100 secondi.

7. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di ricerca dei pixel

1. Nell'area Cerca risultati, selezionare un risultato della ricerca. L'evento viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sui risultati della ricerca vengono visualizzati a destra.

2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.

3. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.

4. Per esportare tutti i risultati elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati sia come file CSV che come file TXT.

Esecuzione della ricerca di anteprime

La ricerca delle anteprime è una ricerca visiva che mostra i risultati della ricerca come una serie di immagini in anteprima.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: Anteprime.

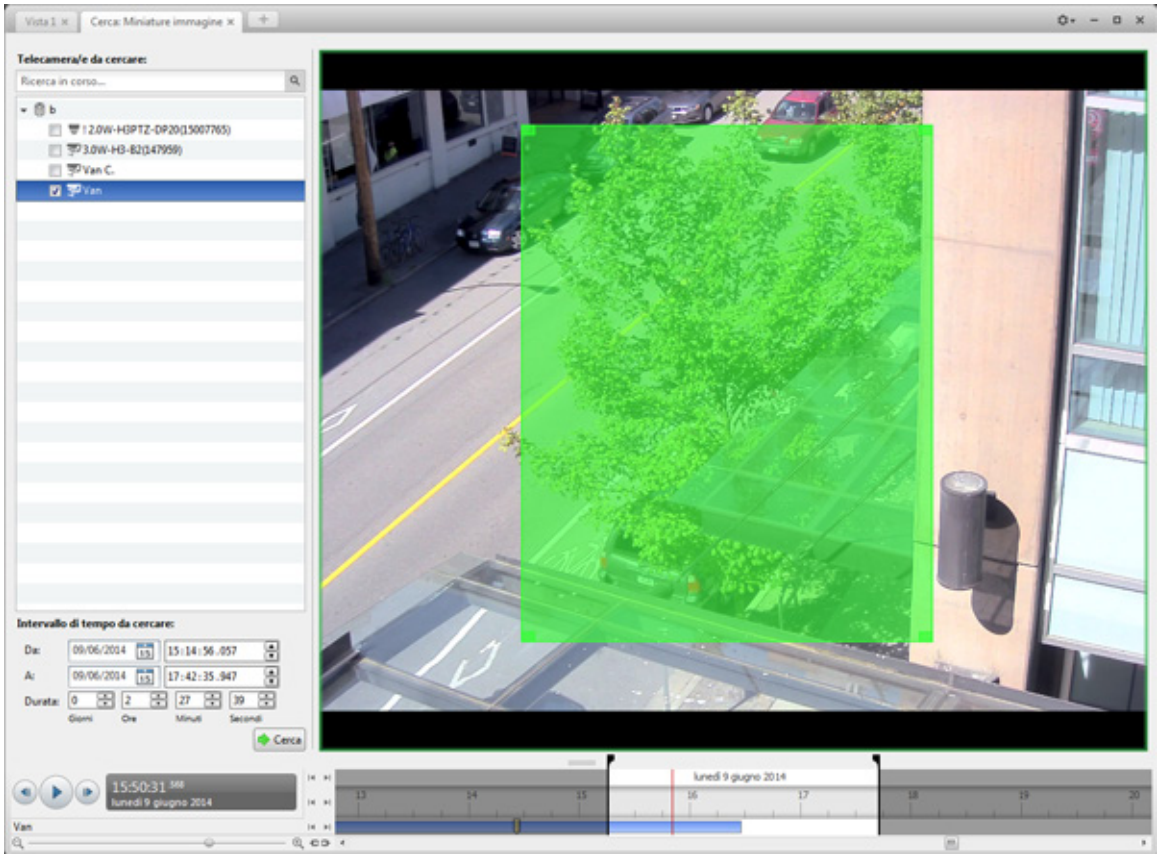

Figura A. Scheda Cerca: Anteprime

2. Nell'area Telecamere selezionabili per le ricerche, selezionare una telecamera.
3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Nell'image panel, spostare o trascinare i bordi della sovvrapposizione verde per focalizzare la ricerca su un'area dell'immagine video.

   La ricerca verrà eseguita solo nell'area evidenziata in verde.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione delle anteprime nei risultati di ricerca

I risultati della ricerca visualizzano le anteprime a intervalli regolari nell'Indicatore cronologico.

1. Per cambiare la dimensione delle anteprime per i risultati di ricerca, selezionare **Anteprime grandi**, **Anteprime medie**o **Anteprime piccole**nel menu a discesa sopra ai risultati di ricerca e fare clic su **Cerca ancora**.

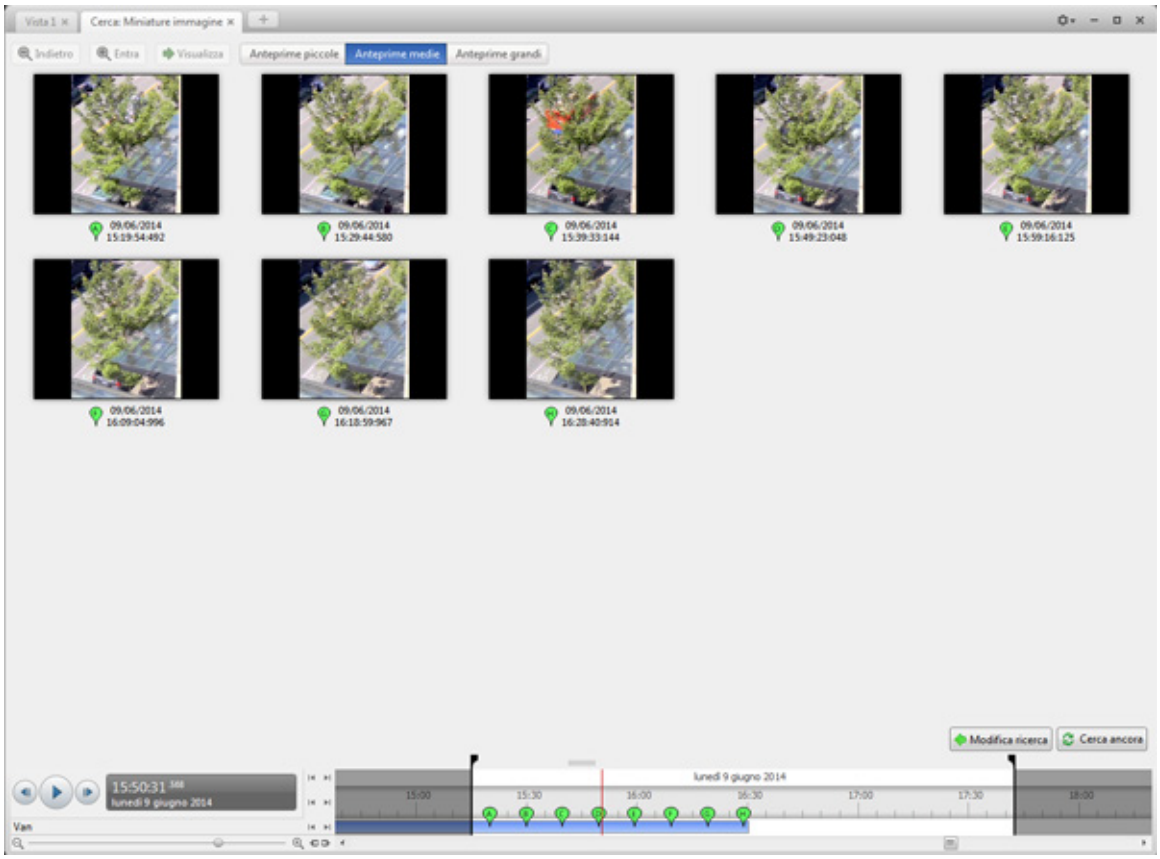

Figura B. Scheda Cerca: Scheda delle anteprime dei risultati di ricerca

2. Seleziona un'anteprima da evidenziare nel video dell'Indicatore cronologico.
3. Fare clic su **Entra**, o fare doppio clic sull'anteprima per effettuare un'altra ricerca intorno all'anteprima.

   Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina con i risultati precedenti.
4. Fare clic su **Visualizza** per aprire il video registrato in una nuova view.
5. Fare clic su **Cambia ricerca** per modificare i criteri di ricerca.

Esecuzione della ricerca di allarmi

La ricerca degli allarmi consente di cercare nella cronologia degli allarmi.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su **Cerca** .

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: la scheda allarmi verrà visualizzata.

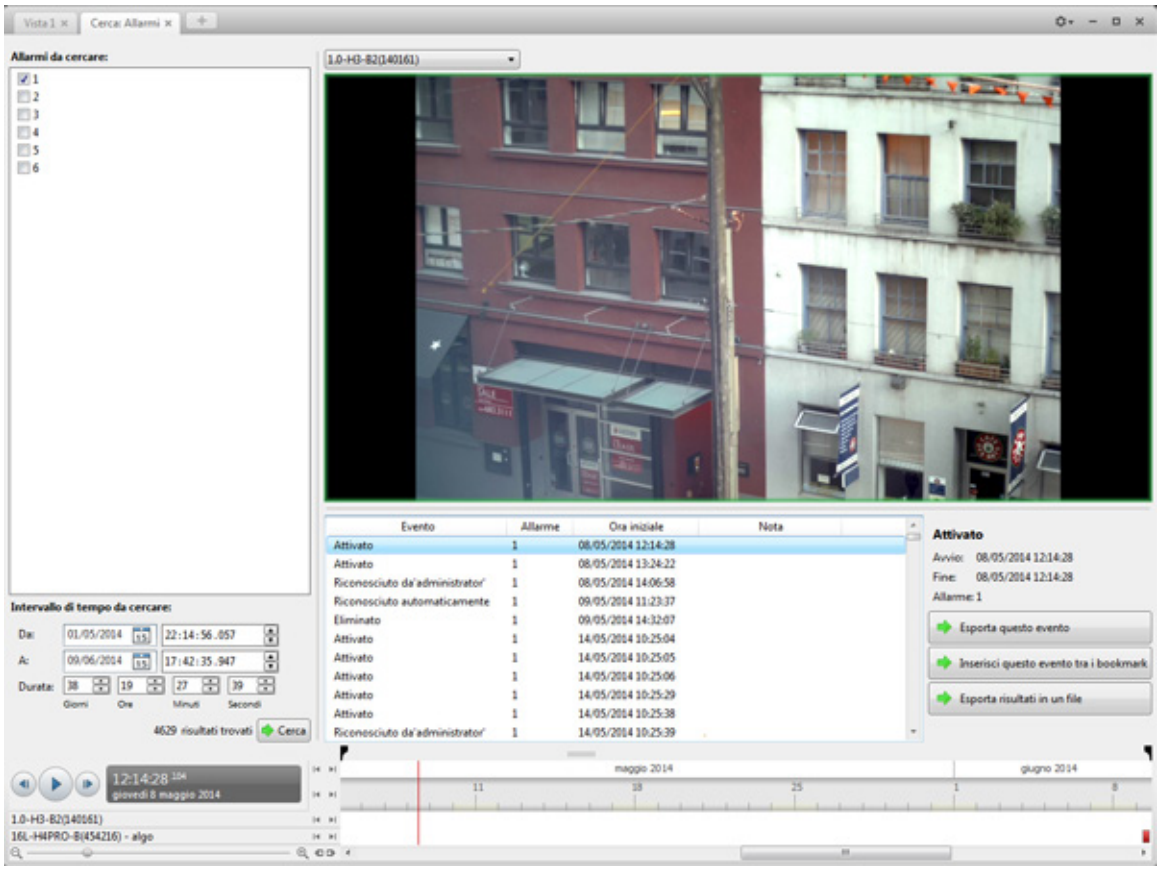

Figura A. Scheda Cerca: Allarmi

2. Nell'elenco Allarmi da cercare, selezionare tutti gli allarmi che si desidera includere nella ricerca dell'allarme.

3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.

4. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di ricerca per gli allarmi

1. Nell'area Cerca risultati, selezionare un risultato della ricerca. L'evento viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sui risultati della ricerca vengono visualizzati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.
3. Se il risultato della ricerca è collegato a più telecamere, selezionare una telecamera dall'elenco a discesa sopra all'image panel per modificate il video visualizzato.
4. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.
5. Fare clic su **Inserisci questo evento tra i bookmark** per inserire il risultato della ricerca selezionato nel bookmark.

   Vedere Inserimento nei bookmark del video registrato per ulteriori informazioni.
6. Per esportare tutti i risultati elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati sia come file CSV che come file TXT.

Esecuzione della ricerca di bookmark

La Ricerca di bookmark consente di cercare un bookmark specifico.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: La scheda bookmark verrà visualizzata. Tutti i bookmark disponibili sono elencati a sinistra.

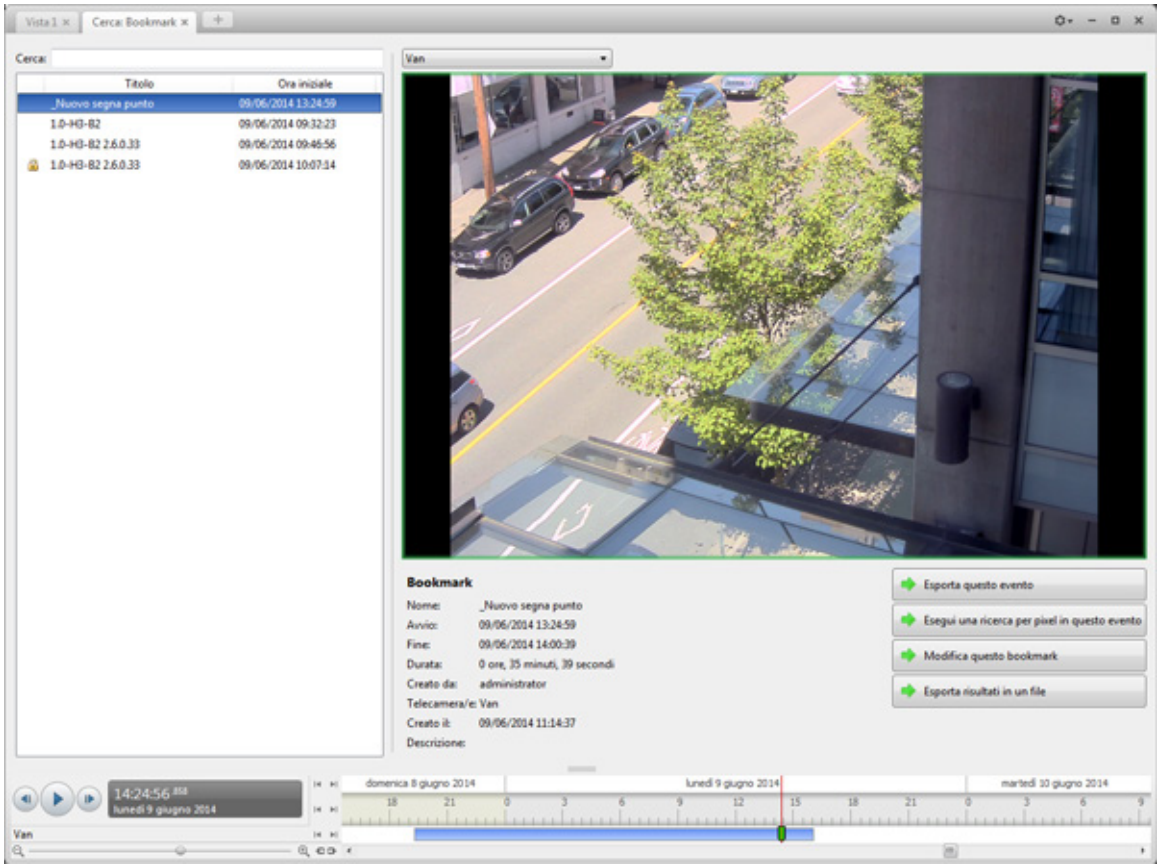

Figura A. Scheda Cerca: Bookmark

2. Nel campo **Cerca** , immettere il testo che potrebbe apparire nel titolo del bookmark, nella descrizione, nel nome della telecamera collegata o nel nome utente che ha creato il bookmark.

   La ricerca viene effettuata automaticamente in tutti i bookmark elencati solo fino a quando vengono visualizzate le corrispondenze.

Visualizzazione dei risultati di ricerca per i bookmark

1. Nell'elenco Bookmark, selezionare un bookmark. Il bookmark viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sul bookmark vengono visualizzati sotto all'image panel.
2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.
3. Se il risultato della ricerca è collegato a più telecamere, selezionare una telecamera dall'elenco a discesa sopra all'image panel per modificate il video visualizzato.

4. Fare clic su **Esporta questo bookmark** per esportare il bookmark selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.

5. Se si desidera ottimizzare ulteriormente la ricerca, fare clic su **Esegui una ricerca per pixel in questo evento**. Ora è possibile cercare qualsiasi movimento dei pixel nel video con il bookmark selezionato.

   Vedere Esecuzione della ricerca di pixel per ulteriori informazioni.

6. Fare clic su **Modifica questo bookmark** per modificare il bookmark.

   Vedere Inserimento nei bookmark del video registrato per ulteriori informazioni.

Esecuzione della ricerca di una transazione POS

La ricerca delle transazioni POS consente di cercare transazioni specifiche.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: Transazioni POS.

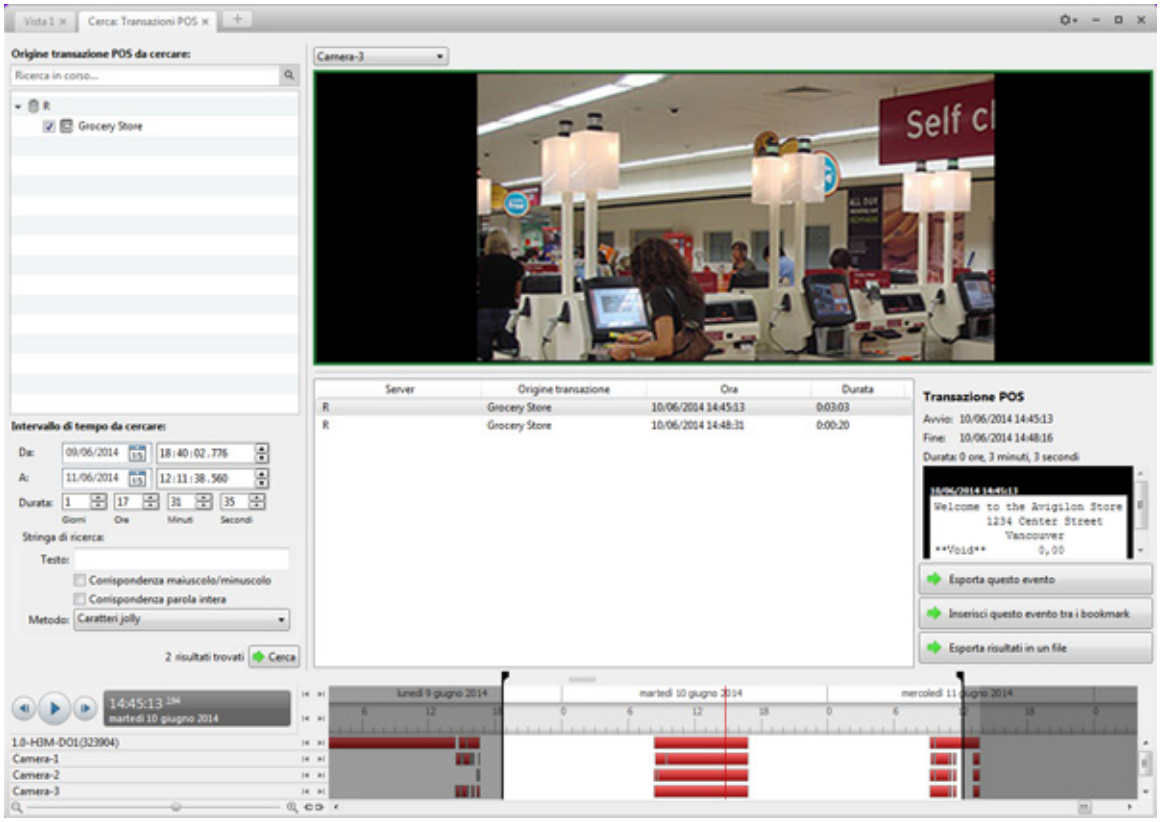

Figura A. Scheda Cerca: Transazioni POS

2. Nell'area Origine transazione POS da cercare, selezionare tutte le origini della transazione POS che si desidera includere nella ricerca.
3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Nell'area Stringa di ricerca, inserire il testo che aiuterà a filtrare i risultati della ricerca. Per esempio, è possibile immettere nomi di prodotti o valori della transazione.

   Utilizzare i tasti **Caratteri jolly** e **Espressioni regolari** per trovare una serie di risultati. Lasciare il campo **Testo** vuoto per trovare tutte le transazioni.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di ricerca per le transazioni POS

1. Nell'area Cerca risultati, selezionare un risultato della ricerca. L'evento viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sui risultati della ricerca vengono visualizzati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.
3. Se il risultato della ricerca è collegato a più telecamere, selezionare una telecamera dall'elenco a discesa sopra all'image panel per modificate il video visualizzato.
4. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.
5. Fare clic su **Inserisci questo evento tra i bookmark** per inserire il risultato della ricerca selezionato nel bookmark.

   Vedere Inserimento nei bookmark del video registrato per ulteriori informazioni.
6. Per esportare tutti i risultati elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati sia come file CSV che come file TXT.

Esecuzione della ricerca di un numero di targa

La ricerca del numero di targa consente di cercare i numeri di targa rilevati.

Nota: La ricerca del numero di targa è disponibile solo se è stata installata la funzionalità Riconoscimento numero di targa.

1. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su

   Verrà visualizzata la scheda Cerca: Numeri di targa.

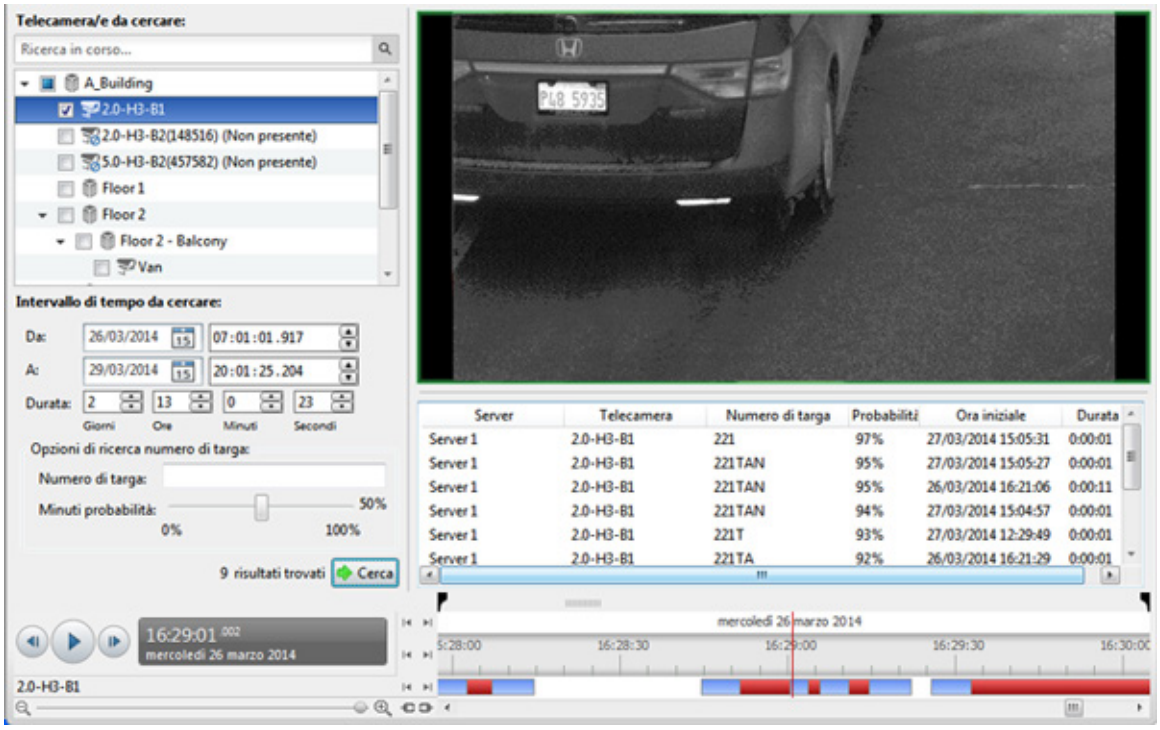
Telecamera/e da cercare:
Ricerca in corso...
A_Building
2.0-H3-B1
2.0-H3-B2(148516) (Non presente)
5.0-H3-B2(457582) (Non presente)
Floor 1
Floor 2
Floor 2 - Balcony
Van
Intervallo di tempo da cercare:
Da: 26/03/2014 07:01:01.917
A: 29/03/2014 20:01:25.204
Durata: 2 Giorni 13 Ore 0 Minuti 23 Secondi
Opzioni di ricerca numero di targa:
Numero di targa:
Minuti probabilità: 50%
0% 100%
9 risultati trovati
Cerca
16:29:01
mercoledì 26 marzo 2014
2.0-H3-B1
Server | Telecamera | Numero di targa | Probabilità | Ora iniziale | Durata
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221 | 97% | 27/03/2014 15:05:31 | 0:00:01
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221TAN | 95% | 27/03/2014 15:05:27 | 0:00:01
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221TAN | 95% | 26/03/2014 16:21:06 | 0:00:11
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221TAN | 94% | 27/03/2014 15:04:57 | 0:00:01
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221T | 93% | 27/03/2014 12:29:49 | 0:00:01
Server 1 | 2.0-H3-B1 | 221TA | 92% | 26/03/2014 16:21:29 | 0:00:01
mercoledì 26 marzo 2014
16:28:30
16:29:00
16:29:30

Figura A. Scheda Cerca: Numeri di targa

2. Nell'area Telecamere selezionabili per le ricerche, selezionare tutte le telecamere che si desidera includere nella ricerca.
3. Nell'area Intervallo di tempo per ricerche, selezionare la data e l'intervallo di tempo della ricerca. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Nell'area Opzioni di ricerca numero di targa, inserire il numero di targa che si desidera trovare e la probabilità minima di una corrispondenza.
5. Fare clic su **Cerca**.

Visualizzazione dei risultati di ricerca dei numeri di targa

1. Nell'area Cerca risultati, selezionare un risultato della ricerca. L'evento viene evidenziato nell'Indicatore cronologico e il video viene visualizzato nell'image panel. I dettagli sui risultati della ricerca vengono visualizzati a destra.
2. Utilizzare i controlli dell'Indicatore cronologico per rivedere l'evento.

   Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.
3. Se il risultato della ricerca è collegato a più telecamere, selezionare una telecamera dall'elenco a discesa sopra all'image panel per modificate il video visualizzato.
4. Fare clic su **Esporta questo evento** per esportare il video dell'evento selezionato.

   Vedere Esportazione del video registrato e delle immagini per ulteriori informazioni.
5. Fare clic su **Inserisci questo evento tra i bookmark** per inserire il risultato della ricerca selezionato nel bookmark.

   Vedere Inserimento nei bookmark del video registrato per ulteriori informazioni.
6. Per esportare tutti i risultati elencati, fare clic su **Esporta risultati in un file** e salvare il file. I risultati della ricerca possono essere salvati sia come file CSV che come file TXT.

Esporta

È possibile esportare il video in formati immagine e video multipli. È possibile accedere alla scheda Esportazione dalle opzioni di bookmark, dalla scheda Cerca, dalla scheda Allarmi e aprendo un nuovo Incarico.

È anche possibile esportare le istantanee di un image panel durante il monitoraggio di un video.

Esportazione video nativo

Il formato nativo (AVE) è il formato consigliato per l'esportazione dei video. È possibile esportare i video di più telecamere in un unico file. Il video manterrà la sua compressione originale. Il video AVE viene riprodotto in Avigilon™ Avigilon Control Center Player, dove può essere autenticato contro le manomissioni e riesportato in altri formati.

Se è presente un audio collegato al video, l'audio viene incluso automaticamente nell'esportazione.

Se si sta esportando una grossa quantità di video per il proprio archivio dati, eseguire al suo posto un backup. Vedere Riproduzione del video registrato per ulteriori informazioni.

1. Aprire la scheda Esportazione. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

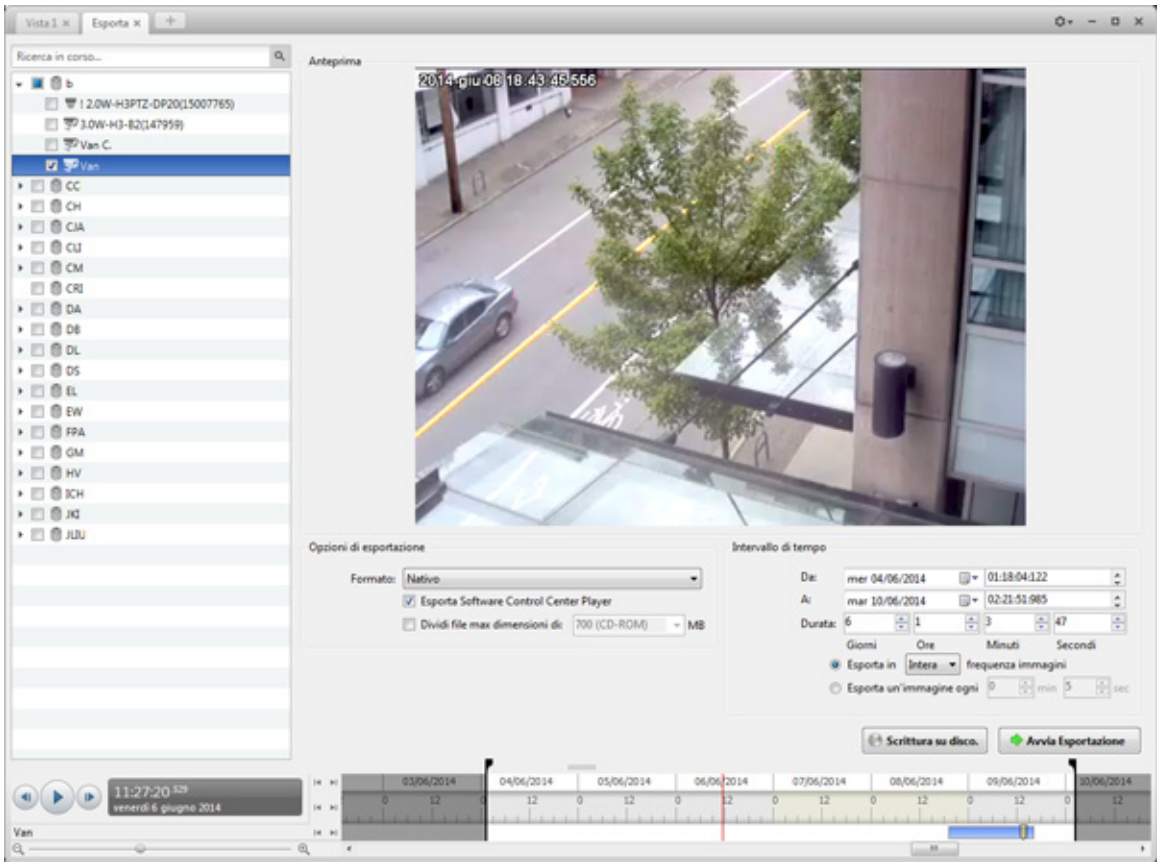

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione del video registrato

2. Nel campo **Formato** , selezionare **Nativo**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. Per includere una copia di Avigilon™ Avigilon Control Center Player insieme all'esportazione, selezionare la casella di controllo **Esporta Control Center Player**.
5. Per dividere automaticamente l'esportazione in file separati, selezionare **Dividi file max dimensioni di:** Selezionare la casella e quindi scegliere una delle opzioni dall'elenco a discesa o inserire manualmente la grandezza di ogni file in MB.

   Quest'opzione permette di esportare file più piccoli da archiviare successivamente su una chiavetta USB o altri supporti ottici.

   Questa impostazione viene automaticamente disattivata se si opta per masterizzare l'esportazione su un disco, perché il sistema rileva automaticamente la grandezza del disco.
6. Immettere l'intervallo di tempo che si desidera esportare. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico da indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.

7. Impostare la frequenza delle immagini da esportare:

Opzione	Descrizione
Esporta a frequenza immagine	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo da esportare. Ad esempio, il video è in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, verranno esportate solo 15 immagini per secondo.
Esportare un'immagine ogni __ min __sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo tra ogni immagine video esportata. Per esempio, se si immette *5* min. *0* sec., ogni 5 minuti verrà esportata un'unica immagine.

8. Cliccare una delle seguenti opzioni:
   - **Inizia esportazione** - per salvare il file in loco.
     a. Nella finestra Salva con nome, nominare il file esportato e fare clic su **Salva**.
   - **Masterizza su disco** - per masterizzare direttamente su supporti a disco.

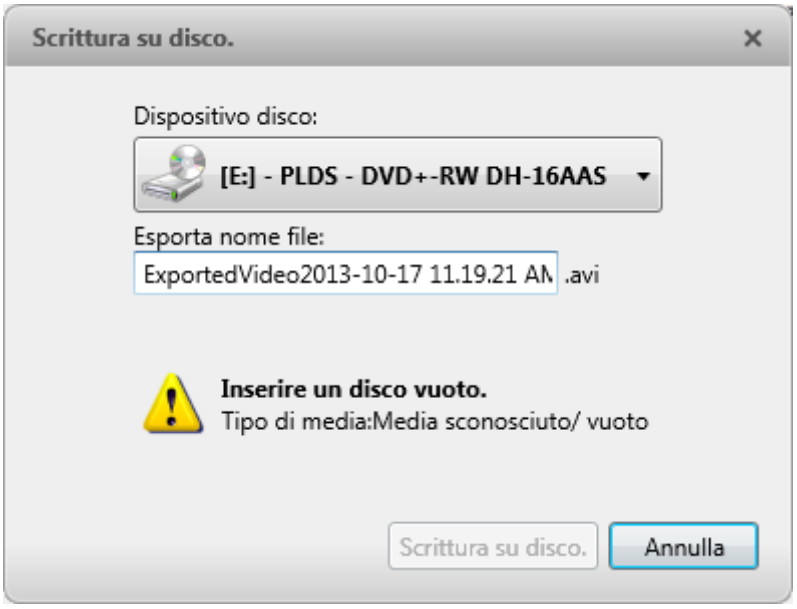

   a. Quando appare la finestra di dialogo, inserire un disco e selezionare il drive di masterizzazione.

b. Dare un nome al file da esportare. Un suffisso numerato verrà automaticamente assegnato al nome del file per aiutare a identificare su quale file si sta lavorando nel caso l'esportazione coinvolga più dischi.

c. Fare clic su **Masterizza su disco** per iniziare l'esportazione. Se questo pulsante è disattivato, il disco potrebbe essere corrotto o pieno.

d. Monitorare il progresso dell'esportazione per verificare se sono necessari ulteriori dischi. Quando un disco è pieno, il processo di esportazione sarà automaticamente sospeso e verrà richiesto di inserire un nuovo disco. Dopo averlo inserito, cliccare su **Riprendi esportazione**.

Il numero di dischi richiesti per esportare un video varia considerevolmente in base alla telecamera e al tipo di disco usato. Il video viene archiviato sul server con una compressione minima per massimizzare il funzionamento della tecnologia HDSM™ di Avigilon; la grandezza dell'esportazione eseguita potrebbe essere alquanto alta a causa della risoluzione in megapixel della telecamera e della frame rate.

In genere, se si esporta un video di 2 minuti da una telecamera H.264 HD con 2MP in un formato AVE, il risultato sarà un file di 93MB. Se si desidera ridurre ulteriormente la grandezza dell'esportazione, si può ridurre la frame rate od utilizzare un tipo di disco che supporta una capacità maggiore. Una riduzione della frame rate potrebbe risultare in un'esportazione del video irregolare o con dati mancanti.

9. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Esportazione video AVI

Il video esportato nel formato Audio Video Interleave (AVI) può essere riprodotto nella maggior parte dei lettori multimediali. Ricordare che è possibile esportare solo un video per volta in questo formato.

Se è presente un audio collegato al video, l'audio viene incluso automaticamente nell'esportazione.

1. Aprire la scheda Esportazione. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

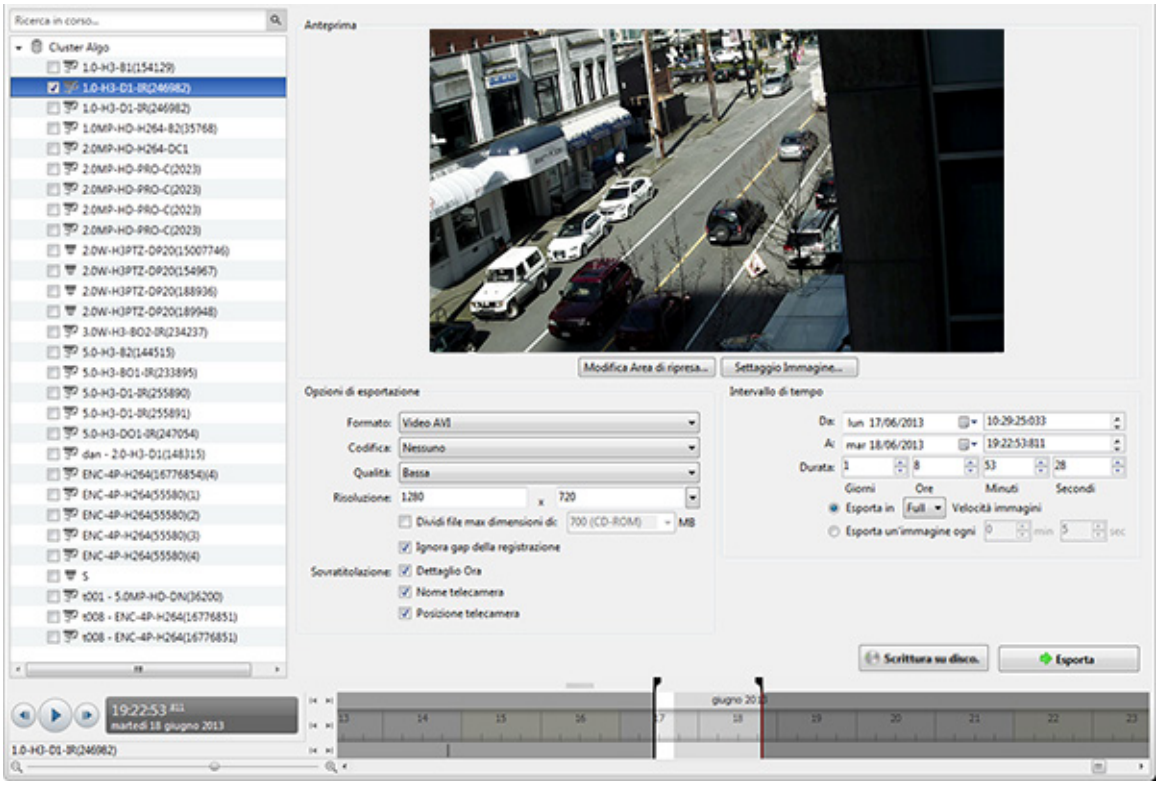

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione del video registrato

2. Nel campo **Formato** , selezionare **Video AVI**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. Nel campo **Codificatore,** selezionare la compressione usata. Il campo **compressione VC-1 (profilo avanzato WMV9)** è incluso per default in quanto è specificatamente programmato per la codifica AVI ad alta risoluzione.

   Se si desidera masterizzare l'esportazione su un disco, è importante selezione un metodo di compressione in modo da ridurre la grandezza dell'esportazione e mantenere la qualità video.
5. Nel campo **Qualità,** selezionare il livello di qualità delle immagini esportate.
6. Nel campo **Risoluzione** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile immettere manualmente la risoluzione o fare clic sulla freccia a discesa per selezionare una risoluzione standard.

   Nota: Il campo **Risoluzione** conserva automaticamente le proporzioni dell'immagine.
7. Per dividere automaticamente l'esportazione in file separati, selezionare **Dividi file max dimensioni di:** Selezionare la casella e quindi scegliere una delle opzioni dall'elenco a discesa o inserire manualmente la grandezza di ogni file in MB.

Quest'opzione permette di esportare file più piccoli da archiviare successivamente su una chiavetta USB o altri supporti ottici.

Questa impostazione viene automaticamente disattivata se si opta per masterizzare l'esportazione su un disco, perché il sistema rileva automaticamente la grandezza del disco.

8. Selezionare la casella di controllo **Ignora gap della registrazione** per evitare pause nel video causate da gap della registrazione.
9. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**e **Posizione telecamera**.
10. Immettere l'intervallo di tempo che si desidera esportare. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico da indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
11. Impostare la frequenza delle immagini da esportare:

Opzione	Descrizione
Esporta a frequenza immagine	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo da esportare. Ad esempio, il video è in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, verranno esportate solo 15 immagini per secondo.
Esportare un'immagine ogni __ min __sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo tra ogni immagine video esportata. Per esempio, se si immette *5* min. *0* sec., ogni 5 minuti verrà esportata un'unica immagine.

12. Fare clic su **Modifica area immagine…** per esportare solo una parte dell'immagine video.

    Nella finestra Modifica area immagine, spostare e ridimensionare la sovrapposizione verde, quindi fare clic su **OK**. Verranno esportate solo le aree evidenziate in verde.
13. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per regolare la gamma, il livello del nero e/o il livello del bianco.
14. Cliccare una delle seguenti opzioni:
    - **Inizia esportazione** - per salvare il file in loco.
        a. Nella finestra Salva con nome, nominare il file esportato e fare clic su **Salva**.

- **Masterizza su disco** - per masterizzare direttamente su supporti a disco.

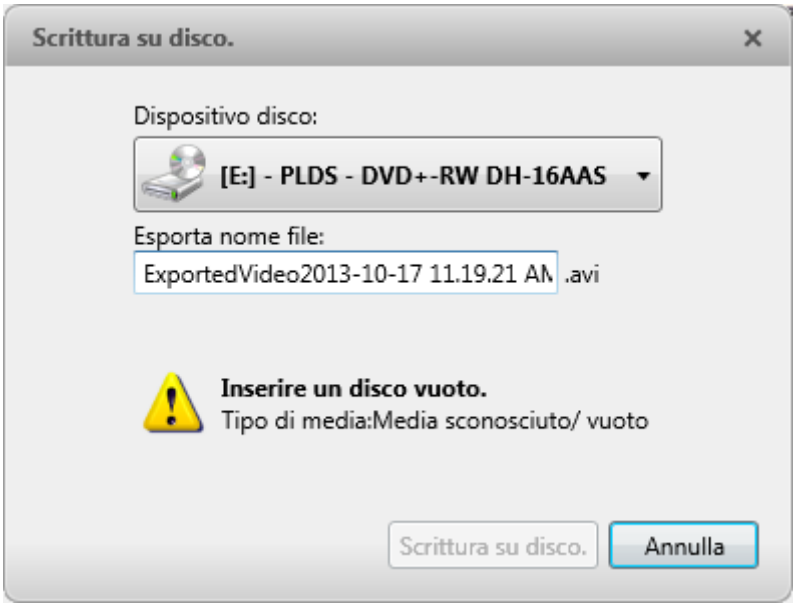

  a. Quando appare la finestra di dialogo, inserire un disco e selezionare il drive di masterizzazione.

  b. Dare un nome al file da esportare. Un suffisso numerato verrà automaticamente assegnato al nome del file per aiutare a identificare su quale file si sta lavorando nel caso l'esportazione coinvolga più dischi.

  c. Fare clic su **Masterizza su disco** per iniziare l'esportazione. Se questo pulsante è disattivato, il disco potrebbe essere corrotto o pieno.

  d. Monitorare il progresso dell'esportazione per verificare se sono necessari ulteriori dischi. Quando un disco è pieno, il processo di esportazione sarà automaticamente sospeso e verrà richiesto di inserire un nuovo disco. Dopo averlo inserito, cliccare su **Riprendi esportazione**.

Il numero di dischi richiesti per esportare un video varia considerevolmente in base alla telecamera e al tipo di disco usato. Il video viene archiviato sul server con una compressione minima per massimizzare il funzionamento della tecnologia HDSM di Avigilon; la grandezza dell'esportazione eseguita potrebbe essere alquanto alta a causa della risoluzione in megapixel della telecamera e della frame rate.

In genere, se si esporta un video di 2 minuti da una telecamera H.264 HD con 2MP in un formato non compresso, il risultato sarà un file di 2,7GB. Se si seleziona un formato di codificatore e si comprime il video, sarà possibile esportare un video di 224MB ad alta qualità. Si raccomanda di selezionare sempre un formato di codificatore per un'esportazione AVI, in modo da ridurre significativamente la grandezza del file.

Per ridurre ulteriormente la grandezza del file, è possibile anche selezionare un'impostazione di qualità inferiore, ridurre la frame rate di esportazione, ridurre la risoluzione del video, o focalizzare l'esportazione su una specifica zona di immagine. Ricordare che riducendo troppo ciascuna delle impostazioni disponibili, l'esportazione finale potrebbe essere sfuocata o mancare di alcuni fotogrammi.

Nel caso in cui sia importante mantenere un'alta qualità d'immagine e una frame rate completa, si raccomanda di utilizzare invece il formato di esportazione AVE. L'esportazione AVE comprime in maniera intelligente il video per creare file più piccoli pur mantenendo i dati video, in modo da poter visionare, ri-esportare e autenticare il video contro le manomissioni con il software dell'Avigilon Control Center Player.

15. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Esportazione fermo-immagini

Il video può essere esportato come una serie di fermo-immagini nel formato PNG, JPEG o TIFF. Quando si esporta una serie di fermo-immagini, si esporta ciascun fotogramma del video come un file indipendente.

Se si desidera solo una foto del video che si sta guardando, estrarne un'istantanea. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione istantanea di un'immagine.

1. Aprire la scheda Esportazione. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

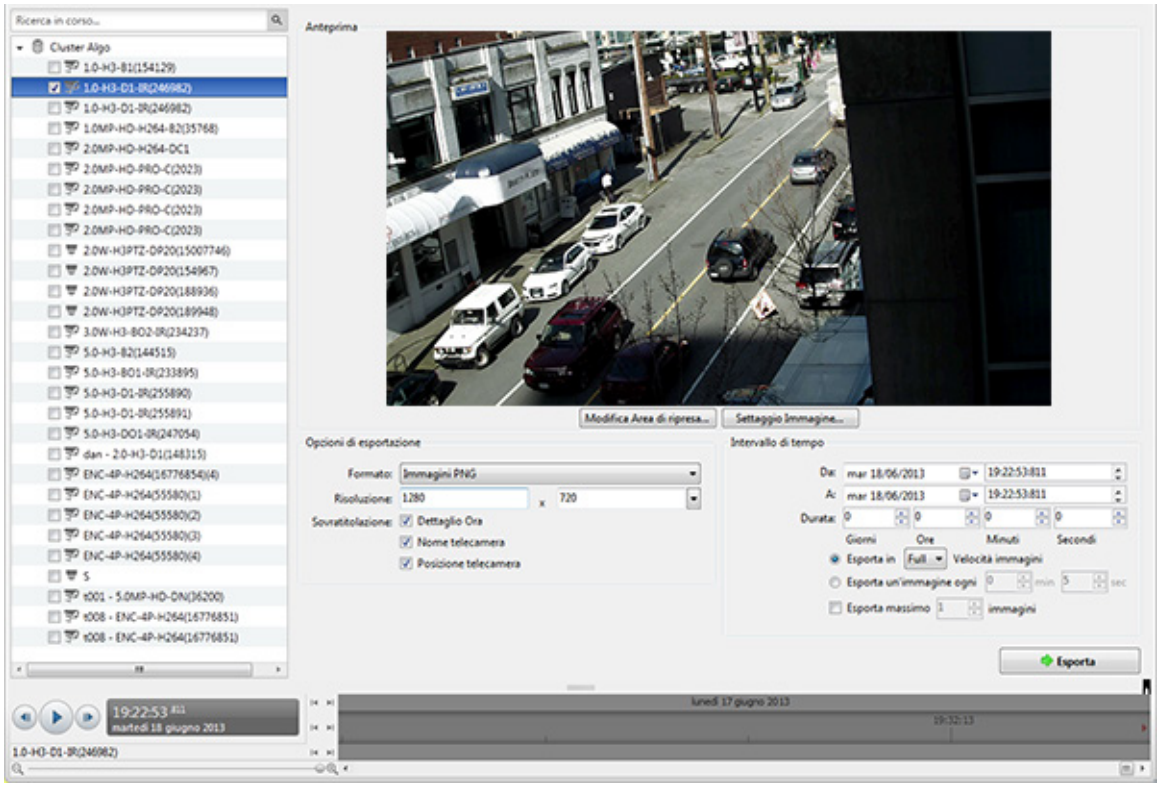

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione di fermo-immagini

2. Nel campo **Formato** , selezionare **Immagini PNG**, **Immagini JPEG**o **Immagini TIFF**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. (solo JPEG)

   Nel campo **Qualità,** selezionare il livello di qualità delle immagini esportate.
5. Nel campo **Risoluzione** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile immettere manualmente la risoluzione o fare clic sulla freccia a discesa per selezionare una risoluzione standard.

   Nota: Il campo **Risoluzione** conserva automaticamente le proporzioni dell'immagine.
6. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**e **Posizione telecamera**.
7. Immettere l'intervallo di tempo che si desidera esportare. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico da indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
8. Impostare la frequenza delle immagini da esportare:

Opzione	Descrizione

Esporta a frequenza immagine	Selezionare questa opzione per controllare il numero di immagini al secondo da esportare. Ad esempio, il video è in streaming a 30 immagini al secondo. Se si seleziona **1/2**, verranno esportate solo 15 immagini per secondo.
Esportare un'immagine ogni __ min __sec	Selezionare questa opzione per controllare il tempo tra ogni immagine video esportata. Per esempio, se si immette *5* min. *0* sec., ogni 5 minuti verrà esportata un'unica immagine.

9. Selezionare la casella di controllo **Esporta massimo__ immagini** e immettere un numero per limitare il numero di immagini da esportare.
10. Fare clic su **Modifica area immagine…** per esportare solo una parte dell'immagine video.

    Nella finestra Modifica area immagine, spostare e ridimensionare la sovrapposizione verde, quindi fare clic su **OK**. Verranno esportate solo le aree evidenziate in verde.
11. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per regolare la gamma, il livello del nero e/o il livello del bianco.
12. Fare clic su **Inizia esportazione**.
13. Nella finestra Salva con nome, nominare il file esportato e fare clic su **Salva**.

    L'area Anteprima visualizza il video che si sta esportando.
14. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Esportazione di un Immagine Stampa

È possibile esportare un fotogramma del video direttamente alla stampante o in formato PDF, ed includere le annotazioni relative all'immagine.

Se si desidera stampare una foto del video che si sta guardando, estrarne un'istantanea. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione istantanea di un'immagine.

1. Aprire la scheda Esportazione. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

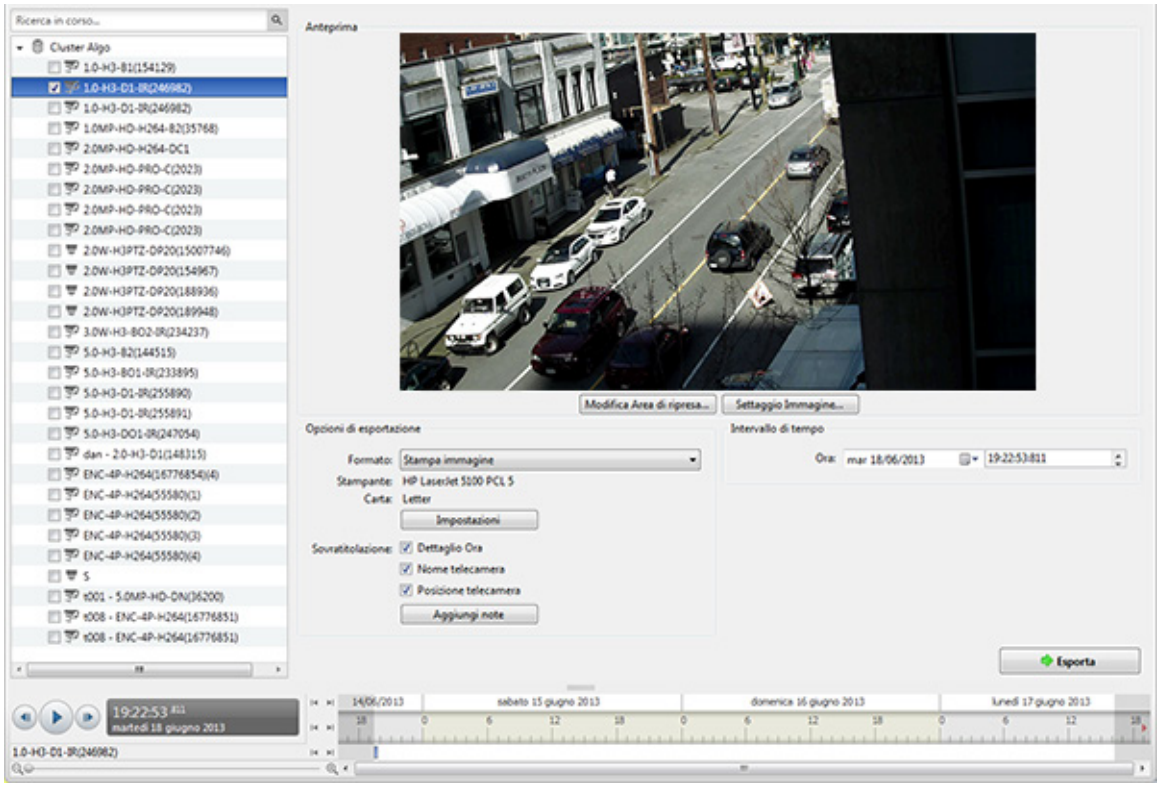

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione di fermo-immagini

2. Nel campo **Formato** , selezionare **Stampa immagine** o **File PDF**.
3. Nell'Esploratore sistema, selezionare il video della telecamera che si desidera esportare.
4. (Stampa solo immagine) Fare clic su **Impostazioni stampante** per modificare la stampante e le dimensioni della carta su cui verrà stampata l'immagine.
5. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**e **Posizione telecamera**.
6. Fare clic su **Aggiungi note esportazione** per aggiungere le note dell'immagine esportata Le note vengono aggiunte sotto all'immagine.
7. Nel campo **Ora** , inserire la data e l'ora esatta dell'immagine video che si desidera esportare.
8. Fare clic su **Modifica area immagine…** per esportare solo una parte dell'immagine video.

   Nella finestra Modifica area immagine, spostare e ridimensionare la sovrapposizione verde, quindi fare clic su **OK**. Verranno esportate solo le aree evidenziate in verde.
9. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per regolare la gamma, il livello del nero e/o il livello del bianco.
10. Fare clic su **Inizia esportazione**.

- Se si sta esportando un'Immagine Stampa, l'immagine viene inviata alla stampante.
- Se si sta esportando un file PDF, salvare l'immagine.

L'area Anteprima visualizza il video che si sta esportando.

11. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Esportazione audio WAV

Se si desidera esportare l'audio insieme al video, esportare semplicemente il video in formato AVI o nativo. Qualsiasi audio collegato al video verrà automaticamente incluso nel file di esportazione.

Questa procedura esporta solo l'audio.

1. Aprire la scheda Esportazione. Nel menu Nuovo Incarico, cliccare su .

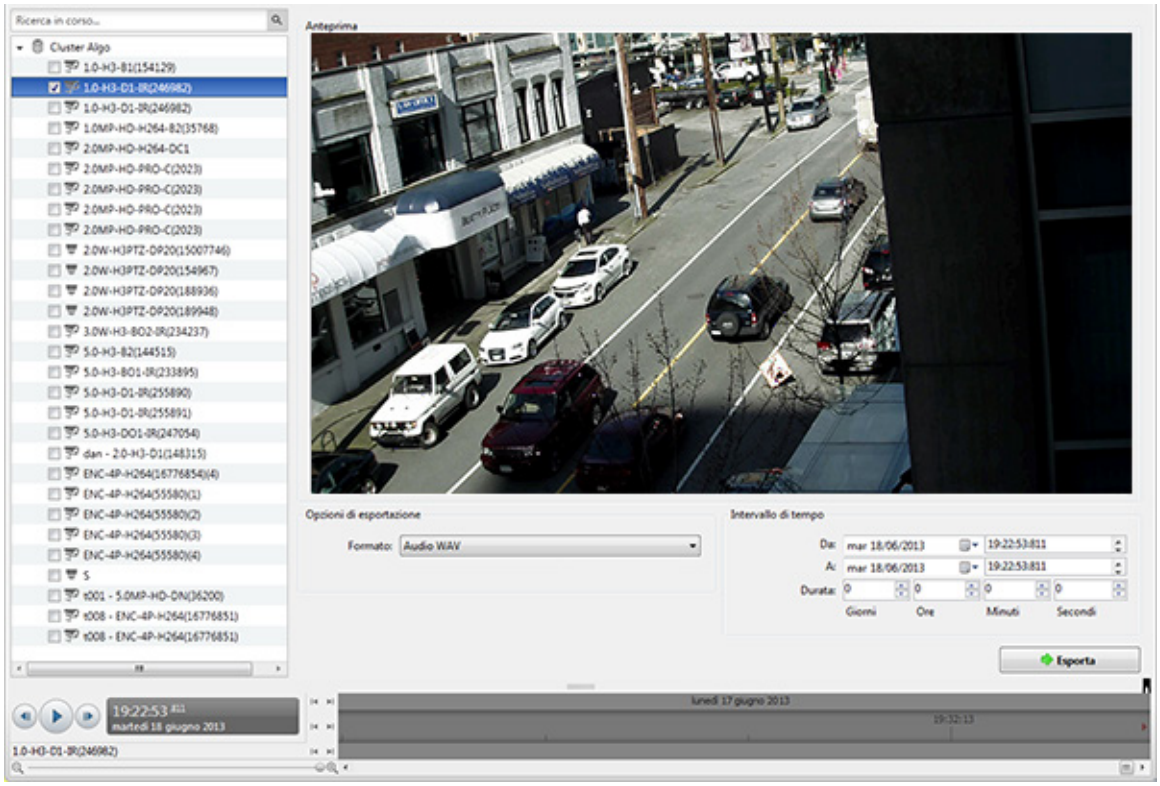

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione dell'audio

2. Nel campo **Formato** , selezionare **WAV**.

3. Nell'Esploratore sistema, selezionare la telecamera a cui è collegato l'audio.
4. Immettere l'intervallo di tempo che si desidera esportare. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico da indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
5. Fare clic su **Inizia esportazione**.
6. Nella finestra Salva con nome, nominare il file esportato e fare clic su **Salva**.

   L'area Anteprima visualizza il video collegato all'audio che si sta esportando.
7. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Esportazione istantanea di un'immagine

È possibile esportare l'istantanea di qualsiasi image panel insieme al video. Quando si esporta un'istantanea, si sta esportando qualunque immagine visualizzata attualmente nell'image panel.

1. Per esportare un'istantanea, eseguire una delle seguenti operazioni:

   - Nell'image panel, fare clic su .
   - Fare clic con il tasto destro del mouse sull'image panel e selezionare **Salvataggio di un'istantanea**.

   Viene visualizzata la scheda per l'esportazione dell'immagine, nonché l'immagine che si desidera esportare.

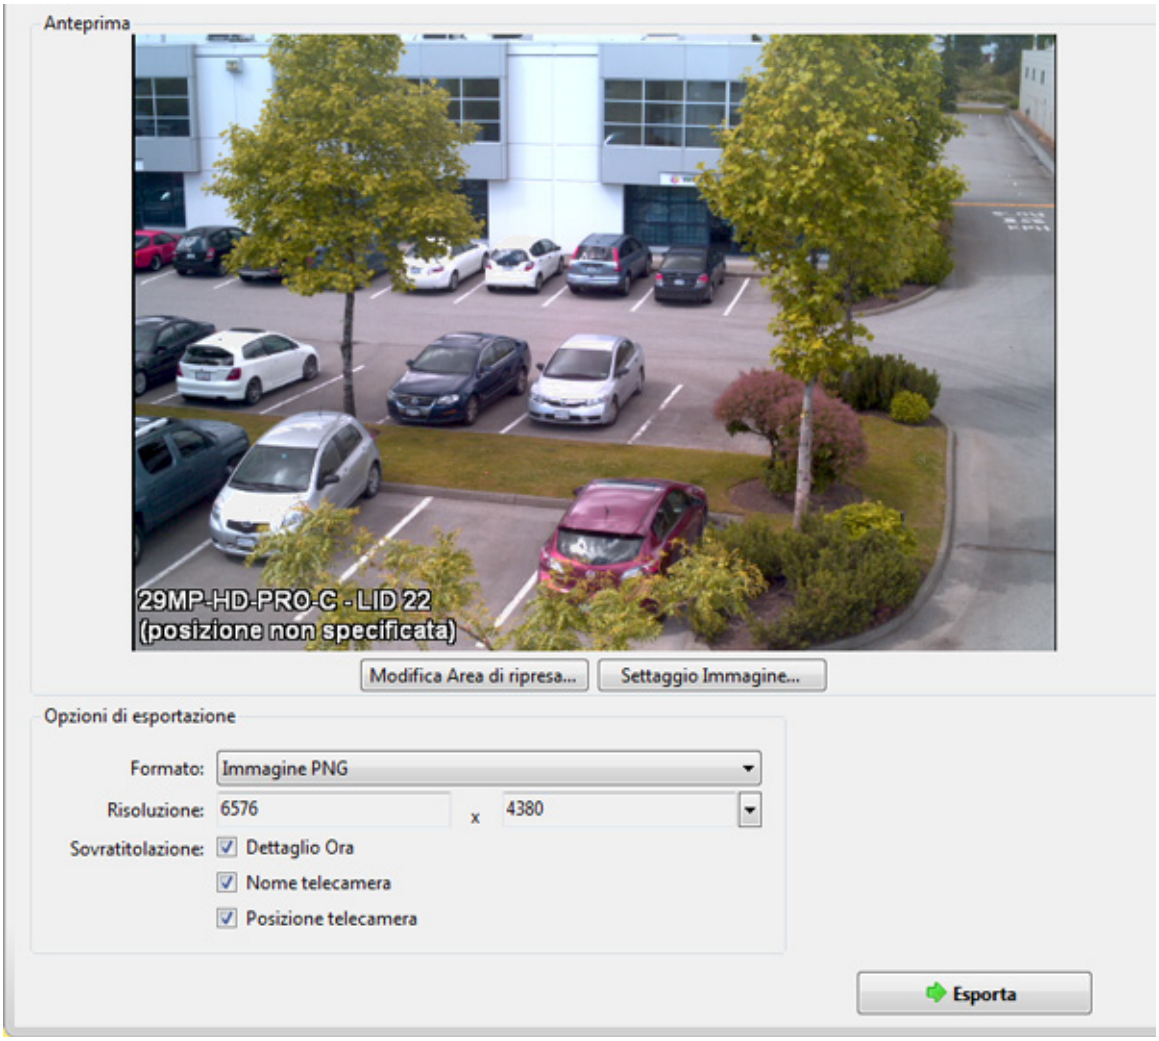

Figura A. Scheda Esportazione per l'esportazione di un'istantanea

2. Nell'elenco a discesa **Formato** , selezionare il formato di esportazione.
3. Per il formato di esportazione selezionato, definire le preferenze:

Formato	Opzioni di esportazione
Nativo **Nota:** Il formato Nativo richiede la visualizzazione di Avigilon Control Center Player.	Questo è il formato di esportazione consigliato perché l'immagine esportata mantiene la compressione originale e può essere autenticata contro le manomissioni in Avigilon Control Center Player. ▪ Selezionare la casella di controllo **Esporta il Control Center Player Installer** se si desidera che una copia di Avigilon Control Center Player venga distribuita insieme al file immagine nativo.
PNG	1. Nell'elenco a discesa **Risoluzione** selezionare una risoluzione per l'immagine video. È possibile immettere manualmente la

	risoluzione o fare clic sulla freccia a discesa per selezionare una risoluzione standard. **Nota:** Il campo **Risoluzione** conserva automaticamente le proporzioni dell'immagine. 2. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate: **Dettaglio Ora**, **Nome telecamera**e **Posizione telecamera**. 3. Fare clic su **Modifica area immagine…** per esportare solo una parte dell'immagine video. Nella finestra Modifica area immagine, spostare e ridimensionare la sovrapposizione verde, quindi fare clic su **OK**. Verranno esportate solo le aree evidenziate in verde. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per regolare la gamma, il livello del nero e/o il livello del bianco.
JPEG	1. Nel campo **Qualità,** selezionare un livello di qualità d'immagine. 2. Impostare la **Risoluzione**. 3. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate. 4. Fare clic su **Cambia la regione dell'immagine** per esportare solo una parte dell'immagine video. 5. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per modificare la qualità dell'immagine.
TIFF	1. Impostare la **Risoluzione**. 2. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate. 3. Fare clic su **Cambia la regione dell'immagine** per esportare solo una parte dell'immagine video. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per modificare la qualità dell'immagine.
Stampa immagine	1. Fare clic su **Impostazioni stampante…** per modificare le stampante selezionata e le dimensioni della carta. 2. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate. 3. Fare clic su **Aggiungi note esportazione…** per aggiungere le note dell'immagine esportata Le note vengono stampate sotto

	all'immagine. 4. Fare clic su **Cambia la regione dell'immagine** per esportare solo una parte dell'immagine video. 5. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per modificare la qualità dell'immagine.
PDF	1. Selezionare le sovrapposizioni immagine desiderate. 2. Fare clic su **Aggiungi note esportazione…** per aggiungere le note dell'immagine esportata 3. Fare clic su **Cambia la regione dell'immagine** per esportare solo una parte dell'immagine video. 4. Fare clic su **Visualizza Istogramma Immagine** per modificare la qualità dell'immagine.

4. Fare clic su **Inizia esportazione**.

5. Nella finestra Salva con nome, nominare il file esportato e fare clic su **Salva**. Se si sta stampando l'istantanea, l'immagini viene inviata alla stampante.

   L'area Anteprima visualizza l'istantanea che si sta esportando.

6. Quando l'esportazione è stata completata, fare clic su **OK**.

Backup

Se si necessita di esportare una grossa quantità di video da telecamera, è più veloce eseguire il backup dei contenuti nel formato Avigilon Backup (AVK). I file AVK possono essere aperti nell'Avigilon™ Avigilon Control Center Player e riesportati quando necessari.

Si consiglia di esportare i video di eventi singoli ed eseguirne il backup per i proprio archivi. Per ulteriori informazioni, vedere Esporta.

Nell'Edizione Enterprise del software, è possibile impostare il sistema in modo che esegua il backup dei file automaticamente sulla base di una programma. Per informazioni sulla configurazione del backup automatico, vedere Modifica delle impostazioni di backup programmato.

Backup dei video registrati su richiesta

Se si desidera una copia del video registrato nel proprio sistema, utilizzare la funzione di backup. Il video viene sempre salvato in backup nel formato Avigilon Backup (AVK). È possibile rivedere il video salvato in backup in Avigilon™ Avigilon Control Center Player.

Se si desidera il backup automatico ad un orario programmato, vedere Backup programmato.

I file di backup vengono memorizzati in una cartella di backup impostata con il programma di amministrazione di Avigilon Control Center. Per informazioni sulla modifica della cartella di backup, vedere il Manuale utente di *Avigilon Control Center Server*.

1. In alto nella finestra dell'applicazione, cliccare su > .

   Verrà visualizzata la scheda Backup.

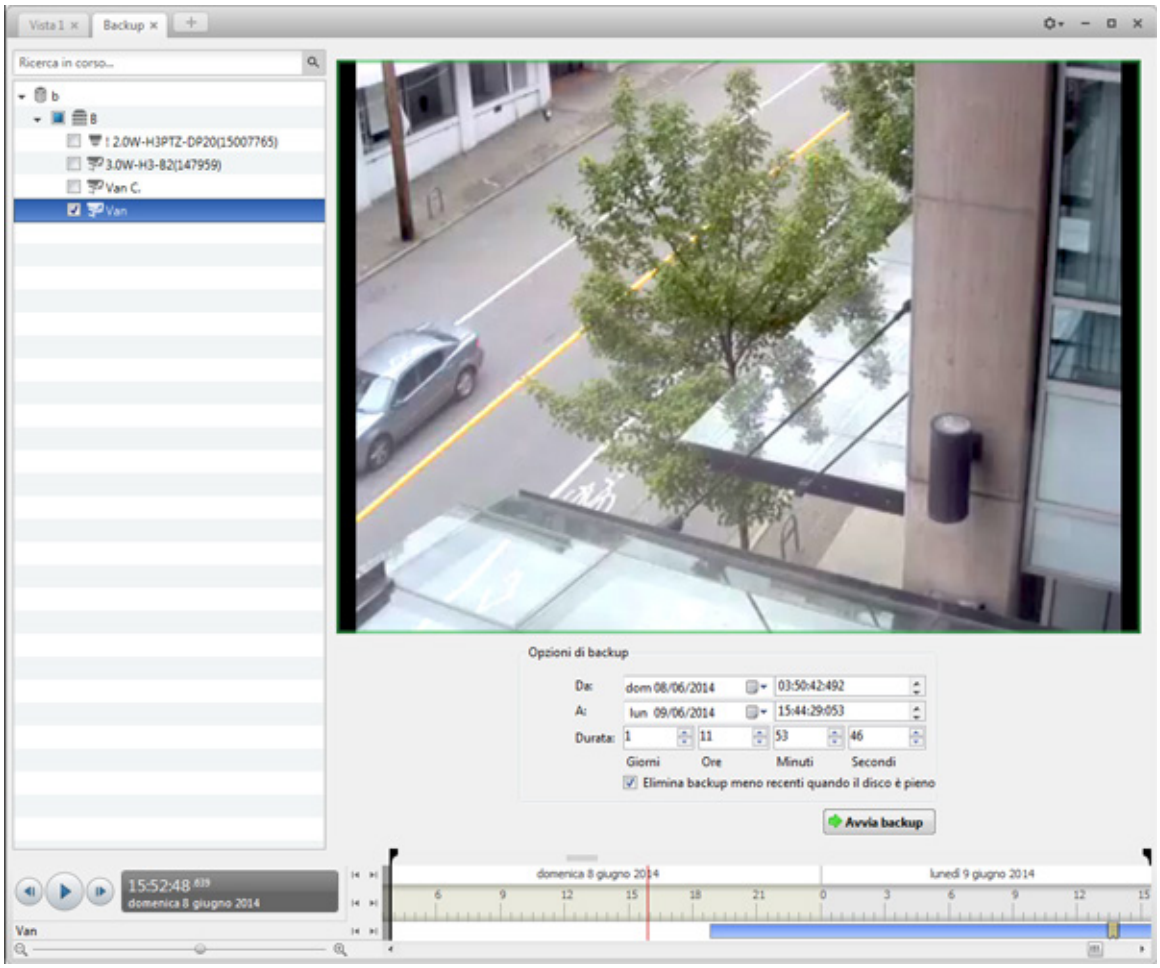

Figura A. Scheda Backup

2. Nell'Esploratore sistema, selezionare tutte le telecamere di cui si desidera eseguire il backup.
3. Nell'area Opzioni di backup, impostare l'intervallo di tempo di cui si desidera eseguire il backup. L'intervallo di tempo viene evidenziato nell'Indicatore cronologico dagli indicatori neri dell'intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo, si possono anche trascinare gli indicatori dell'intervallo di tempo.
4. Selezionare la casella di controllo **Elimina backup meno recenti quando il disco è pieno** per attivare la sovrascrittura automatica dei file di backup precedenti quando la cartella di backup è piena.
5. Fare clic su **Avvia backup**.
6. Quando i backup è completato, fare clic su **OK**.

Appendice

Eventi e descrizioni

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

In questa sezione sono presentate le opzioni disponibili per la configurazione del sito.

Descrizioni E-mail

La tabella seguente illustra le opzioni disponibili relative all'attivazione di notifiche di posta elettronica quando si procede all'installazione di tale servizio. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle notifiche di posta elettronica, vedere Configurazione delle notifiche per e-mail.

Attivazione delle notifiche di posta elettronica	Descrizione
Evento sistema	Le notifiche per e-mail sono inviate nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: ▪ Avvio in corso applicazione del server ▪ Arresto in corso dell'applicazione del server ▪ Applicazione del server interrotta in modo imprevisto ▪ Risorse insufficienti nell'applicazione del server ▪ Errore di installazione nell'applicazione server ▪ La funzionalità della licenza scade presto ▪ Funzionalità della licenza scaduta

	▪ Errore database ▪ Errore di inizializzazione dati ▪ Dimensioni ridotte del volume dati ▪ Errore di scrittura dati per qualsiasi telecamera ▪ Aggiornamento dati avviato ▪ Aggiornamento dati completato ▪ Aggiornamento dati non riuscito ▪ Volume perso ▪ Volume recuperato ▪ Rilevato collegamento alla rete ▪ Collegamento alla rete perso ▪ Errore di rete ▪ Errore di rete risolto ▪ Errore e-mail ▪ Errore hardware del server ▪ Periferica collegata al server in standby ▪ Periferica scollegata dal server in standby ▪ Telecamera scollegata in modo imprevisto ▪ Errore di collegamento della periferica risolto ▪ Pacchetti dati persi ▪ Pacchetti dati recuperati ▪ Registrazione interrotta ▪ Registrazione ripresa

	▪ Aggiornamento firmware non riuscito
Rilevamento movimenti	Una notifica per e-mail viene inviata quando una telecamera avvia un rilevamento di movimenti. È possibile selezionare la telecamera.
Attivazione ingresso digitale	Una notifica per e-mail viene inviata quando un ingresso digitale è attivato. È possibile selezionare l'ingresso digitale.
Eccezione nella transazione POS	Una notifica per e-mail viene inviata quando si verifica un'eccezione nella transazione POS.

Descrizioni delle autorizzazioni di gruppo

La tabella seguente illustra le opzioni disponibili per configurare un autorizzazioni di gruppo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni di gruppo, vedere Aggiunta di gruppi.

Autorizzazioni di gruppo		**Descrizione**
Visualizzazione delle immagini in diretta		Permette agli utenti di guardare un flusso video in diretta in una view.
	Utilizzo controlli PTZ	Permette agli utenti di usare i controlli PTZ di una telecamera.
	Blocco controlli PTZ	Permette agli utenti di bloccare i controlli PTZ di una telecamera.
	Attivazione della registrazione manuale	Permette agli utenti di attivare la registrazione manuale durante la visione di un video su una view.
	Attivazione uscite digitali	Permette agli utenti di attivare la registrazione digitale durante la visione di un video su una view.
	Avvio microfoni audio	Permette agli utenti di ascoltare i microfoni connessi alla telecamera.
	Trasmissione agli altoparlanti	Permette di trasmettere l'audio da altoparlanti connessi alla telecamera.

Visualizzazione delle immagini registrate		Permette agli utenti di guardare un flusso video registrato in una view.
	Esportazione delle immagini	Permette agli utenti di esportare immagini registrate.
	Backup delle immagini registrate	Permette agli utenti di fare un backup delle immagini registrate.
Gestione delle view salvate.		Permette agli utenti di aggiungere e modificare le view salvate.
Gestione delle mappe		Permette agli utenti di aggiungere e modificare le mappe.
Gestione delle pagine web		Permette agli utenti di aggiungere e modificare pagine web.
Gestione dei monitor della matrice virtuale		Permette agli utenti di modificare i monitor della matrice virtuale.
Avvio sessione di collaborazione		Permette agli utenti di collaborare con altri utenti sulla stessa rete.
Gestione delle sessioni utente		Permette agli utenti di scollegare altri utenti dal sito.
Configurazione delle telecamere		Permette agli utenti di configurare le telecamere.
	Configurazione delle impostazioni generali	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo generale della telecamera.
	Configurazione della rete	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo della rete.
	Configurazione di immagine e monitor	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo immagine e monitor.
	Configurazione di frequenza immagine e compressione.	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo immagine e compressione.
	Configurazione delle dimensione di immagine	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo delle dimensioni di

		immagine.
	Configurazione del rilevamento movimenti	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo del rilevamento movimenti.
	Configurazione delle aree di privacy	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo dell'area di privacy.
	Configurazione della registrazione manuale	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo della registrazione manuale.
	Configurazione ingressi & uscite digitali	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo di ingressi e uscite digitali.
	Configurazione del microfono	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo del microfono.
	Configurazione dell'altoparlante	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo dell'altoparlante.
Configurazione dei siti		Permette agli utenti di configurare i siti.
	Configurazione nome	Permette agli utenti di modificare il nome del sito.
	Gestione dei siti	Permette agli utenti di aggiungere server al sito.
	Configurazione della view sito	Permette agli utenti di organizzare l'ordine delle telecamere nell'Esploratore sistema.
	Configurazione delle impostazioni utente e gruppi	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo utenti e gruppi.
	Configurazione della gestione allarmi	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo degli allarmi.
	Configurazione delle transazioni POS	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo transazioni POS.
	Configurazioni delle impostazioni LPR	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo Riconoscimento numero di targa.

	Configurazione della posta elettronica	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo delle notifiche e-mail.
	Configurazione del motore di gestione regole	Permette agli utenti di modificare la finestra di dialogo delle regole.
	Visualizzazione log del sito	Permette agli utenti di visualizzare il log del sito.
	Connessione e disconnessione telecamere	Permette agli utenti di connettere e disconnettere telecamere e server.
	Impostazioni di importazione ed esportazione	Permette agli utenti di importare ed esportare le impostazioni di configurazione.
	Visualizzazione dello stato del server	Permette agli utenti di vedere i dettagli sullo stato del server.
Configurazione server		Permette agli utenti di configurare i server.
	Configurazione nome	Permette agli utenti di modificare il nome del server.
	Configurazione delle attività programmate	Permette agli utenti di modificare le attività di registrazione programmate per la telecamera.
	Configurazione delle impostazioni di registrazione e larghezza di banda	Permette agli utenti di modificare le impostazioni di registrazione e larghezza di banda.
	Configurazione delle impostazioni di backup programmato.	Permette agli utenti di configurare backup programmati dei video.

Descrizione Allarmi

La tabella seguente illustra le opzioni disponibili relative alla sorgente di attivazione dell'allarme quando si procede all'installazione di un allarme. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un allarme, vedere Aggiunta di un nuovo allarme.

Sorgente di attivazione dell'allarme	Descrizione

Rilevamento movimenti	Questo allarme viene innescato dal rilevamento di movimenti dalle telecamere selezionate.
Operazione di analisi	L'allarme viene innescato se viene rilevato un evento di analisi dalle telecamere selezionate.
Attivazione ingresso digitale	L'allarme viene innescato quando gli ingressi digitali selezionati vengono attivati.
Corrispondenza tra watchlist e numero di targa	L'allarme viene innescato se viene rilevata una targa inclusa nella watch list.
Eccezione alla transazione POS	L'allame viene innescato quando viene individuata un'eccezione nella transazione POS.
Errore telecamera	L'allarme viene innescato quando si verifica un errore di telecamera.
Errore di sistema	L'allarme viene innescato quando si verifica un errore di sistema.
Evento software esterno	L'allarme viene innescato da un software integrato di terze parti.

Descrizione regole e azioni

Le tabelle seguenti descrivono le azioni ed eventi di attivazione disponibili quando si configura una regola. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una regola, vedere Aggiunta di una regola.

Eventi regola

Gli eventi regole sono eventi che attivano una regola.

Eventi regola		**Descrizione**
Eventi server		
	Avvio in corso applicazione del server	Avvio del software del server.
	Arresto in corso dell'applicazione del server	Arresto del software del server.

	Applicazione del server interrotta in modo imprevisto	Arresto inaspettato del software del server.
	Risorse insufficienti nell'applicazione del server	La memoria o lo spazio di archiviazione per il software del server sono insufficienti.
	Errore di installazione nell'applicazione server	Il software del server è stato installato incorrettamente.
	La funzionalità della licenza scade presto	La licenza del software del server sta per scadere.
	Funzionalità della licenza scaduta	La licenza del software del server è scaduta.
	Errore database	Il database del server ha generato un errore.
	Errore di inizializzazione dati	Il database del server ha generato un errore durante l'avvio.
	Volume dati perso	Il volume dati del server è stato perso.
	Volume dati recuperato	Il volume dati del server è stato recuperato.
	Dimensioni ridotte del volume dati	Il volume dati del server è stato ridotto.
	Errore di scrittura dati	Il server ha generato un errore durante la scrittura dei dati.
	Aggiornamento dati avviato	L'aggiornamento dei dati del server è stato avviato.
	Aggiornamento dati completato	L'aggiornamento dei dati del server è stato completato.
	Aggiornamento dati non riuscito	L'aggiornamento dati del server non è riuscito.
	Ripristino dati avviato	Il ripristino dei dati del server è stato avviato.
	Ripristino dati completato	Il ripristino dei dati del server è stato completato.

	Ripristino dati non riuscito	Il ripristino dei dati del server non è riuscito.
	Il bookmark non è stato salvato.	Il bookmark video non è stato salvato.
	Rilevato collegamento alla rete	Il collegamento alla rete del server è stato rilevato.
	Collegamento alla rete perso	Il collegamento alla rete del server è stato perso.
	Errore e-mail	Si è generato un errore durante l'invio di una notifica e-mail.
	Evento hardware del server	Si è verificato un evento hardware del server.
	Backup iniziato	Il backup del server è iniziato.
	Backup completato	Il backup del server è stato completato.
	Backup non riuscito	Il backup del server non è riuscito.
	La connessione del server è stata persa.	La connessione tra il server e il sito è stata persa.

Eventi periferica

	Periferica collegata	Telecamera o periferica collegati al server.
	Periferica scollegata	Telecamera o periferica scollegati dal server.
	Periferica collegata al server in standby	Telecamera o periferica collegati al server in standby.
	Periferica scollegata dal server in standby	Telecamera o periferica scollegati dal server in standby.
	Collegamento non riuscito	Il collegamento della telecamera o della periferica non è riuscito.
	Collegamento ripristinato	Il collegamento alla telecamera o alla periferica è stato ripristinato.

	Rifiuto perdita dei pacchetti dati di rete	La perdita dei pacchetti dati di rete per la telecamera o la periferica non è stata accettata.
	Accettazione perdita dei pacchetti dati di rete	La perdita dei pacchetti dati di rete per la telecamera o la periferica è stata accettata.
	Avvio del rilevamento movimenti	Il rilevamento movimenti della telecamera è stato avviato.
	Completamento del rilevamento movimenti	Il rilevamento movimenti della telecamera è stato concluso.
	Avvio registrazione	La registrazione della telecamera o della periferica è stata avviata.
	Conclusione registrazione	La registrazione della telecamera o della periferica è stata conclusa.
	Registrazione interrotta	La registrazione della telecamera o della periferica è stata interrotta.
	Registrazione ripresa	La registrazione della telecamera o della periferica è stata ripresa.
	Attivazione ingresso digitale	L'ingresso digitale della telecamera o della periferica è stato avviato.
	Disattivazione ingresso digitale	L'ingresso digitale della telecamera o della periferica è stato disattivato.
	Avvio aggiornamento firmware	L'aggiornamento firmware della telecamera o della periferica è stato avviato.
	Completamento aggiornamento firmware	L'aggiornamento firmware della telecamera o della periferica è stato completato.
	Aggiornamento firmware non riuscito	L'aggiornamento firmware della telecamera o della periferica non è riuscito.
	Inizio delle operazioni di analisi	Un evento di analisi è stato avviato.

	Fine delle operazioni di analisi	Un evento di analisi è stato concluso.
Eventi utente		
	Accesso utente	Un utente si è connesso.
	Disconnessione utente	Un utente si è disconnesso.
	Cambiamento impostazione server	Un utente ha cambiato le impostazioni del server.
	Cambiamento impostazioni sito	Un utente ha cambiato le impostazioni del sito.
	Cambiamento impostazione periferica	Un utente ha cambiato le impostazioni della telecamera o della periferica.
	Collegamento periferica	Un utente ha collegato una telecamera o una periferica al server.
	Scollegamento periferica	Un utente ha scollegato una telecamera o una periferica dal server.
	Attivazione uscita digitale	Un utente ha attivato manualmente un'uscita digitale.
	Aggiunta bookmark	Un utente ha aggiunto un bookmark.
	Aggiornamento bookmark	Un utente ha aggiornato un bookmark.
	Eliminazione bookmark	Un utente ha eliminato un bookmark.
	Spostamento PTZ	Un utente ha spostato una telecamera PTZ.
	Inattività PTZ	Un utente ha lasciato inattiva una telecamera PTZ.
	Esportazione eseguita	Un utente ha esportato un video.
	Attivazione altoparlante	Un utente sta trasmettendo audio attraverso gli altoparlanti della telecamera o della periferica.
	Disattivazione altoparlante	Un utente ha fermato la trasmissione audio.

	Monitor della matrice virtuale aperto	Un utente ha aperto un monitor della matrice virtuale sulla view.
	Aggiunta mappa	Un utente ha aggiunto una nuova mappa.
	Aggiornamento mappa	Un utente ha aggiornato una mappa.
	Eliminazione mappa	Un utente ha eliminato una mappa.
	View aggiunta	Un utente ha aggiunto una view salvata.
	View aggiornata	Un utente ha aggiornato una view salvata.
	View eliminata	Un utente ha eliminato una view salvata.
	Aggiunta pagina web	Un utente ha aggiunto una nuova pagina web.
	Aggiornamento pagina web	Un utente ha aggiornato una pagina web.
	Eliminazione pagina web	Un utente ha eliminato una pagina web.
	Aggiornamento view sito	Un utente ha aggiornato il modo in cui sono organizzate le telecamere sull'Esploratore sistema.
	Attivazione comandi di tastiera personalizzati	Un utente ha attivato il comando di tastiera personalizzato.

Eventi allarme

	Riconoscimento allarme	Un allarme è stato riconosciuto.
	Allarme riconosciuto automaticamente	Un allarme è stato riconosciuto automaticamente.
	Attivazione Allarme	Un allarme è stato attivato.
	Assegnazione allarme	Un allarme è stato assegnato ad un utente.
	Assegnazione allarme cancellata	L'assegnazione dell'allarme a un utente è stata cancellata.

	Eliminazione allarme	Un allarme è stato eliminato.
Eventi di transazione POS		
	Transazione POS avviata	Una transazione POS è stata avviata.
	Completamento transazione POS	Una transazione POS è stata completata.
	Eccezione nella transazione POS	Si è verificata un'eccezione nella transazione POS
Eventi di riconoscimento del numero di targa		
	Avvio del rilevamento del numero di targa	Il rilevamento del numero di targa è stato avviato.
	Completamento del rilevamento del numero di targa	Il rilevamento del numero di targa è stato concluso.
	Corrispondenza tra watchlist e numero di targa	Una targa sulla watch List è stata rilevata.

Azioni regole

Le azioni regole rispondono agli eventi azioni.

Azioni regole		**Descrizione**
Azioni di notifica dell'utente		
	Visualizzazione del messaggio sullo schermo	Un messaggio sull'evento regola viene visualizzato sullo schermo.
	Invio e-mail	Una notifica e-mail viene inviata sull'evento regola.
	Riproduzione di un suono	Una notifica sonora è avviata quando si verifica un evento regola.
Monitoraggio azioni		
	Avvio streaming in diretta	Il flusso video in diretta viene visualizzato quando si verifica un evento regola.

	Creazione bookmark	Al video registrato dell'evento regola viene assegnato un bookmark.
	Apertura di una view salvata	La view salvata selezionata viene visualizzata automaticamente.
	Avvio dello streaming in diretta su un monitor della matrice virtuale	Lo streaming in diretta dalla telecamera selezionata viene automaticamente visualizzato sul monitor della matrice virtuale selezionato.
	Apertura di una mappa su un monitor della matrice virtuale.	La mappa selezionata viene automaticamente visualizzata sul monitor della matrice virtuale selezionata.
	Apertura di una pagina web sul monitor della matrice virtuale.	La pagina web selezionata viene automaticamente visualizzata sul monitor della matrice virtuale selezionata.
Azioni periferica		
	Riavvio telecamera	La telecamera o la periferica si riavvia quando si verifica l'evento regola.
	Attivazione uscita digitale	Un'uscita digitale viene attivata quando si verifica l'evento regola.
Azioni PTZ		
	Vai a Preset	La telecamera PTZ si posta sulla posizione preimpostata quando si verifica l'evento regola.
	Esegui un modello	La telecamera PTZ esegue un modello quando si verifica l'evento regola.
	Impostazione ausiliario	La telecamera PTZ avvia il comando AUX quando si verifica l'evento regola.
	Cancella ausiliario	La telecamera PTZ termina il comando AUX quando si verifica l'evento regola.
Azioni allarme		
	Attiva un allarme	Un'allarme digitale viene attivato quando si verifica l'evento regola.

	Riconosci un allarme	Un'allarme digitale viene riconosciuto quando si verifica l'evento regola.

Aggiornamento del client

Avigilon™ Avigilon Control Center Client di solito sono inclusi insieme agli aggiornamenti di Avigilon™ Avigilon Control Center Server. Alla prima apertura del Client, se è disponibile un aggiornamento apparirà la seguente finestra di dialogo:

Aggiornamento di Control Center Client
Una nuova versione di Control Center Client è disponibile per il download dal server RRAMSAY-2.
Aggiorna
Aggiorna alla versione 5.0.0.43
Non aggiornare
Continuare ad utilizzare la versione 5.0.0.42

Figura A. Aggiornamento di Control Center Client

- Fare clic sul pulsante **Aggiorna** per consentire l'aggiornamento del client. L'aggiornamento software viene scaricato automaticamente. Apparirà la finestra di dialogo seguente che mostra l'avanzamento del download:

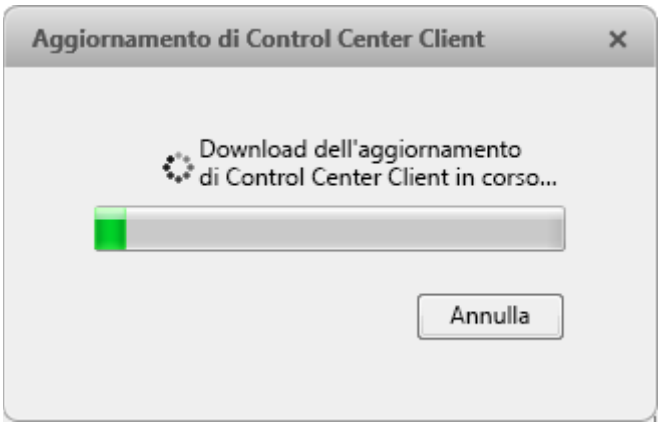

Figura B. Avanzamento aggiornamento

Quando l'aggiornamento ha terminato il download, fare clic su **Aggiorna Control Center**. Quando appare la procedura di installazione guidata, seguire le istruzioni per completare l'aggiornamento.

- Fare clic sul pulsante **Non aggiornare** per continuare a utilizzare il client senza aggiornarlo. Il client non verrà aggiornato e sarà possibile continuare a utilizzare il software come prima.

Il client può anche essere scaricato dalla pagina di download del software sul sito Web Avigilon: http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/software-updates-and-downloads/

Numeri di targa supportati

Di seguito un elenco dei numeri di targa attualmente supportati dalla funzionalità per il riconoscimento dei numeri di targa Avigilon Control Center (LPR). Se il formato del numero di targa necessario non è elencato, è possibile inviare un'e-mail all'assistenza tecnica Avigilon all'indirizzo support@avigilon.com e richiedere un modello con i caratteri LPR.

Per configurare uno dei seguenti numeri di targa per la funzionalità LPR, vedere Riconoscimento del numero di targa per ottenere ulteriori informazioni.

- Africa
  - Marocco
  - Sudafrica
- Asia
  - Cina
  - Pakistan
  - Singapore
  - Sud Corea
  - Thailandia
- Australia
- Europa
  - Bielorussia
  - Belgio

- Bulgaria
- Croazia
- Estonia
- Francia
- Germania
- Ungheria
- Italia
- Irlanda
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Spagna
- Svizzera
- Regno Unito
- BE-DE-NL
- BG-DE
- BG-DE-RO
- HRV-DEU-HUN-ITA
- UK-IE
- UK-FR

- Medio Oriente
  - Bahrain
  - Dubai
  - Israele

- Giordania
- Kuwait
- Libano
- Qatar
- Arabia Saudita

- Nuova Zelanda
- Nord America
  - Canada
    - Columbia Britannica
    - New Brunswick
    - Ontario
    - Quebec
  - Messico
  - Stati Uniti
    - Alaska
    - Arizona
    - California
    - Florida
    - Illinois
    - Indiana
    - Kansas
    - Louisiana
    - Massachusetts
    - Michigan
    - Minnesota

        - Missouri
        - Montana
        - New Hampshire
        - New Jersey
        - New Mexico
        - New York
        - Carolina del Nord
        - Ohio
        - Pennsylvania
        - Carolina del Sud
        - Texas
        - Utah
        - Virginia
        - Washington
        - Wisconsin
        - Wyoming
        - AZ-CA
        - MI-IN-OH
        - NY-VA-MD
        - MO-KS
        - MT-WY
        - NC-VA-MD
        - NY-NJ
- Russia
- Sud America

- Argentina
- Brasile
- Cile

Report dei bug

Se in Avigilon Control Center si verifica un errore, è possibile contattare l'Assistenza Avigilon all'indirizzo support@avigilon.com o chiamare il numero +1.888.281.5182 opzione 1.

Per aiutare a diagnosticare il problema, il team dell'Assistenza Tecnica di Avigilon potrebbe chiedere di fornire un Report dei bug di sistema. Il Report dei bug di sistema è un file zip generato da Avigilon Control Center Client e contiene il registro di sistema e i rapporti di errore per ogni server a cui si ha accesso.

1. Selezionare **> Report bug di sistema...**.
2. Quando appare la finestra Download del report dei bug di sistema, fare clic su **Download**.
3. Nella finestra Salva con nome, nominare il file e fare clic su **Salva**.
4. Dopo che il Report dei bug di sistema è stato scaricato, fare clic su **Chiudi**.

Comandi di tastiera

Utilizzare uno dei comandi di tastiera indicati sotto per agevolare la navigazione nel software dell'Avigilon™ Avigilon Control Center.

La colonna Combinazione tasti mostra i comandi utilizzati in una tastiera standard, mentre la colonna Combinazione tastiera mostra i comandi utilizzati in una tastiera con joystick Avigilon USB Professional.

Nota: Alcune funzioni non vengono visualizzate se il server non dispone della licenza necessaria, o se non si dispone delle autorizzazioni utente necessarie.

Image Panel e Comandi della telecamera

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti dell'Image Panel)

Seleziona un image panel Il numero dell'image panel viene visualizzato dopo aver premuto il primo tasto.	***** + *<image panel #>* + **Invio**	SELECT + *<image panel #>* + ENTER
Aggiungi una telecamera a una View È richiesto l'*ID logico* della telecamera.	**/** + *<ID logico>* + **Invio**	CAMERA + *<ID logico>* + ENTER
Seleziona l'image panel successivo	**Tab**	
Seleziona l'image panel precedente	**MAIUSC** + **Tab**	
Cancella la selezione dell'image panel	***** + **0** + **Invio**	SELECT + 0 + ENTER
Rimuovi la telecamera dall'image panel selezionato	**Backspace**	CLOSE
Ingrandisci/Ripristina l'image panel selezionato	**Ctrl** + **E**	MAXIMIZE
Ripeti 30 secondi	**Ctrl** + **,**	

Ripeti 60 secondi	**Ctrl** + **.**	
Ripeti 90 secondi	**Ctrl** + **/**	
Aggiungi bookmark alla telecamera selezionata **Nota:** Solo per il video registrato.	**Ctrl** + **B**	
Avvia/Arresta la registrazione manuale della telecamera selezionata	**R**	
Attiva/Disattiva l'audio della telecamera selezionata	**A**	
Trasmissione audio	**S** Tieni premuto per parlare. Rilascia per arrestare la trasmissione.	 Tieni premuto per parlare. Rilascia per arrestare la trasmissione.
Scatta un'istantanea dell'image panel selezionato	**F4**	
Visualizza il POS e/o la fotocamera collegati	**Ctrl** + **I**	

Abilita l'uscita digitale	K	
Riconosci l'allarme attualmente visualizzato in un image panel armato	L	
Attivare i comandi di tastiera personalizzati	Ctrl + K	

Comandi View

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti della View)
Seleziona la View successiva	Ctrl + Tab	
Seleziona la View precedente	Ctrl + Shift + Tab	
Passa a View	Ctrl + 1 a 9	
Avvio/Arresto scorrimento View	Ctrl + Y	
Apri una nuova View	Ctrl + T	
Chiudi View attuale	Ctrl + W	
Apri una nuova finestra	Ctrl + N	

Alterna View attuale per visualizzare il video in diretta	Ctrl + L	
Alterna View attuale per visualizzare il video registrato	Ctrl + P	
Rimuovi tutte le telecamere dalla View attuale	Ctrl + Backspace	
Espandi View a schermo intero Ripristina dimensioni schermo	F11	
Apri una View salvata E' necessario l'*ID logico* della View salvata.	Ctrl + G + *<ID logico>*	OPEN 3 + *<ID logico>* + ENTER
Apri un monitor della Matrice Virtuale È richiesto l'ID logico del monitor della Matrice Virtuale.	Ctrl + G + *<ID logico>*	OPEN 3 + *<ID logico>* + ENTER

Comandi layout View

Nota: I layout personalizzati della View sono collegati alla loro posizione nell'elenco Layout. Per esempio, se il layout personalizzato si trova in cima all'elenco dei Layout, è ancora possibile utilizzare il comando di tastiera del layout 1 per selezionarlo.

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti della View)
Passa al layout 1	Alt + 1	LAYOUT 4 + PREV 1
Passa al layout 2	Alt + 2	LAYOUT 4 + NEXT 2

Passa al layout 3	Alt + 3	LAYOUT 4 + OPEN 3
Passa al layout 4	Alt + 4	LAYOUT 4 + LAYOUT 4
Passa al layout 5	Alt + 5	LAYOUT 4 + 5
Passa al layout 6	Alt + 6	LAYOUT 4 + CLOSE 6
Passa al layout 7	Alt + 7	LAYOUT 4 + 7
Passa al layout 8	Alt + 8	LAYOUT 4 + 8
Passa al layout 9	Alt + 9	LAYOUT 4 + 9
Passa al layout 10	Alt + 0	LAYOUT 4 + 0
Passa al layout successivo	Alt +]	
Passa al layout precedente	Alt + [	

Comandi di riproduzione

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti Indicatore cronologico)
Riproduci/Pausa	Barra	

	spaziatrice	
Aumenta velocità di riproduzione	**Pagina su**	
Diminuisci velocità di riproduzione	**Pagina giù**	
Passaggio al fotogramma successivo	**MAIUSC** + →	
Passaggio al fotogramma precedente	**MAIUSC** + ←	
Vai a evento successivo	**Alt** + →	
Vai a evento precedente	**Alt** + ←	
Vai avanti di 1 secondo	**Ctrl** + →	
Vai avanti di cinque secondi	**Ctrl** + **MAIUSC** + →	
Vai indietro di 1 secondo	**Ctrl** + ←	
Vai indietro di cinque secondi	**Ctrl** + **MAIUSC** + ←	
Zoom nell'Indicatore cronologico	**Ctrl** + **Alt** + **+**	
Zoom indietro nell'Indicatore cronologico	**Ctrl** + **Alt** + **-**	

Scorri avanti nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + →	
Scorri indietro nell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + ←	
Sposta in avanti l'indicatore cronologico.		
Sposta indietro l'indicatore cronologico.		
Vai all'inizio dell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + Home	
Vai alla fine dell'Indicatore cronologico	Ctrl + Alt + Fine	
Centra l'indicatore cronologico sull'indicatore dell'ora	Ctrl + C	

Controlli PTZ (digitali e meccanici)

Comando	Combinazione tasti	Combinazione tastiera (pulsanti PTZ)
Att./disatt. controlli PTZ	Ctrl + D	
Zoom avanti	+	

Zoom indietro	-	
Vai a sinistra	←	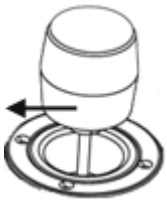
Vai a destra	→	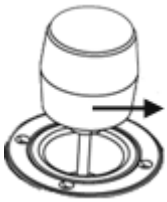
Vai in alto	↑	
Vai in basso	↓	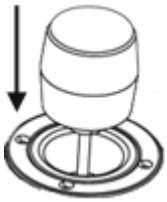
Apri diaframma	Home	
Chiudi diaframma	Fine	
Messa a fuoco vicina	Inserisci	

Messa a fuoco lontana	**Elimina**	FAR
Menu PTZ a sinistra	←	
Menu PTZ a destra	→	
Menu PTZ su	↑	
Menu PTZ giù	↓	
Attiva preimpostazione	**Q** + *<N. preimpostazione>*	PRESET + *<N. preimpostazione>* + ENTER
Esegui modello		PATTERN + *<N. preimpostazione>* + ENTER
Avvia ausiliario	**W** + *<N. aux.>*	START + *<N. aux.>* + ENTER
Arresta ausiliario	**E** + *<N. aux.>*	STOP + *<N. aux.>* + ENTER